


**Hisense**

life reimagined

DA (DK)

# **DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING**

## **TIL VASKEMASKINE**

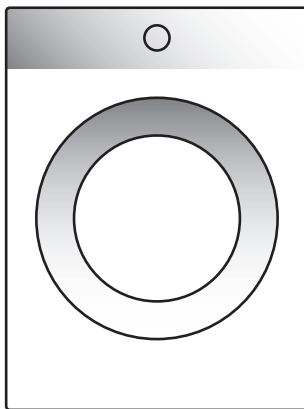


Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen og har følgende betydning:

 **INFORMATION!**  
Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling

 **ADVARSEL!**  
Advarsel – generel fare

 **ELEKTRISK STØD!**  
Advarsel – fare for elektrisk stød

 **VARM OVERFLADE!**  
Advarsel – overfladen kan være meget varm

 **BRANDFARE!**  
Advarsel – brandfare



Det er vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen grundigt.

# Indholdsfortegnelse

<b>SIKKERHEDSFORSKRIFTER</b> .....	<b>5</b>
Børnesikkerhed .....	8
Overfladen kan blive meget varm .....	9
<b>BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN</b> .....	<b>10</b>
Tekniske oplysninger .....	11
Betjeningspanel .....	12
<b>INSTALLATION OG TILSLUTNING</b> .....	<b>14</b>
Udtagning af blokeringsstængerne .....	14
Flytning og transport efter installation .....	15
Valg af placering .....	15
Justering af vaskemaskinens fødder .....	16
Placering af vaskemaskinen .....	17
Vandtilslutning .....	19
Tilslutning og sikring af afløbsslangen .....	21
Tilslutning til lysnettet .....	22
<b>FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG</b> .....	<b>23</b>
Tilslutning af apparatet til ConnectLife-appen .....	24
<b>VASKEPROCES TRIN FOR TRIN (1-7)</b> .....	<b>26</b>
Trin 1: Følg symbolerne i vasketøjet .....	26
Trin 2: Forbered vaskeprocessen. ....	27
Tænd vaskemaskinen .....	27
Ilægning af vasketøj i vaskemaskinen .....	28
Trin 3: Vælg vaskeprogram .....	29
Programtabel .....	30
Fjernstyring af vask via appen .....	34
Trin 4: Valg af indstillinger .....	35
Indstillinger ved hjælp af en kombination af to knapper, der trykkes samtidigt .....	38
Trin 5: Vælg tilvalgsfunktioner .....	40
Tilvalgsfunktionsoversigt .....	41
Trin 6: Starte vaskeprogrammet .....	43
Trin 7: Afslutning af vaskeprogrammet .....	43
<b>AFBRYDELSE OG ÆNDRING AF PROGRAM</b> .....	<b>44</b>
Manuel afbrydelse .....	44
Personlige indstillinger .....	44
Menuen personlige indstillinger .....	44
Knappen Pause .....	44
Tilføj/fjern vasketøj i løbet af vaskeprocessen .....	44
Fejl .....	45
Strømsvigt/strømafbrydelse .....	45
Åbning af lågen (pause/afbryd/skift program) .....	45
Visning af antallet af afsluttede vaskecykluser .....	45
<b>RENGØRING OG VEDLIGEHOLD</b> .....	<b>46</b>
Rengøring af sæbeskuffen .....	46
Rengøring af tilslutningsslangen, holderen til sæbeskuffen og gummipakningen på lågen ....	47
Rengøring af pumpefilteret .....	48
Udvendig rengøring af vaskemaskinen .....	49

<b>FEJLAFHJÆLPNING .....</b>	<b>50</b>
Mulig løsning ...? .....	50
Fejlafhjælpningstabel .....	50
Service .....	55
<b>GODE RÅD OM VASK OG ØKONOMISK BRUG AF MASKINEN .....</b>	<b>56</b>
<b>PRODUKTDEKLARATION .....</b>	<b>59</b>
Lav standby .....	60
<b>BORTSKAFFELSE .....</b>	<b>61</b>

# SIKKERHEDSFORSKRIFTER



Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du bruger vaskemaskinen.

**Brug ikke vaskemaskinen, før du har læst og forstået betjeningsvejledningen.**

**Betjeningsvejledningen til vaskemaskinen gælder for flere forskellige typer eller modeller. Den kan derfor indeholde beskrivelser af indstillinger eller udstyr, som ikke fås til netop din vaskemaskinemodel.**


**Manglende overholdelse af brugsanvisningen** eller ukorrekt brug af vaskemaskinen medfører risiko for skader på vasketøjet eller maskinen samt personskade. Opbevar brugsanvisningen i nærheden af vaskemaskinen.


**Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom:**

- i personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
- på landbrugsejendomme;
- af hotel- og motलगæster samt i andre typer beboelsesmiljøer;
- på steder, der tilbyder overnatning med morgenmad o.lign.

Vaskemaskinen er ikke beregnet til at blive betjent af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden. Disse personer skal vejledes i brug af vaskemaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

 **ADVARSEL!**  
**Vaskemaskinen må kun bruges med den medfølgende netledning.**

 **ELEKTRISK STØD!**  
For at undgå eventuelle risici må en **beskadiget ledning** kun udskiftes af producenten, en uddannet elektriker eller en anden autoriseret person.

 **ADVARSEL!**  
Vaskemaskinen må ikke tilsluttes lysnettet via en ekstern timerenhed eller et tænd/sluk-ur, og den må heller ikke tilsluttes et kredsløb, som ofte afbrydes af elselskabet.

Brugsanvisninger kan fås hos et Hisense kundeservicecenter.

Følg vejledningen vedrørende korrekt installation af Hisense-vaskemaskinen og tilslutning til vand og el (se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING«).

Tilslutning til vand og strøm skal foretages af en autoriseret tekniker.

Reparation og vedligeholdelse, der vedrører sikkerhed eller ydeevne, skal udføres af en autoriseret fagmand.

**Vaskemaskinen må ikke installeres på stedet, hvor temperaturen kan falde til under 5°C**, da vaskemaskinens dele kan tage skade, hvis vandet fryser til is.

Ventilationsåbningerne i bunden af vaskemaskinen må ikke blokeres af et tæppe.

**Slut vaskemaskinen til vandforsyningen**, ved hjælp af den medfølgende tilslutningslange og pakninger. Vandtrykket skal være mellem 0,05 og 0,8 MPa (0,5–8 bar).

Brug altid en ny tilslutningslange, når maskinen sluttes til vand. Du må ikke genbruge en gammel slange.

Enden af afløbsslangen skal kunne nå ned i afløbet.

Før du starter vaskecyklussen, skal du lukke lågen ved at trykke på det viste sted, indtil den låses fast. Lågen kan ikke åbnes under vaskecyklussen.

**Vi anbefaler, at du fjerner eventuelle urenheder fra vaskemaskinens tromle inden den første vask** ved at køre programmet Cotton 90°C (Bomuld 90°C) (se PROGRAMOVERSIGTEN).

**Efter vaskecyklussen skal vandhanen lukkes, og stikket til vaskemaskinen skal tages ud af stikkontakten.**

Brug kun vaskemaskinen til tøjvask som beskrevet i brugsanvisningen. Maskinen er ikke beregnet til kemisk rensning.

Der frigives ikke sølvioner under vaskeprogrammerne.

Brug kun vaskemidler, der er beregnet til maskinvask og tøj. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skade på eller misfarvning af pakninger og plastdele, der skyldes forkert brug af blege- eller farvemidler.

**Ved afkalkning** må du kun bruge afkalkningsmidler med tilsat anti-korrosionsbeskyttelse. (Brug kun ikke-ætsende afkalkningsmidler). Følg producentens anvisninger. Afslut afkalkningsprocessen med flere skylninger eller Drum clean (Sevrenseprogrammet) for at fjerne eventuelle rester af syre (f.eks. eddike o.lign.).

 **BRANDFARE!**

Brug ikke vaskemidler, som indeholder opløsningsmidler, da det kan medføre dannelse af giftige luftarter, skade på maskinen eller risiko for brand og eksplosion.

## **Børnesikkerhed**

 **ADVARSEL!**

**Lad ikke børn under 3 år opholde sig i nærheden af maskinen, medmindre de er under konstant opsyn.**

**Lad ikke børn lege med tørretumbleren.**

**Vaske- og skyllemiddel skal opbevares utilgængeligt for børn.**

**Aktivere Børnesikringen.** Se afsnittet »VÆLGE INDSTILLINGER/Børnesikring«.

Før du lukker vaskemaskinens låge og kører programmet, skal du kontrollere, at der ikke er andet end tøj i tromlen, eksempelvis at et barn ikke er kravlet ind i vaskemaskinens tromle og har lukket lågen indefra).



## **Vaskemaskinen er fremstillet i henhold til alle relevante sikkerhedsstandarder.**

Vaskemaskinen må bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn under brugen af vaskemaskinen, eller hvis de har modtaget relevante instruktioner i sikker betjening af vaskemaskinen og forstår risiciene forbundet med forkert brug.

Lad ikke børn lege med apparatet.


Børn må ikke rengøre vaskemaskinen eller udføre vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

### **Overfladen kan blive meget varm**

#### **VARM OVERFLADE!**


Under vask ved høje temperaturer, bliver glaslågen varm. Pas på, at du ikke brænder dig. Lad ikke børn lege i nærheden af glaslågen.

# BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN

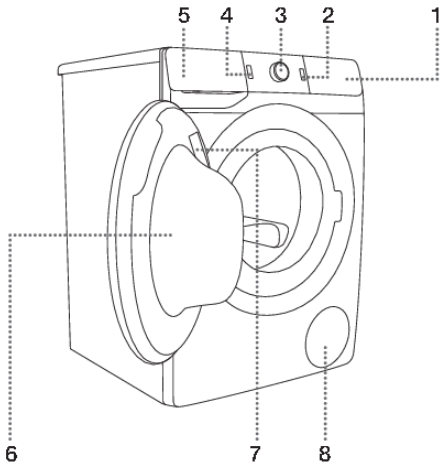

## FORSIDE

1. Betjeningspanel
2. Start/pause-knap
3. Programvælger
4. Tænd/sluk-knap
5. Sæbeskuffe
6. Låge
7. Typeskilt
8. Pumpefilter

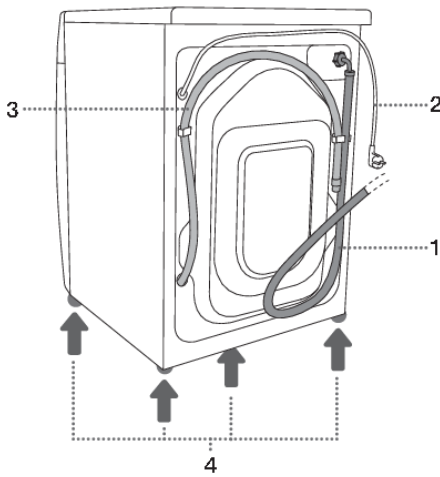

## BAGSIDE

1. Tilslutningsslange
2. Ledning
3. Afløbsslange
4. Justerbare fødder

# Tekniske oplysninger

(afhænger af modellen)

Typeskilt med grundlæggende oplysninger om vaskemaskinen er placeret på indersiden af vaskemaskinens låge (se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN«).


<b>Maksimal mængde</b>	Se typeskilt		
<b>Bredde</b>	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Højde</b>	850 mm	850 mm	850 mm
<b>Vaskemaskinens dybde (a)</b>	465 mm	545 mm	610 mm
<b>Dybde med lukket låge</b>	495 mm	577 mm	640 mm
<b>Dybde med åben låge (b)</b>	980 mm	1062 mm	1125 mm
<b>Vaskemaskinens vægt</b>	X kg (afhænger af modellen)		
<b>Nominal spænding</b>	Se typeskilt		
<b>Nominal effekt</b>	Se typeskilt		
<b>Tilslutning</b>	Se typeskilt		
<b>Vandtryk</b>	Se typeskilt		
<b>Strøm</b>	Se typeskilt		
<b>Frekvens</b>	Se typeskilt		

## Compliance-oplysninger


<b>Af typen radioudstyr</b> (afhænger af modellen)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wi-Fi</b>	
Driftsfrekvensområde	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maks. Udgangseffekt	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneforstærkning <10 dBi)
Maks. Antenneforstærkning	Forstærkning: 0 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Driftsfrekvensområde	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Bæreroutput	6 dBm (≤ 10 dBm)
Emissionstype	F1D

Hisense oplyser, at det ovenfor beskrevne udstyr overholder 2014/53/EU-direktivet.


## Typeskilt





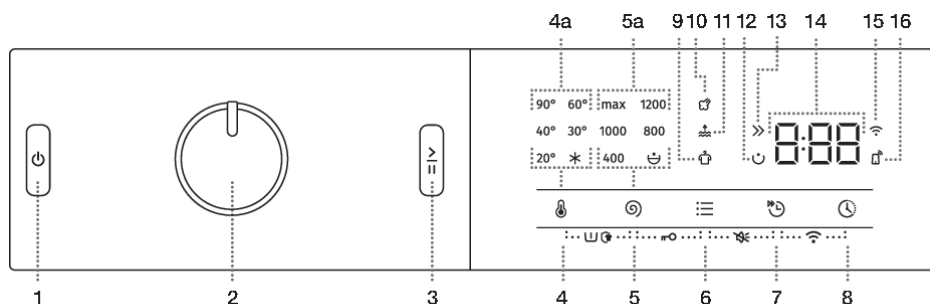


<b>Hisense</b> <b>CE</b>	TYPE: PS22/XXXXX    MODEL: XXXXXXXXXXXXXXXX ART.No.: XXXXX/XX    Ser.No.: XXXXXXXX    IPX4	 MADE IN SLOVENIA	
	XXX-XXX V --XX Hz ⇒ XX A    Pmax.: XXXX W IIIb: XXXX W @ XXX/min XX kg XX-XX MPa		<small>GOBENE gospodinjski aparatii d.o.o. Prilazniška cesta 12 SI-8320 Velika, SLOVENIA info@gobene.com</small>
	AUIID: XX		<small>XX</small>
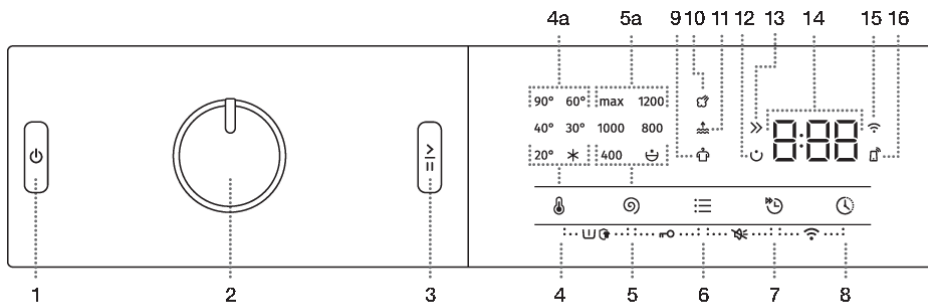
# Betjeningspanel



<b>1</b>	<b>TÆND/SLUK-KNAP</b> Brug denne knap til at tænde og slukke for vaskemaskinen og til at nulstille vaskeprogrammet.
<b>2</b>	<b>PROGRAMVÆLGER</b>
<b>3</b>	<b>START/PAUSE-KNAP</b> Brug denne knap til at starte eller stoppe programmet. Ved opstart eller ved pause blinker lyset i knappen. Når programmet er i gang, lyser det konstant.
<b>4</b>	<b>VASKETEMPERATUR</b> Mulighed for at indstille vasketemperatur
<b>4+5</b>	<b>TÆND/SLUK FORVASK/SUPERHYGIENE</b> Tryk på knapperne 4+5, og hold dem inde i 3 sekunder.
<b>5</b>	<b>SPIN</b> (CENTRIFUGERING) (CENTRIFUGERINGSKONTROL/PUMPESTOP/UDPUMPNING ) Mulighed for at indstille centrifugeringshastigheden.
<b>5+6</b>	<b>Børnesikring TÆND/SLUK</b> Tryk på knapperne 5+6, og hold dem inde i 3 sekunder.
<b>6</b>	<b>OPTIONS</b> (EKSTRA FUNKTIONER): <b>ANTI CREASE</b> (ANTI KRØL) Mulighed for at aktivere den skånsomme vaskefunktion. <b>EXTRA WATER</b> (VAND+) Mulighed for at vælge højere vandstand <b>STEAM</b> (DAMP) Indstilling for at aktivere genopfriskningsfunktionen
<b>6+7</b>	<b>Lyd TÆND/SLUK</b> Tryk på knapperne 6+7, og hold dem inde i 3 sekunder.
<b>7</b>	<b>QUICKER</b> (HURTIG) Mulighed for at indstille en kortere vaskeprogramtid.
<b>8</b>	<b>DELAY END</b> (UDSÆT VASK) Mulighed for at indstille tidspunktet for afslutning af vaskeprogram.
<b>7+8</b>	<b>TÆND/SLUK for Wi-Fi forbindelsen</b> Tryk på knapperne 7+8.



<b>9</b>	Lys i symbolet <b>ANTI CREASE</b>  (ANTIKRØL)
<b>10</b>	Lys i symbolet <b>STEAM</b>  (DAMP)
<b>11</b>	Lys i symbolet <b>EXTRA WATER</b>  (VAND+)
<b>12</b>	Lys i symbolet <b>PREWASH</b>  (FORVASK/SUPERHYGIENE)
<b>13</b>	Lys i symbolet <b>QUICKER</b>  (HURTIG)
<b>14</b>	Følgende vises på <b>DISPLAYET</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• tilgængelige funktioner;</li> <li>• resterende tid til programafslutning;</li> <li>• oplysninger til brugeren.</li> </ul>
<b>15</b>	Symbolet <b>CONNECT</b>  lyser (TILSLUTNING)
<b>16</b>	<b>REMOTE START</b>  (FJERNSTART)-symbolet lyser



### INFORMATION!

For modeller med centrifugeringshastigheder højere end 1200 o./min. lyser indskriften Maks. på displayet.

For modeller med den højeste centrifugeringshastighed på 1200 o./min. lyser indskriften Maks. på displayet aldrig.

# INSTALLATION OG TILSLUTNING



## INFORMATION!


Fjern al emballage. Vær forsigtig, når du fjerner emballagen, så du ikke kommer til at beskadige maskinen med en skarp genstand.

## Udtagning af blokeringsstængerne



### ADVARSEL!

Blokeringsstængerne skal tages ud, inden du tager maskinen i brug. Hvis maskinen er blokeret, kan den blive beskadiget, når du første gang tænder for den. Garantien dækker ikke denne type skader!

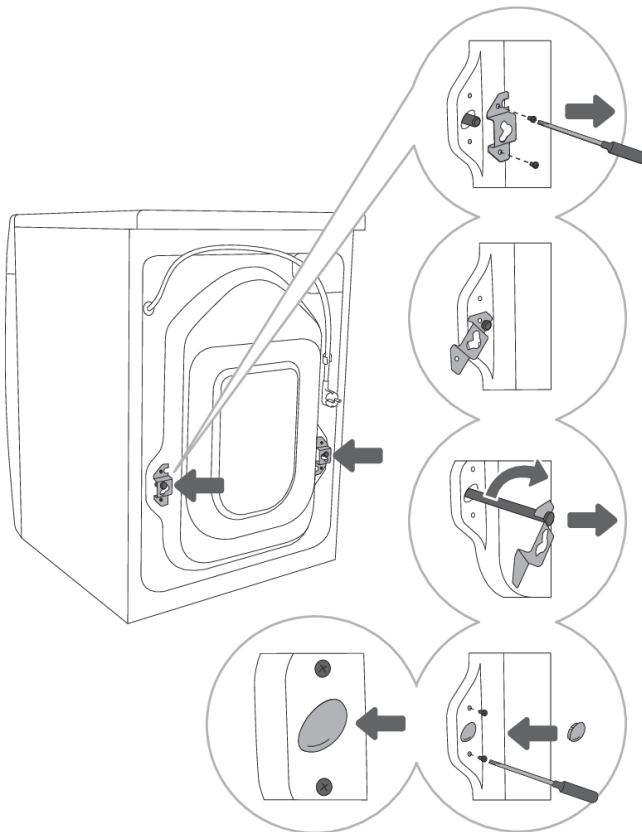

**1** Flyt slangerne, og skru skruerne på bagsiden af vaskemaskinen ud. Fjern de to beslag.

**2** Skub beslagene ind over sporet i blokeringsstængerne. Drej først det højre beslag til den modsatte side.

**3** Drej blokeringsstængerne 90 grader ved hjælp af beslagene, og træk dem ud.

**4** Dæk hullerne efter blokeringsstængerne med de medfølgende plastpropper, og monter skruerne fra Trin 1 igen. Plastpropperne ligger i posen sammen med brugsanvisningen.

## Flytning og transport efter installation

### **INFORMATION!**

Hvis du vil flytte vaskemaskinen, efter at du har installeret den, skal beslagene og mindst en af blokeringsstængerne monteres igen for at forebygge vibrationsskader på vaskemaskinen under flytningen. (Se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Udtagning af blokeringsstængerne«). Hvis du har forlagt beslagene og blokeringsstængerne, kan du købe nye hos din forhandler.

## Valg af placering

### **INFORMATION!**

Vaskemaskinen skal anbringes på et støbt gulv. Gulvet skal være rent og tørt, da vaskemaskinen ellers kan glide. De justerbare fødder skal være rene under bunden.

### **INFORMATION!**


Vaskemaskinen skal stå stabilt og i vater på et solidt underlag.

### **INFORMATION!**

Hvis vaskemaskinen anbringes på en højere, stabil flade, skal den sikres yderligere for at undgå, at den vælter eller falder ned.

## Justering af vaskemaskinens fødder

Brug et vaterpas og en nøgle nr. 32 (til fødderne) og nr. 17 (til møtrikken). Skruenøglerne medfølger ikke.

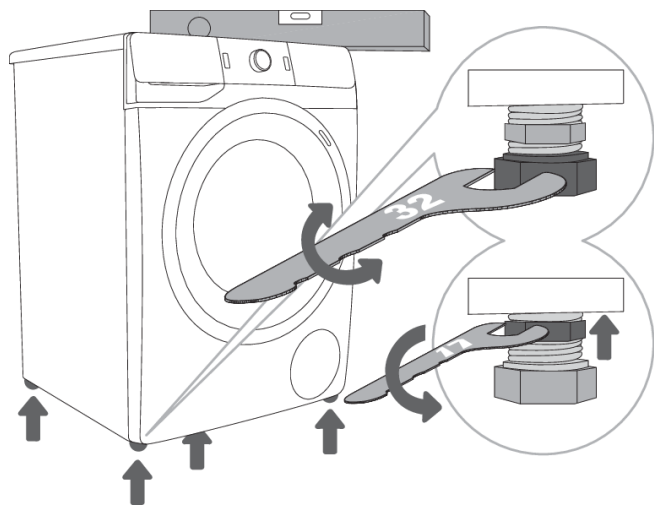

**1** Juster vaskemaskinen lodret og vandret, så den står lige, ved at dreje de justerbare fødder.

**2** Efter indstilling af føddernes højde skal du spænde kontramøtrikkerne med en 17 mm fastnøgle ved at dreje dem mod bunden af vaskemaskinen a ↑ (se illustrationen).



### **INFORMATION!**

Forkert nivellering af en vaskemaskine med justerbare fødder kan forårsage vibration, støjende drift og medføre, at maskinen flytter sig under drift. Forkert nivellering er ikke omfattet af garantien.



### **INFORMATION!**

Usædvanlig eller høj støj under apparatets drift skyldes ofte, at det ikke er installeret korrekt.



## Placering af vaskemaskinen


Hvis du også har en Hisense-tørretumbler med samme mål, kan den anbringes oven på Hisense-vaskemaskinen (ved hjælp af sugkopfødderne) eller ved siden af den (figur 1 og 3).

Hvis din Hisense-vaskemaskine er mindre (min. dybde 545 mm) end din Hisense-tørretumbler, skal du tilkøbe et sæt tørretumblerbeslag (figur 2). Brug de gummifødder, der følger med maskinen. De skal forebygge, at tørretumbleren glider.


Ekstraudstyr (tørreanordning (a), vakuumfødder (b) og vægfastgørelsesbeslag (c)) kan købes i servicecentret.

Apparatet skal anbringes på et rent og plant underlag.

Hisense-vaskemaskinen, som du vil anbringe Hisense-tørretumbleren på, skal kunne tåle belastningen fra tørretumbleren (se afsnittet »BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN/Tekniske oplysninger«).

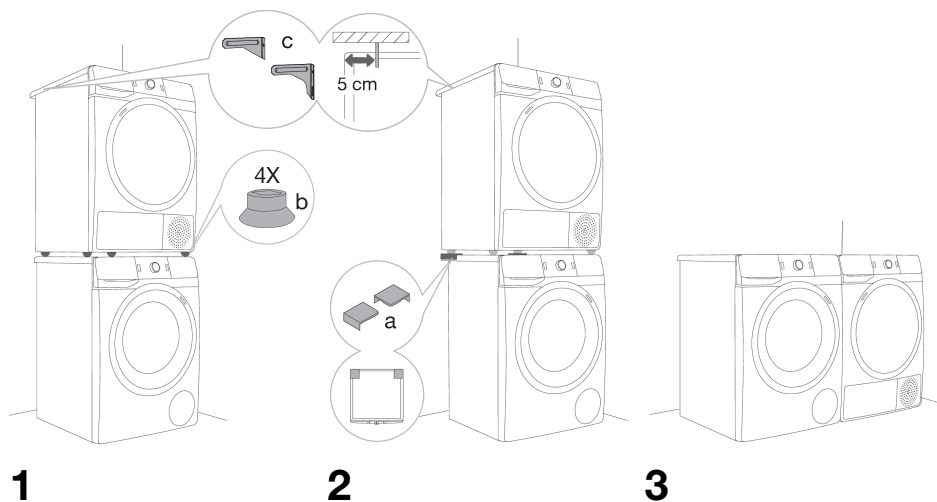

## Frirum omkring vaskemaskinen ved installation

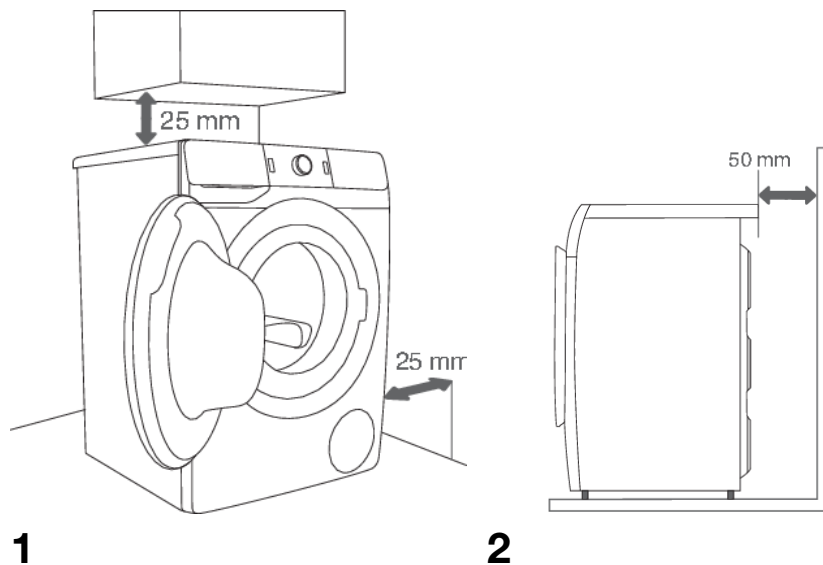


### ☛ INFORMATION!

Vaskemaskinen må ikke røre ved en væg eller ved tilstødende møbler/elementer. For at vaskemaskinen kan yde sit bedste anbefaler vi, at du overholder de frirum mellem vaskemaskinen og væggene, som fremgår af illustrationen. Hvis disse mindstekrav ikke overholdes, kan vi ikke garantere, at vaskemaskinen fungerer korrekt og sikkert. Den kan også blive overophedet (figur 1 og 2).

### ☛ INFORMATION!

Det kan ikke anbefales at installere vaskemaskinen under en bordplade.


## Åbning af vaskemaskinens låge (set fra oven)

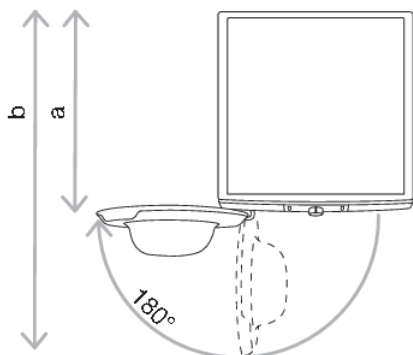

Se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN/Tekniske oplysninger«.  
a = vaskemaskinens dybde  
b = dybde med åben låge

# Vandtilslutning

Skru tilslutningsslangen fast på vandhanens gevind.

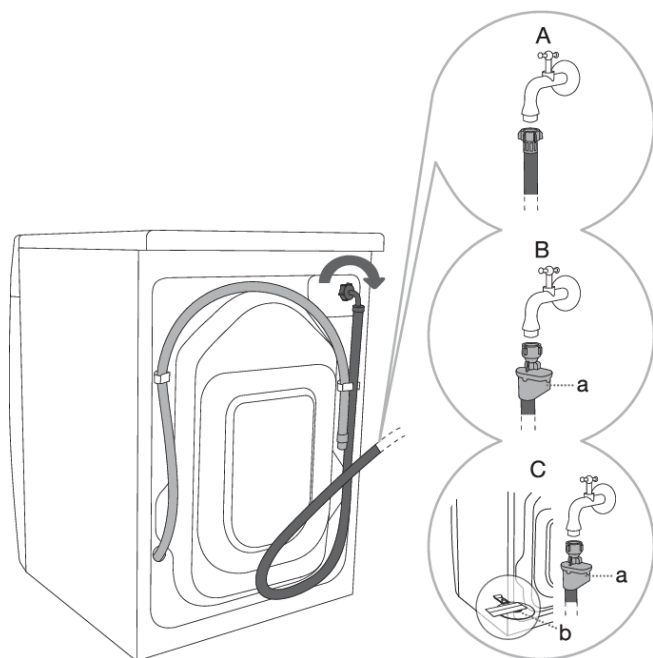

**A** STANDARDFORBINDELSE

**B** AQUA - STOP  
TILSLUTNING

**C** TOTAL AQUA - STOP  
TILSLUTNING (MED EN  
FLYDER)

## INFORMATION!

Ved normal vaskemaskindrift skal trykket i vandledningen være mellem 0,05 og 0,8 MPa (0,5–8 bar). Det mindste dynamiske vandtryk kan bestemmes ved at måle vandstrømmen.

Der skal strømme 1,2 l vand ud af en fuldt åben hane på 30 sekunder.

## INFORMATION!

Spænd tilslutningsslangen så stramt med hånden, at den lukker tæt (maks. 2 Nm). Når slangen er tilsluttet, skal pakningen kontrolleres for utætheder. Brug ikke tænger eller tilsvarende værktøj ved montering af tilslutningsslangen, da det kan beskadige gevindet.

## INFORMATION!

Brug kun den tilslutningsslange, der følger med apparatet. Brug aldrig en brugt slange eller andre slanger.

## INFORMATION!

Når du tilslutter vandforsyningsslangen, skal den monteres, så vaskemaskinen får tilstrækkelig og uhindret vandforsyning.

## AQUA - STOP tilslutning

(afhænger af modellen)

Hvis et indvendigt rør eller en indvendig slange bliver beskadiget, afbryder et særligt system vandforsyningen til vaskemaskinen. Hvis det sker, bliver skueglasset (a) rødt. Udskift tilslutningsslangen.




## TOTAL AQUA - STOP tilslutning (med en flyder)

(afhænger af modellen)


Hvis et indvendigt rør eller en indvendig slange bliver beskadiget, afbryder et særligt system vandforsyningen til vaskemaskinen. Hvis det sker, bliver skueglasset (a) rødt. Udskift tilslutningsslangen.

Hvis der er vand i bunden af vaskemaskinen, vil flyderen (b) bevæge sig op og udløse et vandlukningssystem for at afbryde vandforsyningen til vaskemaskinen; vaskeprocessen stoppes, vandforsyningen afbrydes, apparatet aktiverer pumpen og signalerer en fejl.



## Tilslutning og sikring af afløbsslangen

Før afløbsslangen direkte i et afløb eller i en håndvask eller et badekar (mindste afløbsforbindelsesdiameter er 4 cm). Den lodrette afstand fra gulvet og til afløbsslansens udløbsstuds skal være mellem 60 og 100 cm. Afløbsslangen kan fastgøres på tre måder (A, B, C).

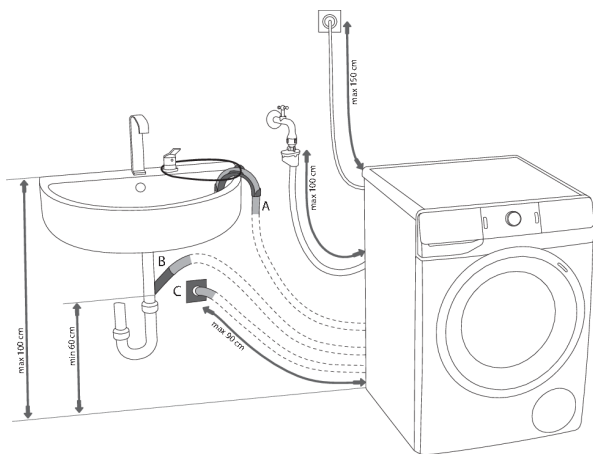


**A** Afløbsslangen lægges i en vask eller i et badekar. B Fastgør afløbsslangen og det buede beslag med et stykke snor for at forhindre, at afløbsslangen falder ned på gulvet.

**B** Afløbsslangen kan også monteres direkte i håndvaskens afløbsrør.

**C** Afløbsslangen kan også sluttes til et vægafløb med en vandlås. Vandlåsen skal være installeret, så den kan rengøres.


**D** Afløbsslangen skal monteres og gøres fast på bagsiden af vaskemaskinen som illustreret.

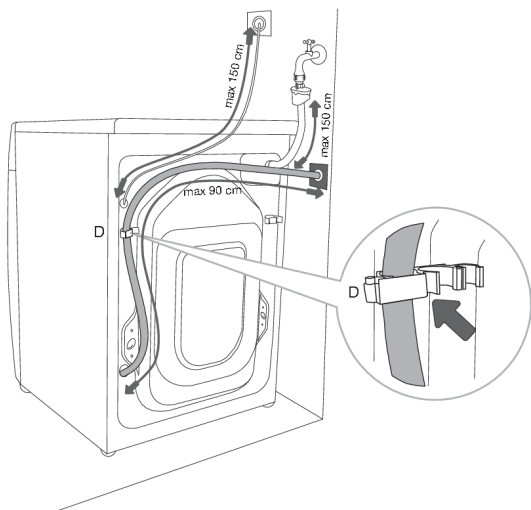

### INFORMATION!

Hvis afløbsslangen ikke monteres korrekt, kan vi ikke garantere, at vaskemaskinen fungerer korrekt og sikkert.

## Tilslutning til lysnettet

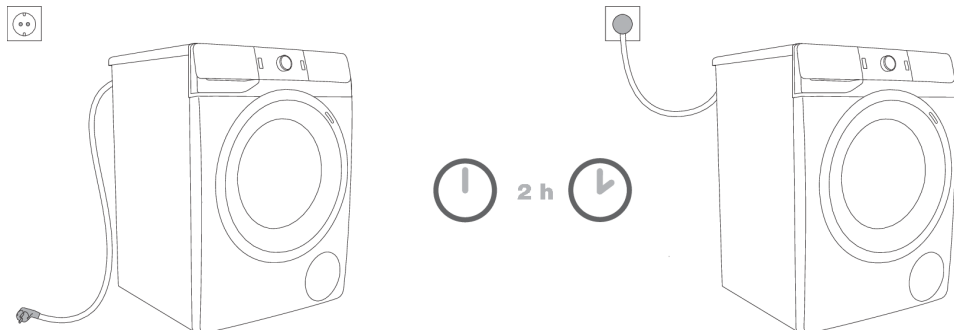

### **ELEKTRISK STØD!**

**Vent mindst 2 timer, til vaskemaskinen har opnået stuetemperatur, før den sluttes til lysnettet.**

Slut vaskemaskinen til en jordet stikkontakt. Maskinen skal installeres, så det er muligt at komme til stikkontakten. Stikkontakten skal have jordforbindelse (i overensstemmelse med gældende relevante bestemmelser).

Oplysningerne om vaskemaskinen fremgår af typeskiltet (se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN/Tekniske oplysninger«).



### **ELEKTRISK STØD!**

**Vi anbefaler, at maskinen beskyttes med overspændingssikring i tilfælde af lynnedslag.**



### **ADVARSEL!**

Slut ikke vaskemaskinen til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.



### **INFORMATION!**

Slut ikke vaskemaskinen til en stikkontakt, der er beregnet til en barbermaskine eller føntørrer.




### **INFORMATION!**

Reparation og vedligeholdelse, der vedrører sikkerhed eller ydeevne, skal udføres af en autoriseret fagmand.


# FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG

Kontroller, at vaskemaskinen ikke er sluttet til lysnettet, og åbn så lågen ud mod dig (figur 1 og 2).


Før ibrugtagning skal du rengøre vaskemaskinens tromle med en blød bomuldsklud og vand eller køre programmet Cotton 90°C (Bomuld 90°C). Der må ikke være vasketøj i tromlen imens. Tromlen skal være tom (figur 3 og 4).

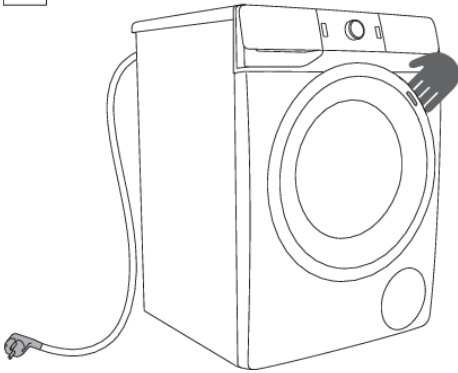


1

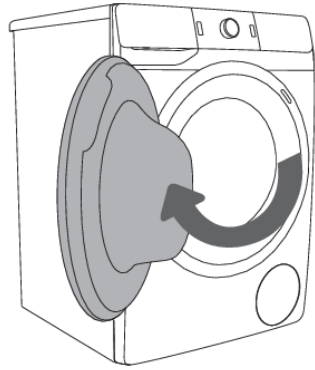

2

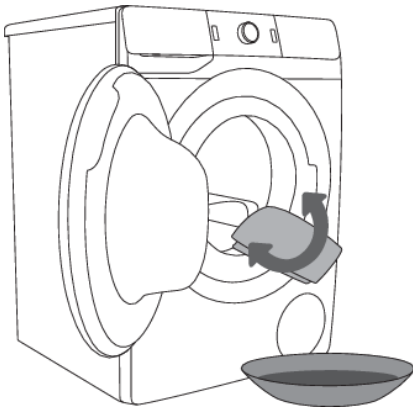

3

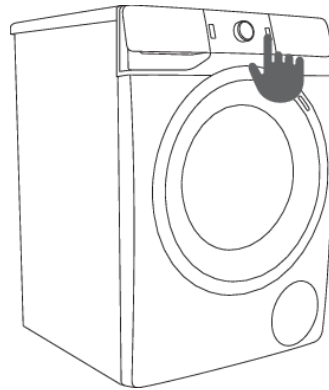

4



## ADVARSEL!

Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler, der kan beskadige vaskemaskinen. (Følg anbefalingerne og advarslerne fra producenterne af rengøringsmidlerne).

## Tilslutning af apparatet til ConnectLife-appen

**ConnectLife** er en Smart Home-platform, der forbinder mennesker, enheder og tjenester.

**ConnectLife**-appen inkluderer avancerede digitale tjenester og brugervenlige løsninger, der gør det muligt for brugerne at overvåge og styre apparater, modtage meddelelser fra en smartphone og opdatere software (understøttede funktioner kan variere afhængigt af dit apparat og det område/land, du befinder dig i).

For at forbinde din smartenhed har du brug for et Wi-Fi-netværk (kun 2,4 GHz-netværk understøttes) og en smartphone, der er udstyret med appen **ConnectLife**.



For at downloade **ConnectLife**-appen skal du scanne QR-koden eller søge efter **ConnectLife** i din foretrukne app-store.


1. Installer **ConnectLife**-appen, og opret en konto.
2. I **ConnectLife**-appen skal du gå til menuen "Tilføj enhed" og vælge den passende enhed. Scan derefter QR-koden (den kan findes på apparatets typeskilt). Du kan også indtaste AUID/SN-nummeret manuelt.
3. Appen guider dig derefter gennem hele processen med at tilslutte apparatet til din smartphone.
4. Efter en vellykket tilslutning kan apparatet fjernbetjenes via mobilappen.

### Nyttige tips til din smart-enhed


#### Hvor finder man QR-koden for de enheder, der kræves af appen under installationsprocessen?

QR-koden er angivet på garantiarket og på typeskiltet på apparatet.

#### Hvordan aktiveres Wi-Fi på apparatet?

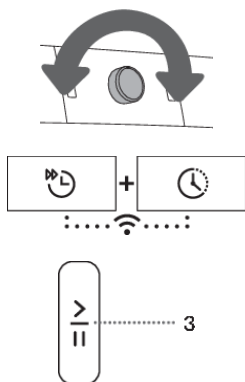

Kontrollér, at apparatet er tændt. Programvælgerknappen kan være i en hvilken som helst position. Gør derefter følgende:

- I **ConnectLife**-appen skal du åbne menuen Tilføj enhed.
- Følg instruktionerne i **ConnectLife**-appen, hvor du parrer din telefon og dit apparat og tilføjer apparatet til dit Wi-Fi-netværk.
  - Vælg apparatets type.
  - Scan QR-koden (findes på garantiarket eller typeskiltet på apparatet).
- Tryk samtidigt på positionerne (7+8) på apparatet, og hold dem nede, indtil displayet viser . Nedtællingen på 5 minutter begynder.
- I **ConnectLife**-appen guider instruktioner dig gennem processen med at indtaste de relevante data til dit apparat for at tilslutte det til dit hjemmenetværk.




## Hvordan aktiveres fjernstart af apparatet?

Flyt programvælgeren til **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (fjernstyring).


Tryk på knappen (3) START/PAUSE (lågen skal være lukket).

## Hvordan tilføjer man en bruger?

Kontrollér, at apparatet er tændt. Programvælgerknappen kan være i en hvilken som helst position. Gør derefter følgende:

- I **ConnectLife**-appen skal du åbne menuen Tilføj enhed.
- Følg instruktionerne i **ConnectLife**-appen, hvor du parrer telefonen og apparatet.
  - Vælg apparatets type.
  - Scan QR-koden (findes på garantiarket eller typeskiltet på apparatet).
- Tryk samtidigt på positionerne (7+8) på apparatet, og hold dem nede, indtil displayet viser . Nedtællingen på 3 minutter begynder.
- Du kan derefter afslutte og bekræfte indstillingen i appen.

## Hvordan fjernes brugerne (UnPair)?

For at fjerne alle brugere skal du holde tasterne (7+8) nede, indtil displayet viser ; bekræft dit valg ved at trykke på knappen START/PAUSE (3).

### INFORMATION!

Dette trin fjerner alle aktive brugere af apparatet. Hvis du vil fjernbetjene apparatet igen, skal du gentage processen med at tilføje en bruger .

## Hvilken wi-fi-router kan bruges?

Kun 2,4 GHz-netværk understøttes. Hvis **ConnectLife**-appen ikke kan finde dit lokale netværk under opsætning af forbindelsen, skal du gøre følgende:

- din router kører med frekvensen 2,4 GHz,
- dit netværk er skjult, eller
- dit signal er stærkt nok.

## Har du flere spørgsmål?
















Gå til [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) eller kontakt os via [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## Fjernopdatering af softwaren

Kontrollér indstillingerne for softwareopdatering i **ConnectLife**-appen.


# VASKEPROCES TRIN FOR TRIN (1-7)

## Trin 1: Følg symbolerne i vasketøjet

<b>Normal vask; Sart vasketøj</b>			
	Maks. vasketemperatur 95 °C		Maks. vasketemperatur 40 °C
			Kun håndvask
	Maks. vasketemperatur 60°C		Maks. vasketemperatur 30°C
			Tåler ikke vask
<b>Blegning</b>			
	Blegning i koldt vand		Må ikke bleges
<b>Kemisk rensning</b>			
	Kemisk rensning med alle midler		Petroleumbaseret opløsningsmiddel R11, R113
	Kemisk rensning med petroleum, ren alkohol og R113		Tåler ikke kemisk rensning
<b>Strygning</b>			
	Strygning ved maks. 200°C		Strygning ved maks. 110°C
	Strygning ved maks. 150°C		Tåler ikke strygning
<b>Tørring</b>			
	Tørring på flade (tørring på fladt underlag)		Høj temperatur
	Dryptørring		Lav temperatur
	Tørring på tørresnor		Må ikke tørretumbles

## Trin 2: Forbered vaskeprocessen.


1. Sorter vasketøjet efter stoftype, farve, tilsmudsningsgrad og tilladte vasketemperaturer (se PROGRAMOVERSIGTEN).
2. Vasketøj, som afgiver mange fibre eller frug, skal vaskes separat.
3. Luk knapper og lynlåse, og bind eventuelle bånd. Vend lommerne ud, og fjern eventuelle metalclips, som kan beskadige vasketøjet eller vaskemaskinen eller stoppe afløbet.
4. Læg meget sart tøj og mindre genstande i en særlig vaskepose. (Vaskeposer fås som ekstraudstyr).

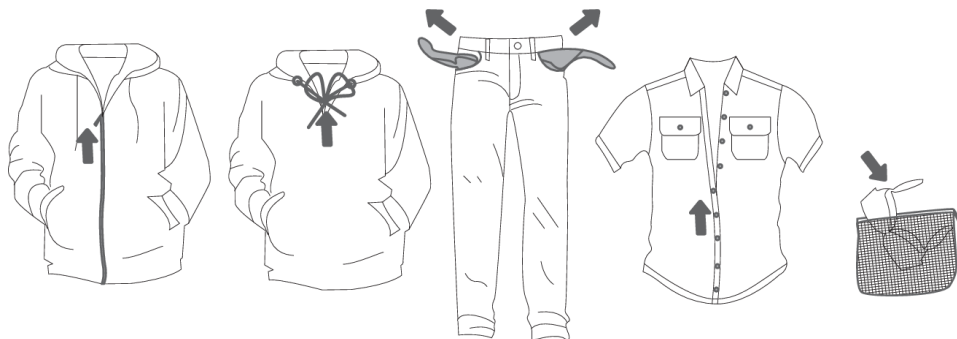


## Tænd vaskemaskinen

Slut vaskemaskinens ledningen til lysnettet, og slut vaskemaskinen til vandforsyningen.

Tryk på knappen (1) **TÆND/SLUK** for at tænde for vaskemaskinen (figur 1 og 2).

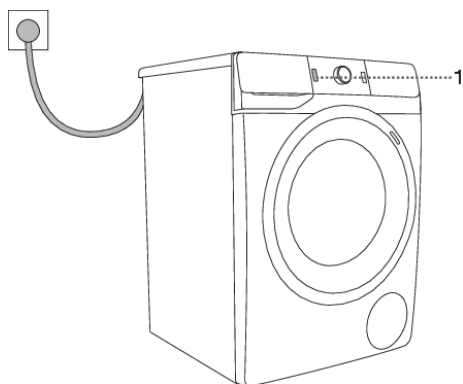

1

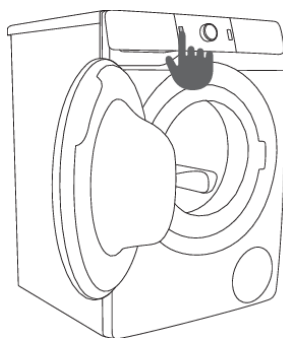

2


## Ilægning af vasketøj i vaskemaskinen

Åbn vaskemaskinens låge ved at trække håndtaget mod dig selv (figur 1).


Læg vasketøjet i tromlen (kontroller først, at tromlen er tom) (figur 2).

Kontroller, at der ikke sidder vasketøj i klemme mellem lågen og gummipakningen.


Luk vaskemaskinens låge (figur 3).

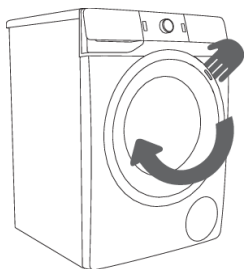

**1**

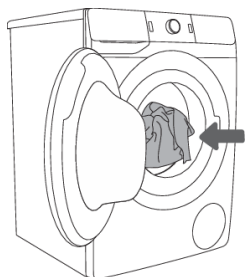

**2**

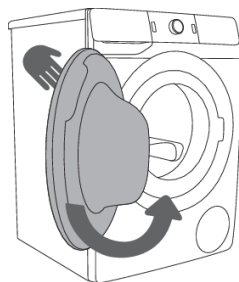


**2**


Overfyld ikke tromlen! Se PROGRAMOVERSIGTEN, og overhold de mængder, der er angivet på typeskiltet.


Hvis tromlen overfyldes, vaskes tøjet ikke så grundigt.


## Trin 3: Vælg vaskeprogram

Vælg **program** ved at dreje programvælgeren (2) mod venstre eller højre (afhængigt af vasketøjets type og tilsmudsningsgrad). Se PROGRAMOVERSIGTEN.

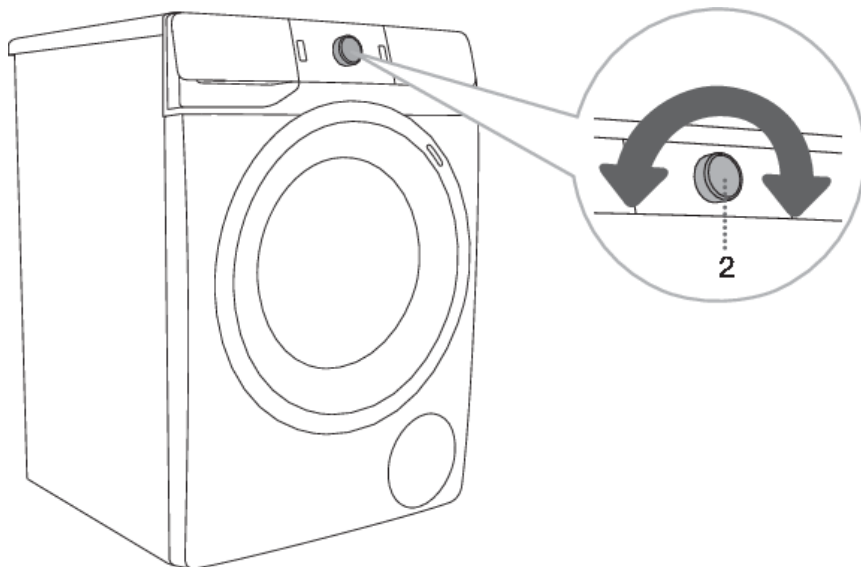



 **INFORMATION!**  
Under drift drejer programvælgeren (2) ikke automatisk.





 **INFORMATION!**  
Vaskeprogrammer er omfattende programmer, som indeholder alle vasketrin, herunder blødgøring og centrifugering (dette gælder ikke Delvise programmer).

 **INFORMATION!**  
Delvise programmer er uafhængige programmer. Brug dem, når det ikke er nødvendigt at køre et helt vaskeprogram.

# Programtabel

Program	Maks. kapacitet	Maks.  3)	Programbeskrivelse
<b>Cotton White</b>  (Bomuld hvidt) 40°C–90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program til vask af hvidt bomuldstøj, håndklæder, sengelinned, T-shirts m.m. Temperaturen kan indstilles separat følg tøjets vaskeanvisning. Centrifugeringshastigheden kan indstilles frit. Programmets varighed og vandmængden tilpasses tøjmængden. For at reducere krølning skal du trykke på (6) <b>OPTIONS</b> (EKSTRA FUNKTIONER) knappen inden vaskeprogrammets start og vælge <b>ANTI CREASE</b> (ANTIKRØL) og/eller <b>STEAM</b> (DAMP).
<b>Cotton Colour</b> (Bomuld farvet) *–60°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program til farvet vasketøj af bomuld. Temperaturen kan indstilles separat følg tøjets vaskeanvisning. Centrifugeringshastigheden kan indstilles frit. Programmets varighed og vandmængden tilpasses tøjmængden.
<b>Mix</b> (Blandet vasketøj/Kunststof) *–60°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Vaskeprogram til sarte tekstiler fremstillet af kunststof eller blandede fibre eller viskose samt til enkel vask af bomuld. Følg tøjets vaskeanvisning.
<b>Wool</b> (Uld&Håndvask) *–40°C	2 kg	800	Skånevaskeprogram til vask af uld, silke og tøj, der kræver manuel vask. Den højeste temperatur er 40°C. Dette program har en kort centrifugeringscyklus. Den højeste centrifugeringshastighed er 800 o/min.
<b>Eco 40-60</b>	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Vaskecyklus til normalt snavset bomuldsvasketøj, som tåler et vaskeprogram på 40°C eller 60°C.
<b>Power Wash 59/32'</b> 40 °C	4 kg	1200 <sup>2)</sup>	Program til mindre mængder let snavset vasketøj. Vaskeprogrammet omfatter intensiv tumbling og maksimal centrifugeringshastighed. Programmet varer 59 minutter. Ved brug af funktionen <b>QUICKER</b> (HURTIG), varer programmet 32 minutter.
<b>Quick 20'</b> (Hurtig 20') 30°C	2,5 kg	1000 <sup>2)</sup>	Kort vaskeprogram til vasketøj, der blot skal friskes op.
<b>Drum clean</b>  (Tromle rens) (Selvrensprogram)	0 kg		Dette program bruges til rengøring af tromlen og fjernelse af vaskemiddelrester og bakterier. Vælg programmet ved at dreje programvælgeren mod venstre eller mod højre til positionen for Drum clean (Selvrensprogrammet). Der kan ikke vælges andre ekstrafunktioner.

Program	Maks. kapacitet	Maks.  3)	Programbeskrivelse
			Tromlen skal være tom. <b>Tilsæt ikke vaskemiddel og blødgøringsmiddel!</b> Du kan tilsætte eddike (cirka 2 dl) eller natron (1 spsk/15 g). Vi anbefaler, at du kører dette program mindst en gang om måneden.
<b>Spin</b> (Centrifugering   Dræn) (Centrifugeringshastighed   Udpumpning) (Delvist program)	/	MAX <sup>1)</sup>	Brug dette program, når du blot vil centrifugere vasketøjet. Hvis du kun ønsker at tømme vandet ud af vaskemaskinen uden centrifugering, skal du trykke på (5) <b>SPIN (CENTRIFUGERING)</b> flere gange, indtil der ikke er nogen indikator (lys) tændt. Displayet viser 0:01.
<b>Rinse &amp; Soft.</b> (Skylning&Blødgøring) (Delvist program)	/	MAX <sup>1)</sup>	Til blødgøring, stivning eller imprægnering af det vaskede vasketøj. Kan også bruges som kort skylning, men uden tilsætning af skyllemiddel. Afsluttes med en ekstra skylning. Du kan også vælge <b>EXTRA WATER (VAND+)</b> ved at vælge ekstra funktioner (tryk på knappen (6) <b>OPTIONS (EKSTRA FUNKTIONER)</b> , før vaskeprogrammet startes).
<b>Down</b> (Fjer/Dun) 20°C–40°C	** (1/2)	800	Vaskeprogrammet er egnet til puder og jakker med dunfyld. Vasken sker ved en lav temperatur og med en større mængde vand og skånsom centrifugering med bløde bevægelser.
<b>Shirts</b>  (Skjorter med damp) *–40°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Dette program er beregnet til vasketøj af bomuld, mikrofiber og kunststof; til vask af kraver og manchetter. Vask sker ved en lav temperatur og med en større mængde vand og skånsom rotation. Den forvalgte centrifugeringshastighed er 800 o/min. For at behandle vasketøj med damp skal du trykke på (6) <b>OPTIONS (EKSTRA FUNKTIONER)</b> og vælge Steam funktionen <b>STEAM (DAMP)</b> .
<b>Pets</b>   (Fjernelse af kæledyrshår) 30°C–60°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Under dette program fjernes dyrehår fra tøjet. Vaskeprogrammet omfatter automatisk forvask og ekstra skylninger. For at behandle vasketøj med damp skal du trykke på (6) <b>OPTIONS (EKSTRA FUNKTIONER)</b> og vælge Steam funktionen <b>STEAM (DAMP)</b> . Når vaskeprogrammet er færdigt, er det nødvendigt at rengøre glasset i vaskemaskinens låge og pumpefilteret, hvor kæledyrshårene kan samle sig. Vi anbefaler, at du kører Drum clean (Sevrenseprogrammet) efter vasken for grundigt at fjerne alle kæledyrshår fra vaskemaskinen.

Program	Maks. kapacitet	Maks.  <sup>3)</sup>	Programbeskrivelse
<b>Baby Care</b>   (Babytøj) 40°C–90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Til vask af tøj, der kræver særlig pleje, såsom spædbarnstøj. Vi anbefaler at vende vrangen ud på tøjet, så hudskæl eller rester af hudplejeprodukter vaskes grundigt ud. Programmet er en kombination af langvarig opvarmning og en ekstra skylning, der fjerner eventuelle rester af vaskemiddel. Vaskeprogrammet inkluderer automatisk forvask og yderligere skylninger. For at behandle vasketøj med damp skal du trykke på (6) <b>OPTIONS</b> (EKSTRA FUNKTIONER) og vælge Steam funktionen <b>STEAM</b> (DAMP).
<b>Allergy Steam</b>  40°C–90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Dette vaskeprogram bruges til vask af bomuldstøj, der kræver særlig pleje, f.eks. tøj til personer med meget følsom hud eller allergi. Vi anbefaler, at vrangen vendes ud på tøjet, så hudrester og andet snavs vaskes grundigt ud. For at behandle vasketøj med damp skal du trykke på (6) <b>OPTIONS</b> (EKSTRA FUNKTIONER) og vælge Steam funktionen <b>STEAM</b> (DAMP).
<b>Remote control</b> (Fjernbetjening) (Fjernstyring)			Brug Remote control programmet til at fjernstyre apparatet (ved hjælp af din telefon). Du kan vælge alle tilgængelige programmer på apparatet (se afsnittene »FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG/Tilslutning af apparatet med ConnectLife- appen« og »VASKEPROCES TRIN FOR TRIN (1–7)/Trin 3: Fjernstyring af vask via appen«). Du kan også vælge yderligere programmer i appen.


\* Maksimal deklareret belastning (MAX) – se typeskiltet

\*\* Halv mængde (1/2)

/ Vilkårlig mængde (0 kg – MAX kg)

1) Maksimal centrifugeringshastighed (MAX) – se typeskiltet

2) Afhænger af modellen

<sup>3)</sup> Maksimal centrifugeringshastighed

\* Koldt vandsvask

## INFORMATION!

Tilsæt vaskepulver eller flydende vaskemiddel i henhold til producentens anvisninger og alt efter vasketemperatur, vaskeprogram, vandets hårdhedsgrad og vasketøjets tilsmudsningsgrad.

Hvis der opstår meget skum i vaskemaskinen, eller hvis der kommer skum ud gennem sæbeskuffen, skal det vaskede vasketøj skylles grundigt i rigeligt vand. Vælg et vaskeprogram, men undlad at tilsætte vaskemiddel.





#### **INFORMATION!**

Maksimal mængde vasketøj i kg (til Bomuldsprogrammet) er angivet på vaskemaskinens typeskilt (se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN/Tekniske oplysninger«).



#### **INFORMATION!**

Maksimal eller nominal mængde gælder for vasketøj, som er forberedt iht. standarden IEC 60456.



#### **INFORMATION!**

For en bedre vaskeeffekt anbefaler vi, at du kun fylder tromlen 2/3 op, når du anvender bomuldsprogrammerne.



#### **INFORMATION!**

Lav vandtemperatur, lav forsyningsspænding og forskellige vasketøjsmængder påvirker muligvis vasketiden. Den resterende tid, der vises, justeres tilsvarende under vaskeprocessen.

## **Tidsoptimering under programafviklingen**


I vaskeprogrammets tidlige fase bruger vaskemaskinen sin avancerede teknologi til at registrere mængden af vasketøj. Når mængden er registreret, tilpasser vaskemaskinen programmets varighed.

## **Vaskeprogrammer med damp**


Ved at tilføje damp under det sidste vasketrin bliver vasketøjet løsnet og let desinficeret, og nogle allergener elimineres. Efter sådan et program er vasketøjet blødt, luftigt og friskt, og det kræver mindre strygning.


Ved at bruge damp (tryk på 6-knappen) kan du også bruge mindre eller helt udelade skyllemiddel. For at få bedre effekt af dampen på tøjet anbefaler vi og halv fyldning.

## **Vaskeprogrammer med vaskedesinfektion-funktion (automatisk rengøring)**

Med programmer, der har ikonet , kan du erstatte forvask med desinfektionsfunktionen

**(Superhygiene )**.

Når du har valgt desinfektionsfunktionen, skal du komme desinfektionsmidlet i den særlige dispenser i rummet til forvask .

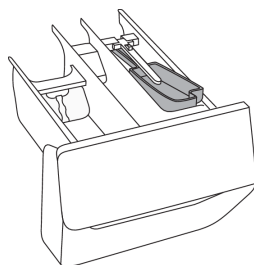

Tilsæt kun den mængde desinfektionsmiddel, der anbefales af producenten. Den anbefalede tromlebelastning må ikke overstige 3 kg. Følg anvisningerne fra producenten af det produkt, du bruger. Brug kun desinfektionsmidler beregnet til tøj. Brug af andre desinfektionsmidler kan beskadige tøj (misfarvning, pletter mv.).

Hvis du vasker sarte tekstiler, skal du spørge tøjproducenten, om tøjet kan vaskes med desinfektionsmiddel, for at undgå skader på tøjet.

Du har selv det fulde ansvar for brug af desinfektionsmidler.




#### **INFORMATION!**

Hvis du har valgt et program med forvask, og du har kommet vaskepulver i rummet til forvaskemiddel, skal du tage dispenseren til desinfektionsmiddel ud.


## Fjernstyring af vask via appen

### INFORMATION!

Se afsnittet VASKEPROCES TRIN FOR TRIN (1-7) og følg trin 1 og 2.



På apparatet:

1. Luk vaskemaskinens låge og sæbeskuffe.
2. Drej programvælgerhjulet hen på **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (fjernstyring).
3. Tryk på (3) knappen START/PAUSE. Fjernstyringssymbolet **REMOTE START**  (FJERNSTART) tændes.

Fjernstyring de næste 24 timer er mulig, selv når apparatet går i standbytilstand. I løbet af denne tid er lågen låst og kan derfor ikke åbnes. Fjernstyringen kan annulleres ved at trykke på knappen (3) **START/PAUSE**.

Fortsæt med at betjene apparatet i **ConnectLife**-appen, hvor du kan vælge mellem flere muligheder (valg, start samt overvågning og stop af programmet blandt andre yderligere indstillinger)

### INFORMATION!

Vaskeprocessen kan styres/overvåges i appen.

### INFORMATION!

Vaskemaskinen kan sættes på pause eller stoppes ved at vælge STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Nogle muligheder eller funktioner kan fuldføres via fjernstyring, mens andre, såsom tilføjelse af vaskeøj, mens vaskeprogrammet kører (ADD CLOTHES), kræver, at du er fysisk til stede.

### INFORMATION!

Du kan også betjene apparatet fra din telefon, selv om du ikke har forbindelse til det samme Wi-Finetværk som dit apparat (telefonen skal blot have en aktiv internetforbindelse). Det betyder, at du kan betjene apparatet, selvom du ikke er hjemme.

### INFORMATION!

Du kan betjene apparatet via flere enheder. Du kan også styre og overvåge apparatets funktion med en hvilken som helst telefon, der er tilsluttet apparatet, uanset hvilken bruger der har startet vaskecyklussen. Apparatet kan tilsluttes/styres samtidig med flere andre

**ConnectLife** -brugerkonti.

### INFORMATION!

Når du har startet apparatet fra din telefon, kan en person, der befinder sig ved siden af apparatet, overtage og manuelt slukke eller betjene apparatet. I så fald giver appen dig besked herom, og du kan ikke længere fjernstyre apparatet fra din telefon. Hvis du ønsker at betjene apparatet fra din telefon igen, skal alle påkrævede trin gentages.

## Trin 4: Valg af indstillinger

De fleste programmer har nogle grundlæggende indstillinger, som det dog er muligt at ændre.


Tilpas indstillingerne ved at trykke på den relevante funktionsknap (lige inden du trykker på (3) START/PAUSE-knappen).

Indikatoren for funktioner, som ikke kan tilpasses i forbindelse med det valgte program, lyser kun svagt.

Visse indstillinger kan ikke vælges med visse programmer. Sådanne indstillinger lyser ikke, og knappen blinker, hvis du trykker på den (se FUNKTIONSOVERSIGTEN).

Beskrivelse af funktionsindikatorer for det valgte vaskeprogram:

- **lyser** (Standardindstilling);
- **dæmpet** (Funktioner, som kan indstilles) og
- **slukket** (Funktioner, der ikke kan vælges).

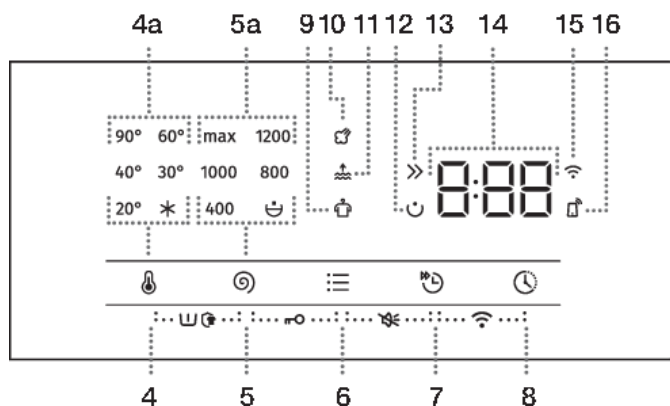

### EKSTRA FUNKTIONER



#### TEMP. (VASKETEMPERATUR)

Ændring af temperaturen for det valgte program.

Hvert program har en forudindstillet temperatur, som kan ændres ved at trykke på knappen (4) **TEMP.** (VASKETEMPERATUR).

Den valgte temperatur lyser.




#### SPIN (CENTRIFUGERING) (CENTRIFUGERINGSHASTIGHED/PUMPESTOP/UDPUMPNING)

Indstille centrifugeringshastigheden. Hvert program (undtagen Drum clean (Selvrensprogram)) har en forudindstillet centrifugeringshastighed, der kan justeres ved at trykke på position (5) **SPIN** (CENTRIFUGERINGSHASTIGHED/PUMPESTOP/UDPUMPNING).

Hvis du vælger funktionen Udpumpning uden at centrifugere, lyser der ikke nogen indikator (lys) på displayenheden. Vasketiden vil derfor være kortere.

Hvis du vælger udpumpning uden centrifugering, vises 0:01 på displayet.


Hvis du vælger Pumpestop, vises symbolet  på displayet.

Vælg Pumpestop , hvis du vil lade vasketøjet ligge i blød i vandet fra den sidste skyllecycelus for at forhindre vasketøjet i at krølle, hvis du ikke har mulighed for at tage det ud af vaskemaskinen umiddelbart efter, at vaskeprogrammet er afsluttet. Brugeren kan indstille centrifugeringshastigheden. For at genoptage programmet, skal du trykke på knappen (3) **START/PAUSE**, der lyser. Vandet pumpes ud, og den sidste centrifugering starter.



### **QUICKER** (HURTIG)

Når **QUICKER** (HURTIG)-funktionen er aktiveret, udføres vaskeprogrammet med kortere vasketid. Der er to tilgængelige valgmuligheder (afhængigt af det valgte vaskeprogram).

Hvis du vælger (7) **QUICKER** (HURTIG) funktionen, vil funktionsindikatoren (lyset)  gå fra et delvist oplyst til et fuldt oplyst symbol, og den samlede programtid på displayenheden justeres i overensstemmelse hermed.

For yderligere at forkorte vaskeprogrammet skal du trykke på positionen (7) **QUICKER** (HURTIG) endnu en gang, hvorefter den samlede programtid justeres endnu en gang.

Hvis du trykker på knappen igen, nulstilles indstillingen tilbage til standard.

Første tryk – **QUICKER** (HURTIG)

Andet tryk – **SUPER QUICKER** (SUPER HURTIG)

Tredje tryk – **DEFAULT** (STANDARD)

Vi anbefaler en halv mængde til bomuldsprogrammet.



### **DELAY END** (UDSÆT VASK)

Tryk på positionen (8) **DELAY END** (UDSÆT VASK) for at forsinke afslutningen af programmet med op til 24 timer.

Procedure for indstillinger:

- Vælg det ønskede program og ekstra funktioner.
- Tryk på positionen (8) **DELAY END** (UDSÆT VASK) for at aktivere funktionen.
- Tryk gentagne gange på denne position for at indstille den ønskede tid for afslutning af programmet (med intervaller på 30 minutter og op til 6 timer. Derefter 1-timers intervaller i op til 24 timer).
- Tryk på knappen (3) **START/PAUSE** for at aktivere funktionen.

Vaskemaskinen begynder nedtællingen af den indstillede tid. Når nedtællingen er færdig (f.eks. 2:30), starter vaskeprogrammet automatisk.

For at nulstille eller ændre den forsinkede afslutning på vaskeprogrammet skal du trykke på TÆND/SLUK-knappen (1) i mindst 3 sekunder.

Hvis du ønsker hurtigt at annullere udsættelsen af programmet, skal du trykke på positionen (8) **DELAY END** (UDSÆT VASK) og holde den nede i 3 sekunder. Vaskeprogrammet genoptages.

Eksempel på funktionsindstilling:

Klokken er nu 21.00, og du ønsker, at vaskeprogrammet skal være færdigt kl. 6 næste morgen. I dette tilfælde skal du indstille **DELAY END** (UDSÆT VASK) til 9 timer.



**INFORMATION!**

Nogle indstillinger kan ikke vælges ved visse programmer. Sådanne funktioner lyser ikke, og hvis du trykker på den tilhørende knap, lyder der et akustisk signal, og knappen blinker (se FUNKTIONSSKEMA).



**INFORMATION!**



Slå tilvalgsfunktioner til og fra ved at trykke på knapperne til de ønskede funktioner, før du trykker på knappen (3) START/PAUSE. En indikator lyser ved siden af de valgte funktioner.



**INFORMATION!**

Hvis du har valgt **DELAY END** ⌚ (UDSÆT VASK), og du bruger flydende vaskemiddel, anbefaler vi ikke at bruge et program uden forvask.

# Indstillinger ved hjælp af en kombination af to knapper, der trykkes samtidigt

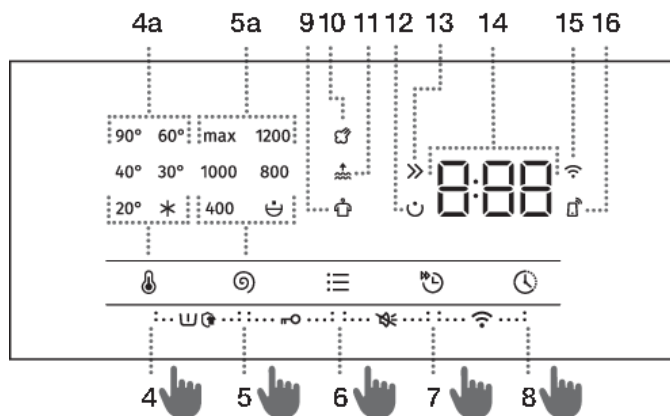

## FORVASK/SUPERHYGIENE

Vask af meget snavset vasketøj, især med genstridige overfladepletter. Forvaskfunktionen kan kun aktiveres, når vaskeprogrammet er valgt.

Tænd den ved på samme tid at trykke på (4) **TEMP.**

(VASKETEMPERATUR) og (5) **SPIN**

(CENTRIFUGERINGSHASTIGHED/PUMPESTOP/UDPUMPNING) i mindst 3 sekunder. Displayet viser programmets ændrede (forlængede) varighed.

Symbolet lyser på displayet (12).

## INFORMATION!

Hvis du vælger FORVASK, skal du fylde vaskemiddel i forvaskerummet .




## BØRNESIKRING

En sikkerhedsmekanisme. Slå børnesikringen til ved at holde knapperne (5) **SPIN** (CENTRIFUGERINGSHASTIGHED –

UDPUMPNING/PUMPESTOP/PUMP) og (6) **OPTIONS** (EKSTRA FUNKTIONER) nede i mindst 3 sekunder. Nedtællingstimeren vises på displayet. Valget bekræftes med et akustisk signal (hvis det ikke er slukket). Du kan bruge samme fremgangsmåde til at slå børnesikringen fra. Når børnesikringen er slået til, er det ikke muligt at ændre program, indstillinger eller ekstra funktioner.

Børnesikringen forbliver aktiv, selv efter vaskemaskinen er slukket. Når der trykkes på begge, starter displayet (14) animationen »**Loc On**«, når den er tændt, eller »**Loc OFF**«, når børnesikringen er slukket.




## LYD SLÅET FRA

Hvis du vil slå lydene fra, skal du trykke samtidigt på positionerne (6) **OPTIONS** (EKSTRA FUNKTIONER) og (7) **QUICKER** (HURTIG) og holde dem nede i mindst 3 sekunder.

Valget bekræftes af et akustisk signal.

Hvis du vil slå lydene til igen, skal du trykke samtidigt på positionerne (6) og (7) og holde dem nede i mindst 3 sekunder. Hvis du slår lydene fra, er der ikke noget hørbart signal, når vaskeprogrammet slutter.



## Wi-Fi MENU

Menuen Wi-Fi bruges til at forbinde apparatet og til fjernstyring.

Programvælgerknappen kan være i en hvilken som helst position.

Tryk samtidigt på positionerne (7) **QUICKER** (HURTIG) og (8) **DELAY END** (UDSÆT VASK), og hold dem nede, indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

### Mulige indstillinger (afhængigt af den varighed, hvormed tasterne (7+8) holdes nede):

- 0 - 3 sekunder - slukker eller tænder for apparatets tilslutning.
- 3 - 6 sekunder - **Con**  
**Con** – apparatet kan tilsluttes et Wi-Fi netværk i 5 minutter.
- 6 - 9 sekunder - **PAr**  
**PAr** – apparatet kan forbindes til **ConnectLife**-appen i 3 minutter. Funktionen vil kun være aktiv, hvis du allerede har tilsluttet apparatet til dit Wi-Fi-netværk.
- 9 - 12 sekunder - **UnP**  
**UnP** – fjerner alle brugere.
- 12 sekunder - eller mere  
Apparatet vender tilbage til sin oprindelige tilstand.



## INFORMATION!

Når vaskemaskinen slukkes, vender alle ekstra funktioner tilbage til deres grundlæggende eller brugerdefinerede indstillinger, bortset fra indstillingen for akustisk signal og Wi-Fi-indstillingerne.


## Trin 5: Vælg tilvalgsfunktioner




### INFORMATION!

Slå tilvalgsfunktioner til og fra ved at trykke på knapperne til de ønskede funktioner, før du trykker på knappen START/PAUSE (3).





Nogle indstillinger kan ikke vælges ved visse programmer. Sådanne funktioner lyser ikke, og hvis du trykker på den tilhørende knap, lyder der et akustisk signal, og knappen blinker (se FUNKTIONSSKEMA). De funktioner, der er tilgængelige, vil være svagt (delvist) tændt.



### OPTIONS (EKSTRA FUNKTIONER)



Ved gentagne gange at trykke på knappen (6) **OPTIONS**  (EKSTRA FUNKTIONER) for at vælge yderligere funktioner kan du vælge mellem tre funktioner og otte forskellige funktionskombinationer (afhængigt af det valgte program):







Når funktionen er valgt, lyser det tilsvarende symbol:

- **ANTI CREASE**  (ANTI KRØL).  
Vælg funktionen **ANTI CREASE** (ANTI KRØL) for at undgå krølning. Skånsom rotation fortsætter efter afslutningen af vaskeprogrammet. Denne funktion anbefales til fint vasketøj.  vises på displayet (14). En funktion kan til enhver tid deaktiveres, ved at der trykkes på knappen (3) START/PAUSE
- **EXTRA WATER**  (VAND+)  
Brug denne funktion til at vaske med en større mængde vand i nogle programmer.
- **STEAM**  (DAMP).  
Tilføjer en dampcyklus af 20 minutters varighed henimod slutningen af programmet, som blødgør og desinficerer dine beklædningsgenstande, samt reducerer eller fjerner behovet for strygning, samtidig med at der tilsættes blødgøringsmiddel/skyllemiddel til dit vasketøj.



## Tilvalgsfunktionsoversigt


Programmer	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	PREWASH + SUPERHYGIENE	ANTI CREASE	EXTRA WATER	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
<b>Cotton White</b>  (Bomuld hvidt) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cotton Colour</b> (Bomuld farvet) *–60°C	•	•	•	•	•	•		•	•
<b>Mix</b> (Blandet vasketøj/Kunststof) *–60°C	•	•	•	•	•	•		•	•
<b>Wool</b> (Uld&Håndvask) *–40°C	•	•	•		•	•		•	•
<b>Eco 40-60</b>			•					•	•
<b>Power Wash 59/32'</b> 40 °C	•		•	•	•	•		•	•
<b>Quick 20'</b> (Hurtig 20') 30°C			•		•			•	•
<b>Drum clean</b>  (Tromle rens) (Selvrenseprogram)			•				•		
<b>Spin</b> (Centrifugering   Dræn) (Centrifugeringshastighed   Udpumpning) (Delvist program)			•					•	
<b>Rinse &amp; Soft.</b> (Skylning&Blødgøring) (Delvist program)			•		•	•		•	•
<b>Down</b> (Fjer/Dun) 20°C–40°C	•	•	•	•	•	•		•	•

Programmer	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	PREWASH + SUPERHYGIENE	ANTI CREASE	EXTRA WATER	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
<b>Shirts</b>  <b>(Skjorter med damp)</b> *40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Pets</b>   <b>(Fjernelse af kæledyrshår)</b> 30°C-60°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Baby Care</b>   <b>(Babytøj)</b> 40°C-90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Allergy Steam</b>  40°C-90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Der kan vælges yderligere funktioner

## Trin 6: Starte vaskeprogrammet

Tryk på knappen **START/PAUSE** (3).

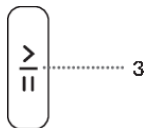

**TID TILBAGE, INDTIL PROGRAMAFSLUTNING**, eller **DELAY END** (UDSÆT VASK)-tid (hvis den er indstillet) vises på displayet.

Symbolerne for de valgte funktioner lyser.

Når du har trykket på knappen (3) **START/PAUSE**, kan centrifugeringshastigheden ændres (undtagen ved Drum clean (Selvrensning) og **SPIN (CENTRIFUGERING)** (CENTRIFUGERINGSKRAFT/UDPUMPNING/PUMPESTOP)). **BØRNESIKRINGEN** kan slås til og fra, men øvrige indstillinger kan ikke ændres.



### INFORMATION!


Hvis **RESTERENDE TID INDTIL PROGRAMAFSLUTNING** blinker tre gange på displayet, og der lyder et hørbart signal, betyder det, at vaskemaskinens låge er åben eller ikke lukket ordentligt. Luk vaskemaskinens låge, og tryk på knappen (3) **START/PAUSE** igen for at genoptage vaskeprogrammet.

## Trin 7: Afslutning af vaskeprogrammet

Afslutningen af vaskeprogrammet markeres med et alarmsignal, og **End** (Slut) vises på displayet, indtil vaskemaskinen går på standby eller slukkes. Efter 5 minutter vises **End** (Slut) ikke længere på displayet.



1. Åbn vaskemaskinens låge.
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.
3. Tør gummipakningen og lågens rude af.
4. Luk lågen
5. Luk for vandet.
6. Sluk for vaskemaskinen (tryk på knappen (1) **TÆND/SLUK**).
7. Træk stikket ud af stikkontakten.

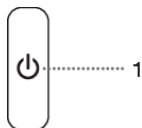

# AFBRYDELSE OG ÆNDRING AF PROGRAM

## Manuel afbrydelse

Tryk på knappen (1) **TÆND/SLUK** for at annullere og sætte vaskeprogrammet på pause.

Indikatorerne blinker på displayet. Samtidigt pumper vaskemaskinen vandet ud af tromlen. Når vandet er pumpet ud, låses lågen op. Hvis vandet i vaskemaskinen er varmt, køler vaskemaskinen det automatisk af og pumper det ud.

## Personlige indstillinger






De grundlæggende indstillinger for hvert vaskeprogram kan ændres. Når du vælger vaskeprogrammet og ekstra funktioner, kan kombinationen gemmes ved at trykke på (3) **START/ PAUSE**-knappen og holde den nede i 3 sekunder (tiden tælles ned på displayet). **5** vises på displayet.

Programmet gemmes, til du ændrer det ved at følge samme procedure.

De personlige indstillinger kan nulstilles til fabriksindstillingerne i brugermenuen.

## Menuen personlige indstillinger

Tænd for vaskemaskinen ved at trykke på knappen (1) **TÆND/SLUK**. Tryk samtidigt på knapperne (4)

**TEMP.**  (VASKETEMPERATUR) og (6) **OPTIONS**  (EKSTRA FUNKTIONER) for at åbne menuen Personlige indstillinger. Indikatorerne for **ANTI CREASE** , **EXTRA WATER**  (VAND+) og **STEAM**  (DAMP) tændes på displayet.

Tallet 1 vises også på LED-displayet, og det angiver indstillingsfunktionen. Drej programvælgeren (2) mod venstre eller højre for at vælge den indstilling, du vil ændre. Tallet 1 angiver lydindstillinger, og tallet 2 angiver, at de personlige indstillinger skal nulstilles til fabriksindstillingerne. Hvis de ønskede indstillinger ikke vælges i løbet af 20 sekunder, går vaskemaskinen automatisk tilbage til hovedmenuen.

Tryk på knappen (5) **SPIN** (CENTRIFUGERINGSKRAFT/ PUMPESTOP/UDPUMPNING) for at bekræfte dine indstillinger, og tryk på knappen (4) **TEMP.** (VASKETEMPERATUR) for at gå et trin tilbage.

Lydsignalet kan indstilles til fire forskellige lydstyrker (0 = lyd fra, 1 = tastelyde slået til, 2 = lav lydstyrke og 3 = høj lydstyrke). Vælg lydstyrken ved at dreje programvælgeren (2) mod venstre eller højre. Ved den laveste indstilling er lydsignalet slået fra.

## Knappen Pause

Vaskeprogrammet kan altid stoppes ved at trykke på knappen (3) **START/PAUSE**. Vaskeprogrammet er **afbrudt midlertidigt**, når den resterende programtid blinker på displayet. Hvis der ikke er vand i tromlen, og vandtemperaturen ikke er for høj, bliver lågen låst op efter et stykke tid, så den kan åbnes. Hvis du vil genoptage vaskeprogrammet, skal du trykke på knappen (3) **START/PAUSE**.

## Tilføje/fjerne vasketøj i løbet af vaskeprocessen

Efter et vist stykke tid kan vaskemaskinens låge åbnes, hvis vandstanden og temperaturen er under en foruddefineret tærskel.

Hvis nedenstående betingelser er opfyldt, frigøres den elektroniske lås på lågen, og lågen kan åbnes; **ADD** vises i displayenheden:

- vandtemperaturen i tromlen skal være passende,

- vandstanden i tromlen skal være under et vist niveau.

Hvis du til tilføje eller fjerne vasketøj, mens vaskeprogrammet er i gang, skal du gøre følgende:

1. Tryk på knappen (3) **START/PAUSE**.
2. Hvis alle betingelser for oplåsning af lågens elektroniske lås er opfyldt, kan du åbne vaskemaskinens låge og tilføje eller fjerne vasketøj fra tromlen.
3. Luk vaskemaskinens låge!
4. Tryk på knappen **START/PAUSE** (3).

Vaskeprogrammet genoptages.

### **INFORMATION!**

Hvis du tilføjer en væsentlig mængde vasketøj i løbet af vaskeprocessen, kan vasken være mindre effektiv, da vaskemaskinen oprindeligt registrerede en mindre mængde vasketøj og derfor tilsatte en tilsvarende mindre vand. En utilstrækkelig vandmængde i forhold til mængden af vasketøj kan også skade vasketøjet (vasketøjet gnides mod hinanden), og vasketiden kan være længere.

### **INFORMATION!**

Vasketiden genoptages fra tidspunktet for forstyrrelsen.

## Fejl

Programmet afbrydes i tilfælde af fejl.

Et akustisk signal advarer dig i tilfælde af fejl (se afsnittet FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL), og fejlen vises på displayet (E:XX).

## Strømsvigt/strømafbrydelse

Vaskeprogrammet afbrydes i tilfælde af strømsvigt. Når strømforsyningen genoprettes, genoptages vaskeprogrammet fra det sted, hvor det blev afbrudt. Efter endt vaskecyklus vil **End/** **PF** blinke skiftevis på displayet. Dette informerer brugeren om et strømforsyningssvigt, og at det har påvirket udførelsen af vaskeprogrammet.

Vasketiden genoptages fra tidspunktet for forstyrrelsen.

## Åbning af lågen (pause/afbryd/skift program)

Vaskemaskinens låge kan åbnes, hvis vandstanden i maskinen er lav nok, og vandtemperaturen ikke er for høj.

### **INFORMATION!**

Hvis vaskemaskinen ikke er tilsluttet elnettet eller i tilfælde af strømsvigt under programudførelsen, kan vaskemaskinens låge ikke åbnes. I så fald skal vaskemaskinen tilsluttes korrekt, eller en servicetekniker skal kontaktes.

## Visning af antallet af afsluttede vaskecyklusser

(afhænger af modellen)

Hvis du frakobler apparatet fra strømforsyningen, skal du vente i 10 sekunder og derefter tilslutte netledningen igen, derefter vises oplysninger om antallet af afsluttede vaskecyklusser på displayenheden i 3 sekunder. Efter 3 sekunder skifter apparatet til standbytilstand.

# RENGØRING OG VEDLIGEHOLD



## ELEKTRISK STØD!


Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør maskinen.

## Rengøring af sæbeskuffen



### INFORMATION!

Sæbeskuffen skal rengøres mindst 2 gange om måneden.

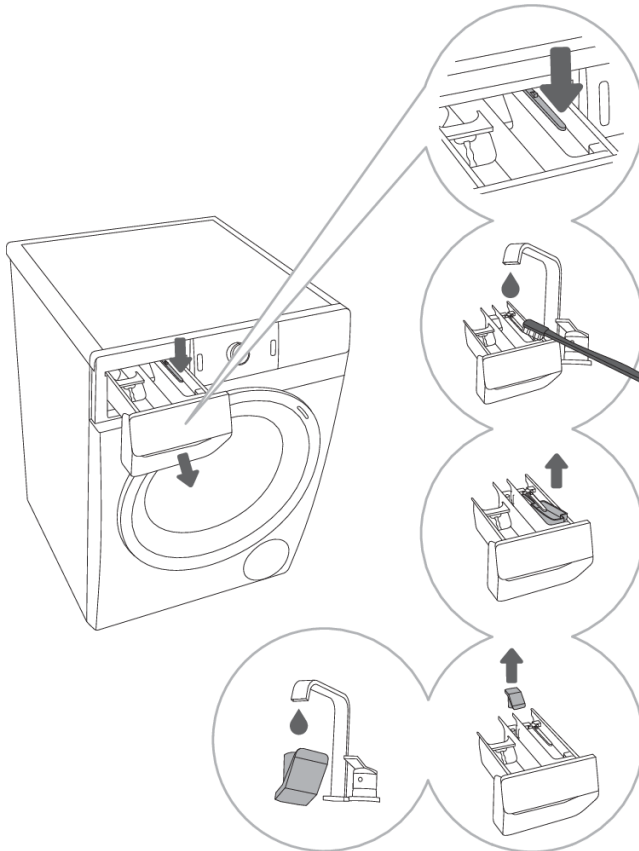

**1** Løft sæbeskuffen ud af maskinen ved at trykke tapen ind.

**2** Vask sæbeskuffen under vandhanen med en børste, og tør den. Fjern også eventuelle rester af vaskemiddel fra holderen til sæbeskuffen.

**3** Rengør efter behov dispenserens til desinfektionsmiddel.

**4** Fjern eventuelt proppen, og rengør den.


**5** Rengør dækslet og dispenserens til desinfektionsmiddel under vandhanen, og sæt dem på plads igen.



### INFORMATION!

Sæbeskuffen må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

## Rengøring af tilslutningsslangen, holderen til sæbeskuffen og gummipakningen på lågen

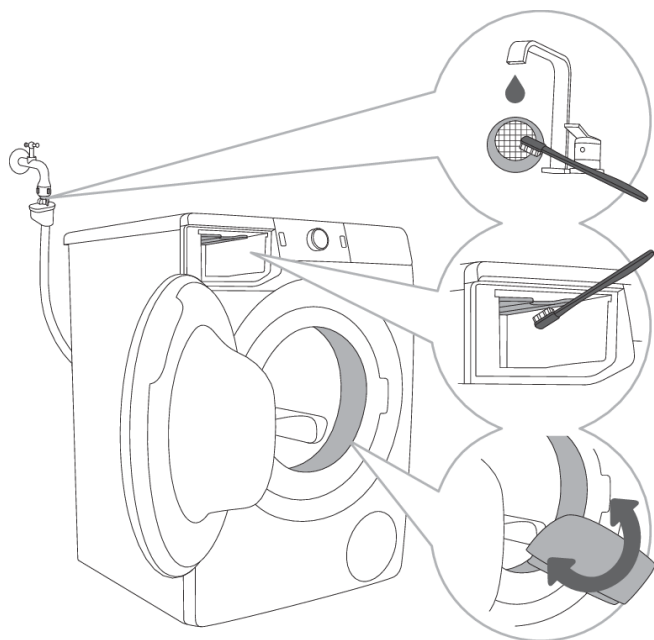

.....  
**1** Skyl trådfilteret flere gange under vandhanen.  
.....


**2** Brug en børste til at rengøre hele vaskemaskinens skyllesektion, især dyserne øverst i skyllekammeret.  
.....

**3** Efter hver vask skal lågens gummipakning aftørres. Dette forlænger dens levetid.

# Rengøring af pumpefilteret

## 💡 INFORMATION!

Der løber muligvis en smule vand ud under rengøringen. Det anbefales derfor at placere en absorberende klud på gulvet.

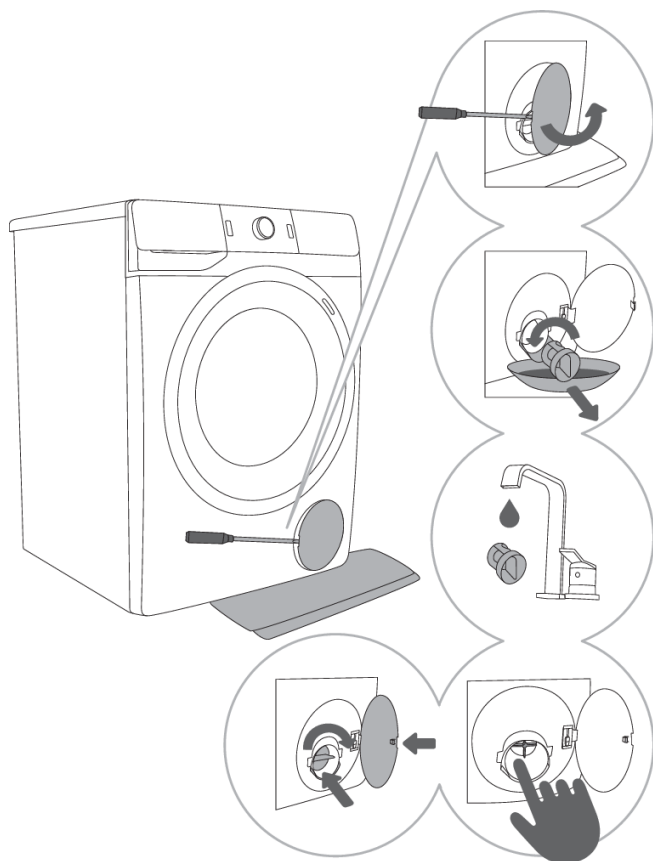

**1** Åbn dækslet over pumpefilteret med et egnet værktøj (en flad skruetrækker eller lignende).

**2** Fjern vandudløbstragten, før du rengør pumpefilteret. Drej langsomt pumpefilteret mod uret. Tag pumpefilteret ud, så vandet langsomt kan løbe ud.

**3** Skyl pumpefilteret under vandhanen.

**4,5** Fjern snavs og fremmedlegemer fra filterhuset og impelleren. Monter pumpefilteret igen som illustreret, og fastgør det ved at dreje det med uret. Filterpakningen skal være ren for at sikre, at den slutter tæt.

## 💡 INFORMATION!

Pumpefilteret skal rengøres jævnligt, særligt efter vask af meget gammelt og loddent eller uldent vasketøj.



## Udvendig rengøring af vaskemaskinen



### ELEKTRISK STØD!

Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør vaskemaskinen.

Aftør displayenheden og vaskemaskinen udvendigt med en blød fugtig bomuldsklud og vand.




### ADVARSEL!

Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler, der kan beskadige vaskemaskinen. (Følg anbefalingerne og advarslerne fra producenterne af rengøringsmidlerne).



### INFORMATION!

Vaskemaskinen må ikke rengøres med en vandstråle!

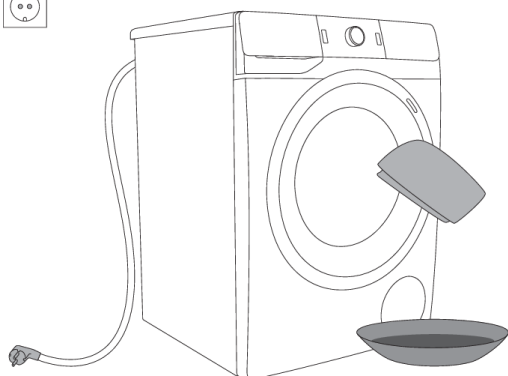

# FEJLAFHJÆLPNING

## Mulig løsning ...?





Vaskemaskinen styrer automatisk visse funktioner i løbet af vaskecyklussen. Hvis der registreres uregelmæssigheder, angives fejlen med teksten (E:XX) på displayet. Maskinen viser fejlen, indtil den slukkes. Udefra kommende forstyrrelser (f.eks. i strømforsyningen) kan medføre forskellige fejl på maskinen (se afsnittet FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL).









I sådanne tilfælde anbefales det, at:





- Slukke maskinen og vente nogle sekunder.
- Tænde for maskinen igen og gentage vaskeprogrammet.
- De fleste fejl under driften kan udbedres af brugeren (se afsnittet FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL).
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlen fortsætter.
- Reparationer må kun udføres af en autoriseret reparatør.

## Fejlafhjælpningstabel





Følgende fejl kan vises på displayet:







Problem/ Fejl (Error)	Visning på displayet og beskrivelse af problemet	Mulig løsning?
	<b>Forkerte indstillinger</b>	Genstart programmet: Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
	<b>Fejl ved temperatursensor</b>	Det tilførte vand er for koldt. Gentag vaskeprogrammet. Hvis vaskemaskinen viser denne fejl igen, skal du kontakte en reparatør.
	<b>Lågelåsningsfejl</b>	Kontroller, at vaskemaskinens låge er lukket. Hvis du hører et akustisk signal efter at have trykket på knappen (3) <b>START/PAUSE</b> , betyder det, at vaskemaskinens låge ikke er lukket. Luk vaskemaskinens låge. Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.
	<b>Vandpåfyldningsfejl</b>	Kontrollér følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Er vandhanen åbnet,</li><li>• Er filteret på tilslutningsslangen rent,</li><li>• Er tilslutningsslangen deform (klemt, bøjet osv.),</li><li>• Er vandtrykket mellem 0,05 og 0,8 MPa (0,5–8 bar)?</li></ul> Tryk på knappen (3) <b>START/PAUSE</b> for at genoptage vaskeprogrammet. Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.




Problem/ Fejl (Error)	Visning på displayet og beskrivelse af problemet	Mulig løsning?
	<b>Vandopvarmningsfejl</b>	Genstart programmet: Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
	<b>Vandudpumpningsfejl</b>	<p>Kontrollér følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er pumpefilteret rent?</li> <li>• Er afløbsslangen stoppet?</li> <li>• Er afløbet stoppet?</li> <li>• Er afløbsslangen anbragt i den korrekte højde? (Se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Tilslutning og sikring af afløbsslangen«).</li> </ul> <p>Hvis den er, skal du trykke på knappen (3) <b>START/PAUSE</b> igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.</p>
	<b>For meget vaskemiddel</b>	For meget vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse i tromlen. Se beskrivelsen af  .
	<b>Vandlækage opdaget omkring vaskemaskinen</b>	Sluk for vaskemaskinen, og tænd den igen. Undersøg apparatet udvendigt. Hvis du ikke konstaterer utætheder, kan du fortsætte med at bruge vaskemaskinen.
	<b>Fejl ved vandstandssensor</b>	<p>Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen.</p> <p>Udluft apparatet. Gør dette ved at tømme og rengøre vaskemaskinens filter og rengøre den vægmonterede lås.</p> <p>Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.</p>
	<b>Vandoverløb</b>	<p>Hvis der er vand i tromlen, og det overstiger et vist niveau, og der vises en fejlmeddelelse på displayet, afbrydes vaskemaskinen, og vandet bliver pumpet ud af vaskemaskinen.</p> <p>Genstart programmet: Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.</p> <p>Hvis der er vand i tromlen, og det overstiger et vist niveau, og der vises en fejlmeddelelse på displayet, mens vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind, skal du lukke for vandforsyningen og tilkalde en reparatør.</p>
	<b>For meget vaskemiddel</b>	For meget vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse i tromlen. Se beskrivelsen af  .
	<b>Motorstyringsfejl</b>	Omfordel vasketøjet manuelt (fastklemt eller sammenfiltret vasketøj), og gentag vaskeprogrammet.

Problem/ Fejl (Error)	Visning på displayet og beskrivelse af problemet	Mulig løsning?
	<b>Fejl under låsning af lågen</b>	Lågen er lukket, men kan ikke låses. Sluk for vaskemaskinen. Tænd for vaskemaskinen igen, og genstart vaskeprogrammet. Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.
	<b>Fejl under oplåsning af lågen</b>	Lågen er lukket, men kan ikke låses op. Sluk for vaskemaskinen, og tænd den igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør. Åbn lågen. Se afsnittet »AFBRYDELSER OG SKIFT AF PROGRAM/Åbning af lågen (Pause/afbryd/skift program)«.
	<b>Advarsel fra systemet efter registrering af forkert netfrekvens (50/60 Hz)</b>	Da vaskemaskinen blev tændt, registrerede systemet en forkert netfrekvens, hvilket kunne påvirke vaskemaskinens funktionalitet. Eventuelle problemer på elnettet skal kontrolleres og rettes.
	<b>Apparatet kan ikke sluttes til netværket.</b>	Fejlen påvirker kun muligheden for at fjernstyre (Remote control) vaskeprogrammet. Den påvirker ikke vaskeprocessen for andre programmer. Kontakt en reparatør.

Advarsler/oplysninger til brugeren, som kan blive vist i displayet, kunne være følgende:

Advarsel/ Oplysninger	Angivelse på displayet	Fejlårsag og beskrivelse, hvad skal jeg gøre?
	<b>ANTI CREASE</b> (ANTI KRØL)-funktionen, du har valgt som en del af vaskeprogrammet, er aktiveret og i gang	For at stoppe <b>ANTI CREASE</b> (ANTI KRØL)-funktionen skal du trykke på (1) TÆND/SLUK-knappen.
	<b>Alarm for udpumpningssystem</b> Visning af advarsel  .	Alarm om reduceret vandstrøm i udpumpningsfasen. Kontrollér følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er pumpefilteret rent?</li> <li>• Er afløbsslangen stoppet?</li> <li>• Er afløbet stoppet?</li> <li>• Er afløbsslangen anbragt i den korrekte højde? (Se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Tilslutning og sikring af afløbsslangen«).</li> </ul>
	<b>Systemadvarsel om at køre Drum Clean</b> (Selvrenseprogram)	Vi anbefaler, at du kører Drum Clean (Selvrenseprogram).

Advarsel/ Oplysninger	Angivelse på displayet	Fejlårsag og beskrivelse, hvad skal jeg gøre?
	Når vaskeprogrammet er gennemført, vises meddelelserne <b>U:Lo</b> og <b>End</b> skiftevis på displayet.	
	<b>Systemet advarer om overdreven skumdannelse under udførelse af vaskeprogrammet</b>	I tilfælde af overdreven skumdannelse i vaskemaskinen eller lækage af skum ud gennem sæbeskuffen skal vasketøjet skylles grundigt med rigeligt med vand. Vælg et vaskeprogram, men tilsæt ikke noget vaskemiddel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi anbefaler, at du vælger Rinse&amp;Softening (Sky/Ining&amp;Blødgøring).</li> <li>• Tilsæt mindre vaskemiddel.</li> </ul>
	<b>Advarsel ved strømsvigt (»PF«/Power Failure, strømsvigt)</b>	Systemet opdagede en strømforsyningsfejl under udførelse af vaskeprogrammet, hvilket påvirkede den funktionelle udførelse af vaskeprogrammet. Kontrollér det strømforsyningsnet, som vaskemaskinen er tilsluttet.
	<b>Advarsel ved strømsvigt (»PF/End«)</b>	Efter endt vaskecyklus vil <b>End</b> og <b>PF</b> blinke skiftevis på displayet. Dette informerer brugeren om et strømforsyningssvigt, og at det har påvirket udførelsen af vaskeprogrammet. Vaskeprogrammet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt, og kører derefter færdigt.
	<b>Advarsel – U:Lo (spænding under 180 V)</b>	Der er registreret et langvarigt spændingsfald til under 180 V, hvilket kan påvirke vaskemaskinens funktion. Kontrollér det strømforsyningsnet, som vaskemaskinen er tilsluttet.
	<b>Displayet og knapperne reagerer ikke</b>	Træk stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, om forsyningsspændingen er egnet til vaskemaskinen (220-240 V). Derefter sættes netledningen tilbage i stikkontakten, og der tændes for vaskemaskinen.
	<b>Advarsel – U:Hi (spænding over 260 V)</b>	Der er registreret en langvarigt spændingsstigning til over 260 V, hvilket kan påvirke vaskemaskinens funktion. Kontrollér det strømforsyningsnet, som vaskemaskinen er tilsluttet.
	<b>Vaskemaskinen står på standby og er klar til at genoptage vaskeprogrammet</b>	For at genoptage vaskeprogrammet skal du trykke på knappen (3) <b>START/PAUSE</b> .

Advarsel/ Oplysninger	Angivelse på displayet	Fejlårsag og beskrivelse, hvad skal jeg gøre?
	Den resterende programtid er henholdsvis tændt og slukket på displayet.	
	<b>Klargøring til oplåsning af lågen</b> Kontrollamperne blinker på displayet.	Vent, til processen er gennemført. Hvis der ikke angives en fejl efter processen, kan du vælge og starte et nyt program. Vandet skal løbe ud. Vent til lågen låses op.
	<b>Apparatet kan ikke fjernbetjenes</b>	Apparatets fjernbetjening er ikke aktiveret eller slået til. Kontroller, om Wi-Fi-symbolet  på apparatet lyser, og indstil programvælger-knappen (1) til stillingen <b>REMOTE CONTROL (ConnectLife)</b>  (FJERNSTYRING).
	<b>Apparatet opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværket</b>	Apparatet kan ikke finde dit Wi-Fi-netværk. Kontroller, om 2,4 GHz-netværk er aktiveret på din router, og om Wi-Fi-signalet ved apparatet er kraftigt nok.

## INFORMATION!

**Støj og vibration** – sørg for, at apparatet står i vater ved hjælp af de justerbare fødder, og at kontramøtrikkerne er spændt forsvarligt.

Hvis vasketøjet er ujævnt fordelt eller klumpet sammen i vaskemaskinens tromle, kan det medføre problemer såsom støj og vibration. Vaskemaskinen registrerer sådanne problemer, og UKS\* (\* stabilitetsstyringen) aktiveres.

Mindre mængder vasketøj (f.eks. et håndklæde, en trøje eller en badekåbe) eller tøj med særlige geometriske egenskaber (hjemmesko, store emner osv.) er stort set umulige at fordele jævnt i vaskemaskinens tromle. Derfor forsøger maskinen flere gange at omfordele vasketøjet, og det medfører, at programmets varighed øges. Under ekstremt udfordrende betingelser kan programmet blive afsluttet uden centrifugering.

UKS\* (\* stabilitetsstyringen) giver en mere stabil drift og øger vaskemaskinens driftslevetid.


Hvis problemet fortsat findes, efter du har gennemgået skemaet, skal du kontakte en autoriseret reparatør.

# Service

## Før du kontakter en reparatør

Når du kontakter et servicecenter, skal du oplyse din vaskemaskines type (1), kode/ID (2), modelnummer (3) og serienummer (4).

Vaskemaskinens type, kode, model og serienummer findes på typeskiltet på indersiden af vaskemaskinens låge.

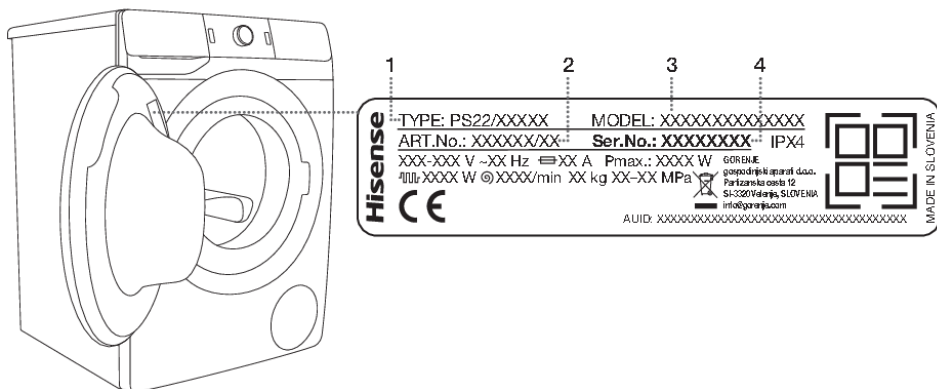

### ADVARSEL!

Ved nedbrud skal der altid anvendes godkendte reservedele fra autoriserede producenter.

### ADVARSEL!

Reparation og eventuelle krav under garantien, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af vaskemaskinen, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

### INFORMATION!

Garantien dækker ikke forbrugsvarer, mindre farveafvigelser, støj, som skyldes apparatets alder, og som ikke påvirker dets funktion samt æstetiske defekter på komponenter, som ikke påvirker apparatets funktion eller sikkerhed.

### INFORMATION!

Garantien dækker ikke fejl, som skyldes udefra kommende forstyrrelser (f.eks. lynnedslag, strømsvigt eller naturkatastrofer).

**Yderligere oplysninger, udstyr og tilbehør til vedligehold kan fås hos et Hisense kundeservicecenter.**

# GODE RÅD OM VASK OG ØKONOMISK BRUG AF MASKINEN

Vask nyt kulørt tøj separat første gang.

Vask meget snavset vasketøj i mindre portioner og med mere vaskemiddel eller forvask.

Ved genstridige pletter kan du påføre pletfjerner før vask.

Til moderat snavset vasketøj anbefaler vi et program uden forvask. Brug et kortere program, f.eks. QUICKER, og en lavere vasketemperatur.

Hvis du ofte vasker tøj ved lave temperaturer og med flydende vaskemiddel, dannes der muligvis bakterier, som kan udvikle lugt i vaskemaskinen. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger Drum clean (Sevrenseprogrammet) af og til (se PROGRAMOVERSIGTEN).

Vi anbefaler, at du undgår at vaske små mængder vasketøj, da dette øger energiforbruget og forringer vaskemaskinens ydelse.

Sammenfoldet vasketøj skal løsnes, inden du putter det i vaskemaskinen. Brug kun vaskemiddel til maskinvask.

Hvis vandets hårdhedsgrad overstiger 14°dH, anbefales det at bruge et vandblødgøringsmiddel. Beskadigelse af varmelegemet på grund af forkert brug af vandblødgøringsmidler er ikke dækket af garantien. Kontakt det lokale vandforsyningsselskab for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug ikke klorbaserede blegemidler, da de kan beskadige varmelegemet.

Hæld ikke klumpet vaskemiddel i sæbeskuffen, da dette kan tilstoppe vaskemaskinens slanger.

Hvis du bruger flydende vaskemidler, kan du fortynde dem med vand for at forhindre tilstopning af sæbeskuffens udløbshul.

Flydende vaskemidler er beregnet til vaskeprogrammer uden forvask.

Ved højere centrifugeringshastighed er restfugtigheden i vasketøjet lavere. Dermed vil efterfølgende tørring i tørretumbler kunne gøres hurtigere og mere økonomisk.


Vandets hårdhedsgrad	Hårdhedsniveauer			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 – blødt	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normalt	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – hårdt	> 14	> 2,5	> 25	> 250



## INFORMATION!

Kontakt det lokale vandforsyningsselskab for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.



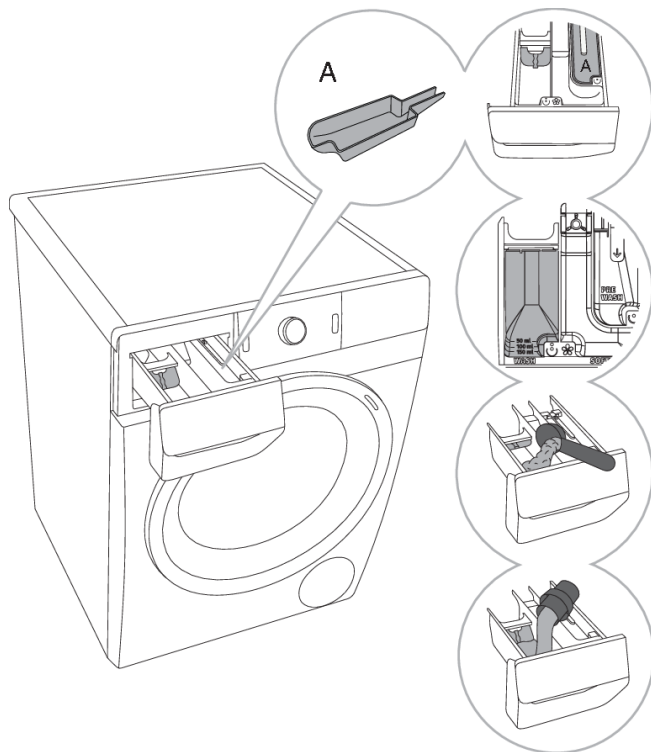

**1** Der medfølger en skillevæg til vaskemaskinen, så der kan kommes flydende vaskemiddel til hovedvasken i sæbeskuffens venstre side



Der er en dispenser til desinfektionsmiddel (A) i rummet til forvask. Den kan tages ud.

**2** Niveauindikator for vaskepulver og flydende vaskemiddel.

**3** Hvis du bruger vaskepulver, skal skillevæggen løftes op.

**4** Hvis du bruger flydende vaskemiddel, skal skillevæggen sænkes ned.

#### Symboler for vaskemiddelrummene

	forvask
	hovedvask
	iblødsætning
<b>A</b>	dispenser til desinfektionsmiddel



#### INFORMATION!

Vi anbefaler, at vaskepulver tilsættes umiddelbart før vaskeprogrammet startes. Hvis det ikke er muligt, skal du kontrollere, at sæbeskuffens rum til vaskemiddel er helt tørt, før vaskepulveret tilsættes da det ellers kan klumpe, før vaskeprogrammet startes.



#### INFORMATION!

Skyllmiddel tilsættes i sæbeskuffen i rummet med symbolet . Følg anbefalingerne på skyllemidlets emballage.

**INFORMATION!**

Rummet til skyllemiddel må ikke fyldes over maks-mærket (det angivne maksimumsniveau). Hvis det sker, tilsættes skyllemidlet for tidligt, hvilket medfører en nedsat vaskeeffekt.

# PRODUKTDEKLARATION

PRODUKTDEKLARATION iht. EU-forordning 2019/2014

(afhænger af modellen)

<b>Leverandørens navn eller varemærke:</b>					
<b>Leverandørens adresse <sup>(b)</sup>:</b>					
<b>Modelidentifikation:</b>					
<b>Generelle produktparametre:</b>					
Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet <sup>(a)</sup> (kg)	x,x		Dimensioner i cm	Højde	x
				Bredde	x
				Dybde	x
EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>	x,x		Energieffektivitetsklasse <sup>(a)</sup>	[A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup>	
Vaskeevneindeks <sup>(a)</sup>	x,xxx		Skylleevne (g/kg) <sup>(a)</sup>	x,x	
Energiforbrug i kWh/cyklus, base ret på »eco 40-60«-programmet. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.	x,xxx		Vandforbrug i liter/ cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	x	
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj <sup>(a)</sup> (°C)	Nominel kapacitet	x	Restfugtighed <sup>(a)</sup> (%)	x,x	
	Halv	x			
	Kvart	x			
Centrifugeringshastighed <sup>(a)</sup> (o/min.)	Nominel kapacitet	x	Klasse for centrifugeringssevne <sup>(a)</sup>	[A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup>	
	Halv	x			
	Kvart	x			
Programvarighed <sup>(a)</sup> (t:min)	Nominel kapacitet	x:xx	Type	[til indbygning/ fritstående]	
	Halv	x:xx			
	Kvart	x:xx			
Emission af luftbåren støj i centrifugeringsfasen <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)	x		Klassen af emissioner af luftbåren støj <sup>(a)</sup> centrifugeringsfasen	[A/B/C/D] <sup>(c)</sup>	
Slukket tilstand (W)	x,xx		Standbytilstand (W)	x,xx	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	x,xx		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	x,xx	
<b>Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder <sup>(b)</sup>:</b>					
<b>Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen</b>			[JA/NEJ]		

### Yderligere oplysninger:

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>, forefindes:

<sup>(a)</sup> For »eco 40-60«-programmet.

<sup>(b)</sup> Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> Hvis produkt databasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning.

## Lav standby

Hvis du ikke starter et program eller vælger nogen indstillinger, efter du har tændt for vaskemaskinen på knappen ((1) **TÆND/SLUK**), slukkes displayet efter 5 minutter, og vaskemaskinen går på standby for at spare strøm.

Displayet tændes igen, hvis du drejer programvælgeren (2) eller trykker på knappen (1) **TÆND/SLUK**. Hvis du ikke foretager dig noget i 5 minutter, efter et program er afsluttet, slukkes displayet for at spare strøm.

$P_o$ = normeret effekt slukket [W]	< 0,5
$P_l$ = normeret effekt på standby [W]	< 0,5
$T_l$ = standbytid [min]	5,00



### INFORMATION!

Apparater med trådløs forbindelse bruger mindre end 2 W elektrisk effekt i standby-funktion.

# BORTSKAFFELSE



**Emballagen** er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet. Emballagematerialerne er mærket i overensstemmelse hermed.

**Symbolet**, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Når apparatet **bortskaffes** efter endt brugstid, skal alle ledninger fjernes, og lågens lås og kontakt skal ødelægges for at forhindre, at døren kan låses eller lukkes (af hensyn til børns sikkerhed).

Ved at **bortskaffe** produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

**Hisense**  
life reimagined



927713-a1



*Vi tager forbehold for fejl i brugsvejledningen, og vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.*