


Hisense

life reimagined

FI (FI)

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

KUIVAUSRUMMUN KÄY- TÖÄ VARTEN

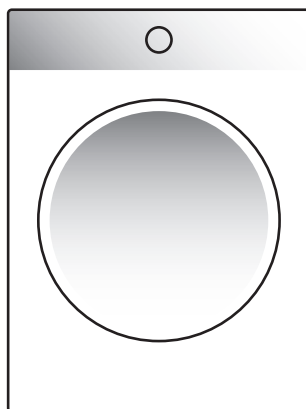

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:



TIEDOTE!

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus



VAROITUS!

Varoitus – yleinen vaara



SÄHKÖISKU!

Varoitus – sähköiskun vaara



KUUMA PINTA!

Varoitus – kuumasta pinnasta aiheutuva vaara



PALOVAARA!

Varoitus – tulipalon vaara



On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.

Sisällys

TURVATOIMENPITEET	5
Kuumista pinnoista aiheutuva vaara	11
Turvallisuus	12
KUIVAUSRUMMUN KUVAUS	13
Tekniset tiedot	14
Ohjauksyksikkö	15
ASENNUS JA LIITÄNTÄ	17
Tilan valitseminen	17
Kuivausrummun sijoittaminen	18
Kuivausrummun luukun avaaminen (näkyvä ylhäältä käsin)	19
Kuivausrummun jalkojen säätäminen	20
Kondenssiveden tyhjentäminen	21
Liittäminen verkkovirtaan	22
Siirtäminen ja kuljetus asennuksen jälkeen	23
ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ	24
Laitteen yhdistäminen ConnectLife-sovellukseen	25
KUIVAUSPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1 - 6)	27
Vaihe 1: Tarkista pyykissä olevat merkinnät	27
Vaihe 2: Pyykin valmistelu kuivausta varten	28
Kuivausrummun päälle kytkeminen	29
Kuivausrummun täyttäminen	30
Vaihe 3: Kuivausohjelman valinta	31
Ohjelmataulukko	32
Kuivausrummun etäohjaus sovelluksen avulla	34
Vaihe 4: Ylimääräisten toimintojen valitseminen	35
Asetukset, joissa painetaan kahta painiketta samanaikaisesti	37
Lisätoimintotaulukko	39
Vaihe 5: Kuivausohjelman käynnistäminen	41
Vaihe 6: Kuivausohjelman päätyminen	41
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN	42
Keskeytykset	42
Ohjelman/toimintojen muuttaminen	42
Pyykin lisääminen ohjelman käynnistämisen jälkeen	42
Henkilökohtaisten asetusten tallentaminen	43
Henkilökohtaisten asetusten valikko	43
Yleiskatsaus suoritettujen kuivausjaksojen määrästä	43
PUHDISTUS JA HUOLTO	44
Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus	45
Lämpöpumpun suodattimen puhdistus	46
Lämmönvaihtimen puhdistus	47
Lauhdeseiliön tyhjentäminen	48
Kuivausrummun puhdistus	49
VIANETSINTÄ	50
Korjaus ...?	50
Vianetsintä ja virhetaulukko	50

Äänet	53
Huolto	54
VINKKEJÄ KUIVAUKSEEN JA KUIVAUSRUMMUN TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN	55
TYYPILLISEN KULUTUKSEN TAULUKKO	56
8 kg	56
9 kg	56
Alhainen valmiustila	58
TUOTTEEN ENERGIAMERKINTÄ JA TUOTESELOSTE	59
HÄVITTÄMINEN	61

TURVATOIMENPITEET



Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuivaajan käyttämistä.

Älä käytä kuivausrumpua ilman, että olet ensin lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet.

Kuivausrumpua ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä tai henkisiä vammoja tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietämystä. Tällaisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavan henkilön on opastettava heitä kuivausrummun käytössä.

Nämä kuivausrummun käyttöohjeet toimitetaan useampien kuivausrumpumallien mukana. Tästä syystä ne saattavat sisältää kuvauksia asetuksista tai varusteista, joita sinun kuivausrummussasi ei ole.

Koneen suurin kuivauskapasiteetti kilogrammoina (kuivapaino) on ilmoitettu arvokilvessä.

Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen tai kuivausrummun ei-asianmukainen käyttö voi johtaa pyykin tai koneen vahingoittumiseen tai käyttäjän loukkaantumiseen. Pidä käyttöohjeet käsillä kuivausrummun lähellä.

Käyttöohjeet ovat saatavissa Hisenseasiakaspalvelukeskusten kautta.

Kuivausrumpusi on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos kuivausrumpua käytetään ammattimaiseen tarkoitukseen, liikevoittotarkoitukseen tai tarkoitukseen, joka ylittää normaalin kotitalouskäytön, tai jos henkilö, joka ei ole kuluttaja, käyttää kuivausrumpua, takuu-aika vastaa asiaankuuluvan lainsäädännön lyhintä vaatimaa takuu-aikaa.

Noudata ohjeita Hisense-kuivausrummun asianmukaiseksi asentamiseksi sekä sähköliitännöiden tekemiseksi (katso luku »ASENNUS JA LIITTÄMINEN«).

Kaikki kuivausrummulle tehtävät korjaus- tai huoltotyöt on jätettävä vastaavasti koulutetun asiantuntijan suoritettaviksi. Epäammattimainen korjaus voi johtaa onnettomuuteen tai vakavaan toimintahäiriöön.

SÄHKÖISKU!

Vaaran välttämiseksi vain valmistaja, huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö saa vaihtaa **vaurioituneen virtajohdon**.

Asennuksen jälkeen kuivausrummun on annettava seistä kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon.

VAROITUS!

Älä liitä kuivausrumpua verkkovirtaan ulkoista kytkentälaitetta, kuten ohjelmoitava ajastin, käyttäen, äläkä liitä sitä verkkovirtaan, joka kytketään säännöllisesti päälle ja pois päältä sähköhuoltoyrityksen toimesta.

Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.

Älä liitä kuivausrumpua pistorasiaan, joka on tarkoitettu parranajokoneelle tai hiustenkuivaajalle.

Jos koneeseen tulee vika, käytä ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyväksytyjä varaosia.

Jos kuivausrumpu liitetään väärin, sitä käytetään väärin tai sitä huoltaa valtuuttamaton henkilö, käyttäjän on vastattava mahdollisten vahinkojen kustannuksista, koska tällainen vahinko ei kuulu takuun piiriin.

Käytä aina kuivausrummun mukana toimitettuja letkuja.

Asenna kuivausrumpu huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on välillä 15°C – 25°C.

Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen päälle vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.

Sijoita kuivausrumpu tasaiselle, lujalle ja tukevalle (betoni) alustalle.

Älä aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun luukun saranaa vastapäätä. Asenna kuivausrumpu niin, että luukku voidaan aina avata vapaasti.

Älä milloinkaan tuki ilmanpoistoaukkoa (tyhjennysaukko).

Älä aseta kuivausrumpua pitkäkuituiselle matolle, sillä tämä voi vaikeuttaa ilmankiertoa.

Kuivausrummun ympäristössä oleva ilma ei saa sisältää pölyhiukkasia.

Tilan, jonne kuivausrumpu asennetaan, tulee olla hyvin ilmastoitu, jotta estetään avotulta käyttävistä kaasulaitteista (esim. takka) vapautuvien kaasujen paluu.

Varmista, että kuidut eivät kerääny kuivaajan ympärille.

Pidä laitteen ja sen sijoituspaikan tuuletusaukot esteettöminä.

Laite ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin.

Anna kuivausrummun olla 24 tuntia asennuksen jälkeen, ennen kuin käytät sitä. Jos kuivausrumpu on asetettava kyljelleen kuljetuksen tai huollon aikana, aseta se vasemmalle kyljelleen katsottaessa laitteen etupuolelta alaspäin.

Älä kuivaa kuivausrummussa pyykkiä, jota ei ole pesty.

Pyykki, joka on tahriutunut öljyllä, asetonilla, alkoholilla, öljyjohdannaisilla, tahrannoistainneilla, tärpätillä, vahalla ja vahanpoistoaineilla, on pestävä pesukoneessa kuumalla vedellä ja pesuaineella ennen kuin se kuivataan kuivausrummussa.

Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka sisältävät lateksia tai kumiosia, suihkumyssyjä, uimalakkeja tai pyykkiä, joka sisältää vaahtokumia.

Käytä pyykinhoitoaineita tai vastaavia tuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.



PALOVAARA!

Poista taskuista kaikki esineet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.

Jos kondensaattiputki tukkeutuu, kuivausrummun toiminta pysäytetään (katso luku »OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN/Täysi kondenssivesisäiliö«).

Ennen kuin siirrät kuivausrumpua tai laitat sen säilytykseen lämmittämättömään huoneeseen talvella, kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä.

Puhdista kuivausrummun suodattimet jokaisen kuivauksen jälkeen. Jos olet poistanut suodattimet, vaihda ne ennen seuraavaa kuivausohjelmaa.

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Älä milloinkaan lisää kemikaaleja tai hajusteita kondenssivesisäiliöön (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUIVAUS ja LAUHDESÄILIÖN TYHJENTÄMINEN«).

Kun kuivaus on valmis, irrota kuivausrummun virtajohto pistorasiasta.

Kuivausrumpu käyttää lämpöpumppujärjestelmää ilman lämmittämiseen.

Järjestelmä koostuu kompressorista ja lämmönvaihtimesta.

Kun kuivausrumpu käynnistetään, kompressorin toiminta (virtaavaan nesteeseen ääni) tai kylmäaineen virtaus voi kuulua kovempaa niin kauan kuin kompressorin toimii. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä, eikä se vaikuta kuivausrummun käyttöikänsä. Ääni hiljenee ajan myötä, kun kuivausrumpua käytetään.

Takuu ei kata kulutushyödykkeitä, pieniä poikkeamia värissä, lisääntyneitä melua, joka on seurausta laitteen iästä ja joka ei vaikuta kuivausrummun toimivuuteen, eikä ulkonäköön liittyviä puutteita komponenteissa, jotka eivät vaikuta laitteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.



VAROITUS!

Lasten turvallisuus

Älä anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Älä anna alle kolmivuotiaiden lasten tulla kuivausrummun lähelle, elleivät he ole jatkuvan valvonnan alaisina.

Estä lasten ja lemmikkien pääsy kuivausrumpuun.

Ennen kuin suljet kuivausrummun luukun ja käynnistät ohjelman, varmista että rummussa ei ole mitään muuta kuin pyykkiä (esim. lapsi on saattanut kivetä kuivausrumpuun ja sulkea luukun sisältä käsin).

Aktivoi lapsilukko. Katso luku »4. VAIHE: YLIMÄÄRÄISTEN TOIMINTOJEN VALITSEMISEN/Lapsilukko«.

Kuivausrumpu on valmistettu kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusstandardien mukaisesti.

Kuivausrumpua voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietämystä heidän turvallisuudestaan, mutta ainoastaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit.

Varmista, etteivät lapset koskaan leiki kuivausrummulla.

Lapset eivät saa puhdistaa kuivausrumpua tai suorittaa sille huoltotöitä ilman valvontaa.

Kuumista pinnoista aiheutuva vaara



KUUMA PINTA!

Luukun lasi kuumenee korkeammissa kuivauslämpötiloissa. Noudata varovaisuutta palovammojen välttämiseksi. Varmista, etteivät lapset leiki luukun lasin lähellä.

Kuivausrummun takaseinä voi kuumentua voimakkaasti käytön aikana. Anna kuivausrummun jäähtyä täydellisesti ennen kuin kosketat sen takaosaa.

Jos avaat kuivausrummun kesken kuivauksen, vaatteet saattavat olla hyvin kuumia ja on olemassa palovammojen vaara.

Älä milloinkaan pysäytä kuivausohjelmaa, ennen kuin se on päättynyt; jos jostain syystä keskeytät ohjelman, ole varovainen, kun poistat pyykin rummusta, sillä se on todella kuumaa. Poista pyykki nopeasti rummusta ja levitä se, jotta se jäähtyy mahdollisimman nopeasti.

Turvallisuus



PALOVAARA!

Käytä kuivausrumpua ainoastaan vedellä pestyn pyykin kuivaamiseen. Älä kuivaa helposti syttyvillä puhdistusaineilla tai muilla aineilla (kuten bensiini, trikloorietyleeni jne.) pestyä tai puhdistettua pyykkiä, sillä tämä saattaa johtaa räjähdykseen.

Jos olet pessyt vaatteesi teollisia puhdistusaineita tai kemikaaleja käyttäen, **älä kuivaa** niitä kuivausrummussa.


Kuivausrumpu on varustettu automaattisella katkaisujärjestelmällä, joka aktivoituu ylikuumenemistilanteessa. Järjestelmä sammuttaa kuivausrummun sen lämpötilan noustessa liian korkeaksi.

Jos verkkosuodatin on tukkeutunut, ylikuumenemisen automaattinen katkaisujärjestelmä saattaa aktivoitua, Puhdista suodatin, odota että kuivausrumpu on jäähtynyt ja yritä käynnistää se uudelleen. Jos kuivausrumpu ei edelleenkään käynnisty, ota yhteyttä huoltoon.

Älä vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää.


Tässä laitteessa käytettävä R290-kylmäaine on ympäristöystävällinen mutta palava aine, ja se voi syttyä, jos se joutuu kosketuksiin avotulen tai sytytyslähteiden kanssa. Pidä avotuli ja sytytyslähteet kaukana laitteesta.

KUIVAUSRUMMUN KUVAUS

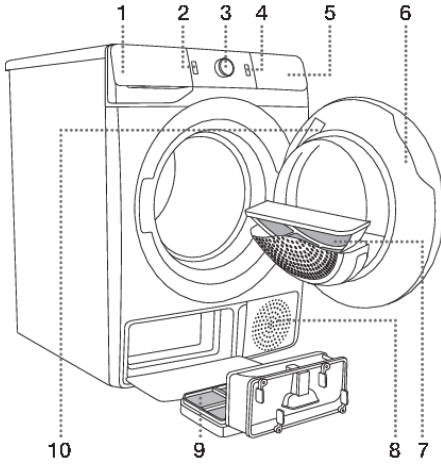

ETUOSA

1. Kondenssivesisäiliö
2. Päälle/pois-painike
3. Ohjelman valintanappi
4. Käynnistys/tauko-painike
5. Ohjausyksikkö
6. Luukku
7. Verkkosuodatin
8. Tuuletusaukko
9. Lämpöpumpun suodatin
10. Arvokilpi

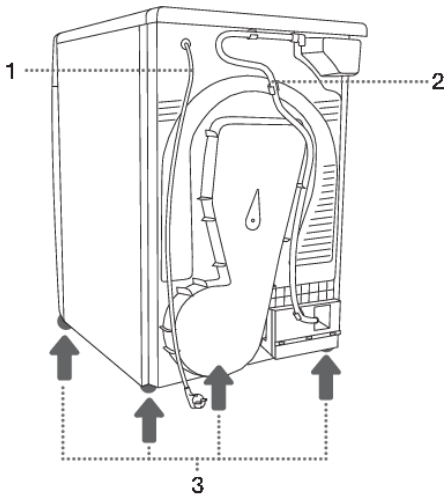

TAKAOSA

1. Virtajohto
2. Kondensaatin poistoletku
3. Säädettävät jalat

Tekniset tiedot

(mallista riippuen)



Kuivaajan perustiedot sisältävä arvokilpi sijaitsee kuivaajan luukun sisäpuolella (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAUS«).

Leveys	600 mm
Korkeus	850 mm
Kuivausrummun syvyys (a)	625 mm
Syvyys luukun ollessa kiinni	653 mm
Syvyys luukku avattuna (b)	1134 mm
Paino	XX/YY kg (mallista riippuen)
Nimellisjännite	Katso arvokilpi
Sulake	Katso arvokilpi
Nimellisteho	Katso arvokilpi
Kylmäaineen määrä	Katso arvokilpi
Kylmäaineen tyyppi	R290
Maksimikuormitus	Katso arvokilpi


Radiolaitteen tyyppi (mallista riippuen)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Käyttötaajuusalue	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Enimmäislähtöteho	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antennin vahvistus <10 dBi)
Antennin enimmäisvahvistus	Vahvistus: 0 dBi
Bluetooth	
Käyttötaajuusalue	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Kantoaallon teho	6 dBm (≤ 10 dBm)
Päästötyyppi	F1D

Hisense vakuuttaa, että edellä kuvattu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia.


Arvokilpi



Hisense 	TYPE:SP22/XXXXX MODEL:XXXXXXXXXXXXXX	 MADE IN SLOVENIA
	ART.No.:XXXXXX/XX Ser.No.:XXXXXXXX IPX4	
	XXX-XXX V ~ XX Hz ⚡ XX A ⚡ XX kg	
	GÖRENJE gospodinjaki aparati d.o.o. Partizanska cesta 12 SI-3320 Velenje, SLOVENIA info@gorenje.com	
	Pmax.XXXX W RXXX /XXXX kg	
AUID:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

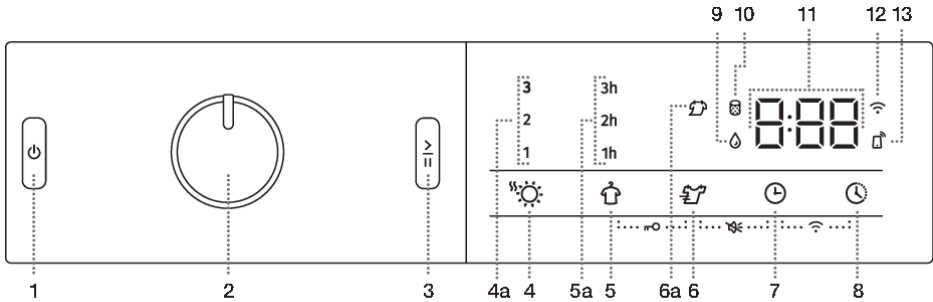Ohjausyksikkö

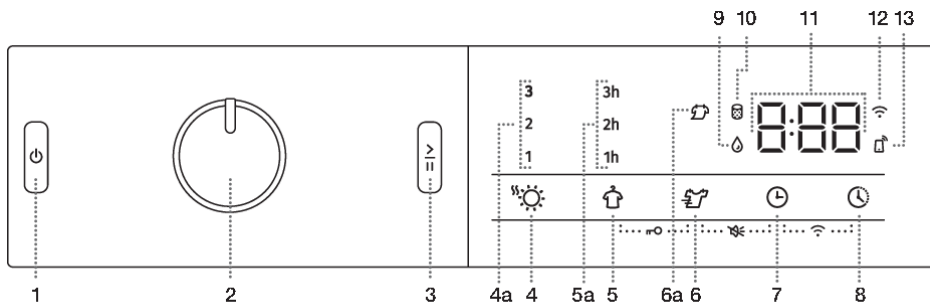

1	PÄÄLLE/POIS-PAINIKE Kuivausrummun käynnistäminen ja sammuttaminen.
2	OHJELMAN VALINTANUPPI
3	KÄYNNISTYS/TAUKO-PAINIKE Käytä tätä painiketta ohjelman käynnistämiseen tai pysäyttämiseen. Painikkeen valo vilkkuu päällekytkemisen jälkeen ja tauon aikana; kun ohjelma on käynnistetty, valo palaa jatkuvasti.
4	EXTRA DRY ☀️ (KUIVUUSTASO) Symbolin valo palaa, kun toiminto on valittuna. 4a Lisätoiminnot (1,2,3) mahdollistavat suuremman kuivuustason valitsemisen, ja ne pidentävät kuivausaikaa.
5	ANTI CREASE 🧺 (RYPISTYMISENESTO) 5a Näyttöön syttyy valittu toiminnon käyttöaika.
5+6	Lapsilukko PÄÄLLÄ/POIS Paina kohtia 5+6 ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
6	BREEZE DRY 🌬️ (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA) Mahdollisuus kuivata alhaisemmassa lämpötilassa. 6a Symbolin valo palaa, kun toiminto NATURE DRY on valittuna.
6+7	Ääni PÄÄLLÄ/POIS Paina kohtia 6+7 ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
7	TIME DRY ⌚ (AJASTETTU KUIVAUS) Toiminto, jolla asetetaan kuivausaika.
8	DELAY END 🕒 (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) Mahdollisuus asettaa aika, jolloin kuivaus päättyy.
7+8	Wi-Fi-yhteyden kytkeminen/katkaiseminen 📶 Paina kohtia 7+8.
9	Symbolin valo 💧 TYHJENNÄ KONDESSIVESISÄILIÖ
10	Symbolin valo 🗑️ TYHJENNÄ KONDESSIVESISÄILIÖ



11	<p>NÄYTÖSSÄ näytetään seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käytettävissä olevat toiminnot; • Jäljellä oleva aika ohjelman loppuun; • Tietoja käyttäjälle.
12	<p>CONNECT  -symbolin valo (YHTEYS)</p>
13	<p>REMOTE START  -symbolin valo Symboli palaa aina, kun REMOTE START (ETÄKÄYNNISTYS) on käytössä – myös silloin, kun laite ei ole käytössä tai se on valmiustilassa.</p>


ASENNUS JA LIITÄNTÄ



TIEDOTE!

Poista kaikki pakkausmateriaali. Kun poistat pakkausmateriaalin, varo vahingoittamasta kuivausrumpua terävällä esineellä.

Tilan valitseminen

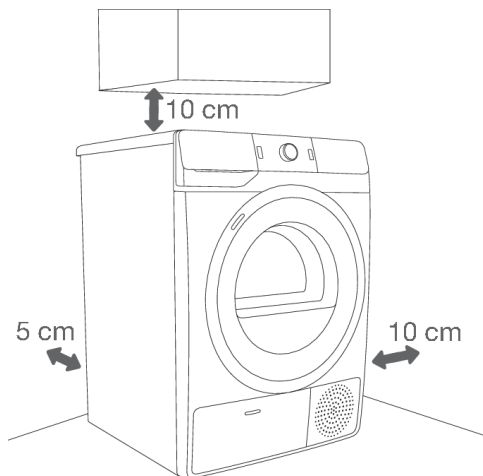

TIEDOTE!

Kuivausrumpu ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin. Suosittelemme noudattamaan kuvassa näkyvää etäisyyttä seiniin laitteen optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Jos vaadittua minimietäisyyttä ei noudateta, kuivausrumpu voi ylikuumentua.



TIEDOTE!

Kuivausrummun takaseinän tuuletusaukkoja ja etusivun ilmanpoistoaukkoa ei saa milloinkaan tukkia.

Huoneen, johon haluat asentaa kuivausrummun, on oltava riittävän hyvin tuuletettu, ja sen lämpötilan tulee olla välillä 15°C – 25°C. Jos kuivausrumpua käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, seurauksena voi olla kondenssiveden keräytyminen kuivausrummun sisäosiin. Älä asenna kuivausrumpua tilaan, jossa on jäätyminen vaara. Jäätyneet vesi kondenssivesisäiliössä ja pumpussa voi vaurioittaa kuivausrumpua.

Kuivausrumpu säteilee lämpöä. Älä sijoita sitä tästä syystä erittäin pieneen huoneeseen, koska kuivaaminen saattaa tällöin kestää kauemmin käytettävissä olevan ilman rajallisesta määrästä johtuen.

Huoneen valaistuksen tulee olla riittävä, niin että käyttäjä pystyy lukemaan ohjauspaneelin näytöllä näytettävät tiedot.

Kuivausrummun sijoittaminen


Jos sinulla on myös Hisense-kuivausrumpu, jonka mitat ovat samat, se voidaan asettaa Hisense-pesukoneen päälle (tässä tapauksessa on käytettävä imujalkoja ja seinäkiinnikettä). Vaihtoehtoisesti kuivausrumpu voidaan sijoittaa myös pesukoneen viereen (kuvat 1 ja 3).

Jos Hisense-pesukoneesi on pienempi (vähimmäissyvyys 545 mm) kuin Hisense-kuivausrumpusi, päällekkäin asennusta varten on ostettava erikseen kuivausrumputuki (kuva 2). Mukana toimitettuja imukuppijalkoja on käytettävä, sillä ne estävät kuivausrummun liukumisen.

Lisälaitteita (kuivaintuki (a), imujalat (b) (jos ne eivät sisälly toimitukseen) ja seinäkiinnike (c)), voi ostaa huoltokeskuksesta.

Pinnan, jolle kone asetetaan, on oltava puhdas ja tasainen.


Hisense-pesukoneen, jonka päälle aiot asentaa Hisense-kuivausrummun, on kestettävä Hisensekuivausrummun paino (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAAUS/Tekniset tiedot«).

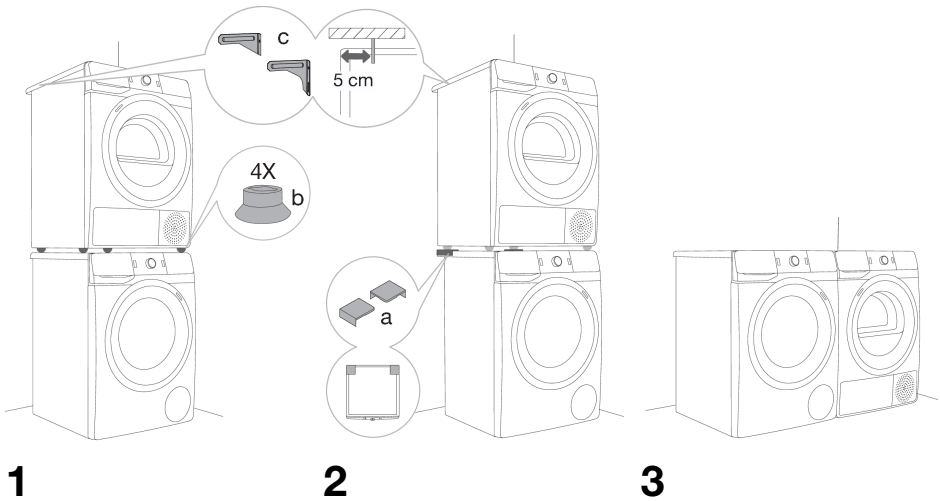

TIEDOTE!

Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen päälle vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.

Kuivausrummun luukun avaaminen (näkömä ylhäältä käsin)

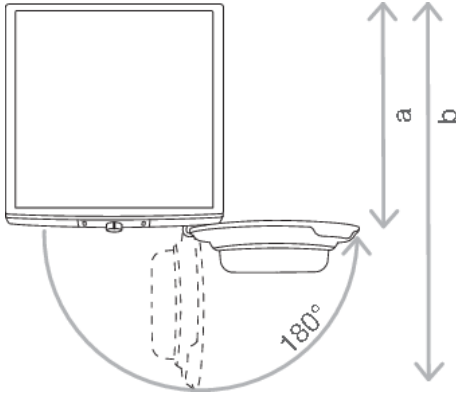

Katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAUS/Tekniset tiedot«.

a = 625 mm



b = 1134 mm

⚠ VAROITUS!

Älä aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun luukun saranaa vastapäätä. Asenna kuivausrumpu niin, että luukku voidaan aina avata vapaasti.

⚠ VAROITUS!

Älä aseta kuivausrumpua pitkäkuituiselle matolle, sillä tämä voi vaikeuttaa ilmankiertoa.

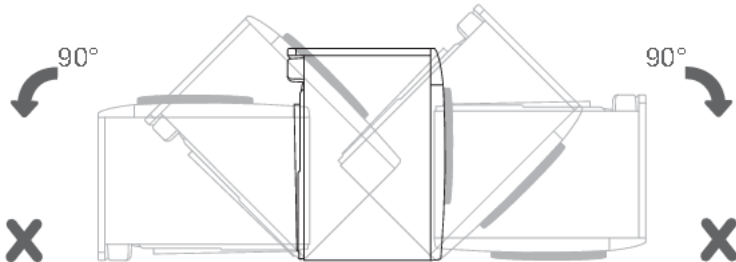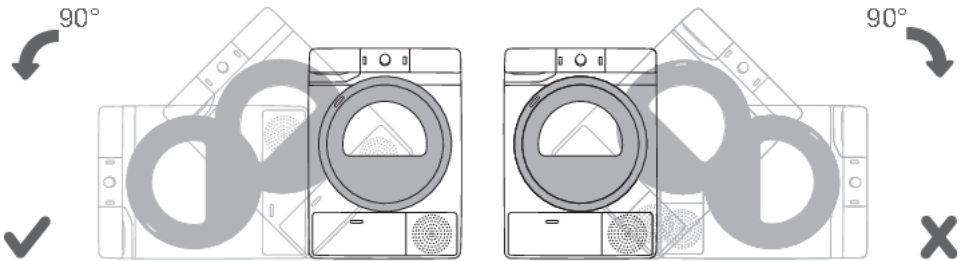


TIEDOTE!

Odota 24 tuntia laitteen asennuksen jälkeen liikuttamatta laitetta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Jos kuivausrumpu on asetettava kyljelleen kuljetuksen tai huollon aikana, aseta se vasemmalle kyljelleen katsottaessa laitteen etupuolelta alaspäin.

Kuivausrummun jalkojen säätäminen

Vaaitse kuivausrumpu pitkittäis- ja poikittaissuunnassa kiertämällä säätöjalkoja, jotka mahdollistavat vaaituksen +/- 1 cm:n tarkkuudella. Käytä vesivaakaa ja avainta nro 22.

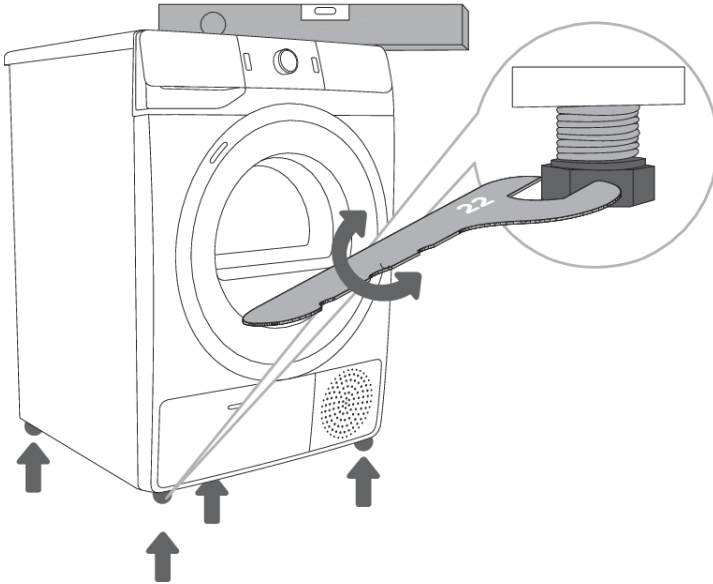

TIEDOTE!

Lattialla, jolle kuivausrumpu asetetaan, täytyy olla betonipohja. Sen tulee olla puhdas ja kuiva; muuten kuivausrumpu voi liukua. Puhdista myös säätöjalat.

TIEDOTE!

Kuivausrummun täytyy seistä tasaisesti ja vakaasti kiinteällä pohjalla.


TIEDOTE!

Jos kuivausrumpu vaaitetaan epäasianmukaisesti säädettävien jalkojen avulla, seurauksena voi olla tärinää, laitteen siirtyminen huoneessa ja kovaääninen käynti. Takuu ei kata kuivausrummun epäasianmukaisesta vaaituksesta aiheutunutta vahinkoa.


TIEDOTE!

Joskus laitteen käytön aikana voi ilmetä epätavallista tai tavallista kovaäänisempää melua; tämä johtuu useimmiten väärienlaisesta asennuksesta.

Kondenssiveden tyhjentäminen

Kuivauksen aikana merkkivalo (symboli ) syttyy palamaan näyttöyksikköön) varoittaa, kun kondenssivesisäiliö on täynnä ja pitää tyhjentää.

Jotta välttyisit kondenssivesisäiliön tyhjentämiseltä, voit johtaa laitteen takana olevan kondensaatin poistoletkun suoraan viemäriin.

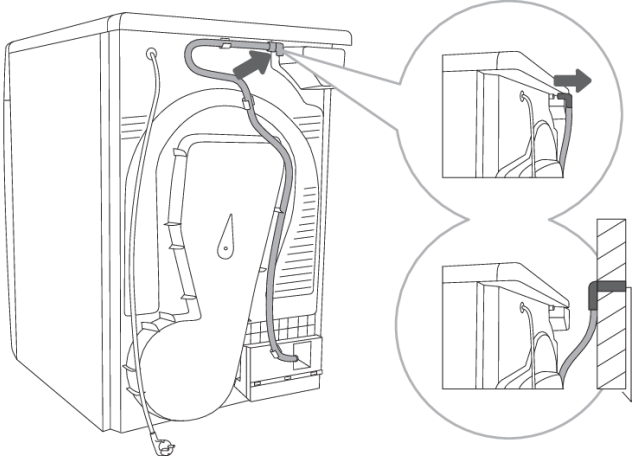

1 Irrota letku kuivausrummun takaseinässä olevasta pidikkeestä (vasemmalla, yläpeitelevyn alapuolella).

2 Johda letku viemäriin, joka ei ole korkeammalla kuin 80 cm lattiasta.



TIEDOTE!


Jos päätät liittää kondensaatin tyhjennysletkun viemäriin tai pesualtaaseen, varmista, että letku on tiukasti kiinnitetty. Tämä estää veden vuotamisen, joka voi johtaa odottamattomiin vahinkoihin.




VAROITUS!

Käytä aina kuivausrummun mukana toimitettuja letkuja.

Liittäminen verkkovirtaan

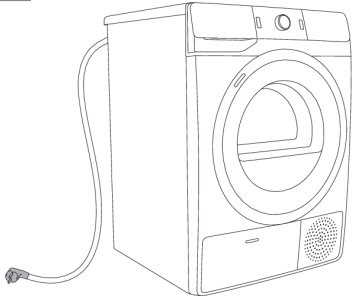

2 h

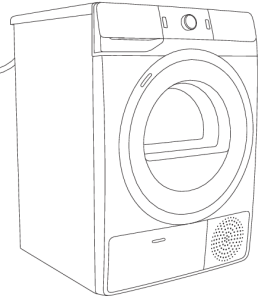

SÄHKÖISKU!

Asennuksen jälkeen kuivausrummun on annettava olla vähintään kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään verkkovirtaan, jotta kuivausrumpu vakautuisi.

Liitä kuivausrumpu maadoitettuun seinäpistorasiaan. Asennuksen jälkeen seinäpistorasiaan tulee päästä vapaasti käsiksi. Pistorasian on oltava varustettu maadoituskoskettimella (vastaavien määräysten mukaisesti).

Kuivausrumpua koskevat tiedot on ilmoitettu arvokilvessä (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUIVAUS/Tekniset tiedot«).



SÄHKÖISKU!

Suosittelemme käyttämään ylijännitesuojausta laitteen suojaamiseksi salamaniskulta.



VAROITUS!

Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.



TIEDOTE!

Älä liitä kuivausrumpua pistorasiaan, joka on tarkoitettu parranajokoneelle tai hiustenkuivaajalle.



TIEDOTE!

Kaikki koneen turvallisuuteen tai suorituskykyyn vaikuttavat korjaus- tai huoltotyöt on annettava koulutetun asiantuntijan suoritettaviksi.



TIEDOTE!

Vaurioituneen virtajohton saa vaihtaa vain valmistajan valtuuttama henkilö.

Siirtäminen ja kuljetus asennuksen jälkeen

Jokaisen kuivausohjelman jälkeen kuivausrumpuun jää pieni määrä kondenssivettä. Kytke kuivausrumpu päälle ja valitse jokin ohjelmista, ja anna laitteen olla käynnissä noin puoli minuuttia. Tämä pumppaa jäljellä olevan veden ulos ja estää kuivausrummun vahingoittumisen kuljetuksen aikana.

Jos kuivausrumpua ei voida kuljettaa pystyasennossa, kallista se vasemmalle sivulle.



SÄHKÖISKU!

Kuljetuksen jälkeen kuivausrummun on annettava olla vähintään kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon. Laitteen asentaminen ja liittäminen on annettava koulutetun teknikon suoritettavaksi.



TIEDOTE!

Jos laitetta ei ole kuljetettu ohjeiden mukaisesti, kuivausrummun tulee antaa olla vähintään 24 tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon.

Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa lämpöpumpun vikaan, jota takuu ei kata.

Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää (katso luku »ASENNUS JA LIITTÄMINEN/Kuivausrummun sijoittaminen«).



SÄHKÖISKU!

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen kuivausrummun liittämistä. Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta liittännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta.




TIEDOTE!

Hihnan saa vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoteknikko, joka pystyy toimittamaan alkuperäisen varaosan tunnistetiedoilla OPTIBELT EPH 1906, numero 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, numero 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, numero 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, numero 270313 (mallista riippuen).


ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Varmista, että kuivausrumpua ei ole liitetty verkkovirtaan ja avaa sen jälkeen sen luukku vetämällä luukun vasenta puolta itseäsi kohden (kuvat 1 ja 2).


Ennen kuin käytät kuivaajaa ensimmäisen kerran puhdista kuivausrumpu pehmeällä kostealla puuvillaliinalla ja vedellä (kuva 3).

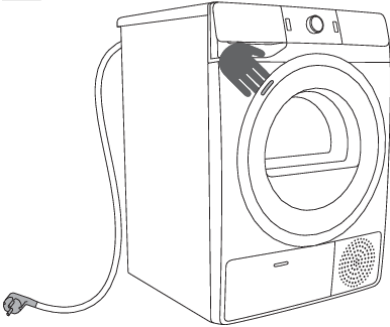

1

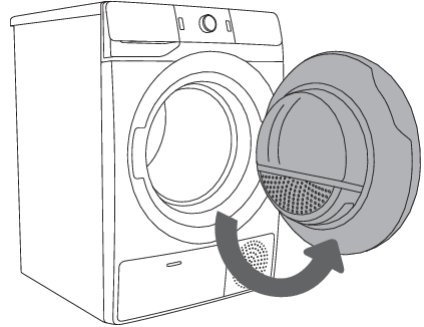

2

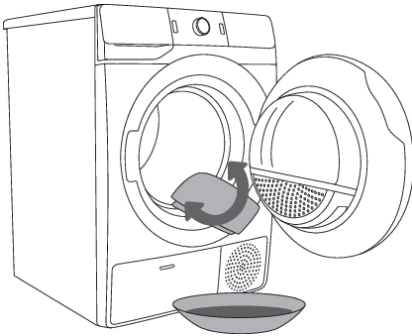

3



VAROITUS!

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Laitteen yhdistäminen ConnectLife-sovellukseen

ConnectLife on älykotialusta, joka yhdistää ihmiset, laitteet ja palvelut. **ConnectLife**-sovellus sisältää edistyneitä digitaalisia palveluita ja huolettomia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat valvoa ja ohjata laitteita, vastaanottaa ilmoituksia älypuhelimesta ja päivittää ohjelmistoja (tuetut ominaisuudet voivat vaihdella laitteen ja alueen/maan mukaan).

Älylaitteen yhdistämiseen tarvitaan kodin Wi-Fi-verkko (vain 2,4 GHz:n verkkoja tuetaan) ja **ConnectLife**-sovelluksella varustettu älypuhelin.



Lataa **ConnectLife**-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimällä **ConnectLife** käyttämästäsi sovelluskaupasta.



1. Asenna **ConnectLife**-sovellus ja luo tili.
2. Siirry **ConnectLife**-sovelluksessa »Lisää laite« -valikkoon ja valitse sopiva laityyppi. Skanna sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti).
3. Sovellus opastaa sinut tämän jälkeen laitteen yhdistämisessä älypuheliimeen.
4. Yhteyden muodostamisen jälkeen laitetta voidaan käyttää etänä mobiilisovelluksen kautta.

Hyödyllisiä vinkkejä älylaitteen käyttöön


Mistä saan laitteiden QR-koodin, jonka sovellus tarvitsee asennuksen aikana?

QR-koodi on laitteen takuulomakkeessa ja arvokilvessä.

Miten laitteen Wi-Fi-yhteys otetaan käyttöön?

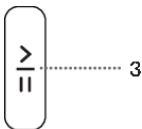

Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta – ohjelmanvalintapainike voi olla missä tahansa asennossa. Toimi sitten seuraavasti:

- Avaa Lisää laite -valikko **ConnectLife**-sovelluksessa.
- Noudata **ConnectLife**-sovelluksen ohjeita, jossa yhdistät puhelimen ja laitteen ja lisäät laitteen kotisi Wi-Fi-verkkoon.
 - Valitse laitteen tyyppi.
 - Skanna QR-koodi (löytyy laitteen takuulomakkeesta tai arvokilvestä).
- Pidä samanaikaisesti painettuna laitteen valintoja (7+8), kunnes näytössä näkyy . Viiden minuutin ajastimen laskuri käynnistyy.
- **ConnectLife**-sovelluksen ohjeet opastavat sinua syöttämään tarvittavat tiedot laitteen yhdistämiseksi kotiverkkoon.


Miten laitteen etäkäynnistys otetaan käyttöön?

Käännä ohjelmanvalitsimen nappi asentoon **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (etäohjaus).


Paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta (luukun on oltava kiinni).

Miten voin lisätä käyttäjän?


Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta – ohjelmanvalintapainike voi olla missä tahansa asennossa. Toimi sitten seuraavasti:

- Avaa Lisää laite -valikko **ConnectLife**-sovelluksessa.
- Noudata ohjeita **ConnectLife**-sovelluksessa, jossa pariliität puhelimen ja laitteen.
 - Valitse laitteen tyyppi.
 - Skannaa QR-koodi (löytyy laitteen takuulomakkeesta tai arvokilvestä).
- Pidä samanaikaisesti painettuna laitteen valintoja (7+8), kunnes näytössä näkyy . Kolmen minuutin ajastimen laskuri käynnistyy.
- Sitten voit viimeistellä ja vahvistaa asetuksen sovelluksessa.

Miten käyttäjiä voidaan poistaa (UnPair)?

Voit poistaa kaikki käyttäjät pitämällä näppäimiä (7+8) painettuna, kunnes näytössä näkyy . Vahvista valinta painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

TIEDOTE!

Tämä vaihe poistaa laitteen kaikki aktiiviset käyttäjät. Jos haluat käyttää laitetta uudelleen etänä, sinun on toistettava käyttäjän lisäämisprosessi .

Mitä Wi-Fi-reititintä voidaan käyttää?

Vain 2,4 GHz:n verkkoja voidaan käyttää. Jos **ConnectLife**-sovellus ei löydä paikallista verkkoa yhteyden muodostamisen aikana, tarkista seuraavat:

- toimiiko reititin 2,4 GHz: n taajuudella?
- onko verkko piilotettu?
- onko signaali riittävän voimakas?

Onko sinulla muuta kysyttävää?

Käy osoitteessa www.connectlife.io tai kirjoita meille osoitteeseen hello@connectlife.io.

Ohjelmiston etäpäivitys

Tarkista ohjelmistopäivitysvaihtoehdot **ConnectLife**-sovelluksessa.


KUIVAUSPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1 - 6)

Vaihe 1: Tarkista pyykissä olevat merkinnät

Normaali pesu;					
Herkkä pyykki					
	Maks. pesulämpötila 95°C		Maks. pesulämpötila 40 °C		Vain käsinpesu
	Maks. pesulämpötila 60°C		Maks. pesulämpötila 30°C		Älä pese
Valkaisu					
	Valkaisu kylmässä vedessä		Valkaisu ei sallittu		
Kemiallinen pesu					
	Kemiallinen pesu kaikilla aineilla		Petroliuotin R11, R113		
	Kemiallinen pesu kerosiinissa, puhtaassa alkoholissa ja R113		Kemiallinen pesu ei sallittu		
Silitys					
	Kuuma silitys, maks. 200°C		Kuuma silitys, maks. 110°C		
	Kuuma silitys, maks. 150°C		Silitys ei sallittu		
Kuivaus					
	Kuivata vaakatasossa (levitä tasaiselle alustalle kuivumaan)		Korkea lämpötila		
	Ripusta kuivumaan vettäaluvana		Alhainen lämpötila		
	Ripustuskuivaus		Älä kuivaa kuivausrummussa		

Vaihe 2: Pyykin valmistelu kuivausta varten

1. Lajittele pyykki kankaan tyypin ja paksuuden perusteella (katso OHJELMATAULUKKO).
2. Laita napit ja vetoketjut kiinni, sido nauhat ja käännä taskut nurinpäin.
3. Aseta erittäin herkäät vaatteet erityiseen pyykkipussiin.
(Pyykkipussi on saatavana lisävarusteena.)

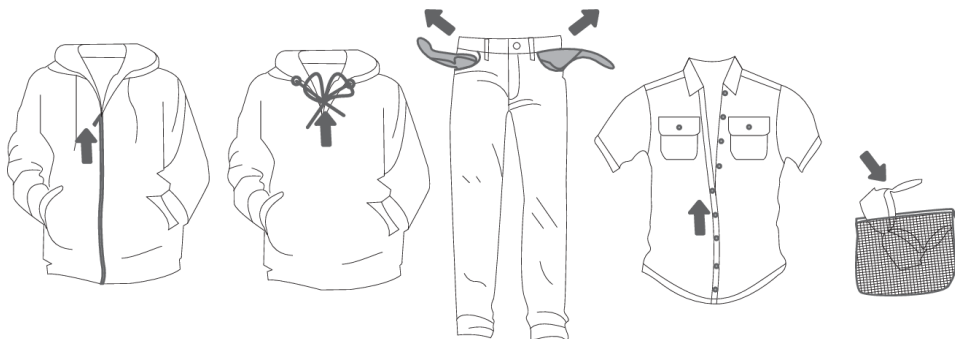

Sellaisen pyykin kuivaamista, joka on valmistettu erityisen hienoista kankaista, jotka voivat turmeltua, ei suositella. Seuraavantyyppistä pyykkiä ei saa kuivata kuivausrummussa, sillä tämä voi johtaa vaatteiden turmeltumiseen:

- nahkavaatteet ja muut nahkatuotteet,
- vaatteet, jotka on vahattu tai käsitelty jollain muulla tavalla,
- vaatteet, joissa on suuria puu-, muovi-, tai metalliosia;
- vaatteet, joissa on paljetteja;
- vaatteita, joissa on metalliosia, jotka altistuvat ruosteelle.

Kuivausrummun päälle kytkeminen

Liitä kuivausrumpu sähköverkkoon kytkemällä virtajohto.

Paina kuivausrummun (1) **PÄÄLLE**/POIS-painiketta koneen päällekytkemiseksi (kuva 1).


Joidenkin mallien kohdalla myös kuivaajan rummussa on valaistus (kuva 2).

(Kuivaajan rummussa oleva valo ei sovellu mihinkään muuhun käyttöön.)




TIEDOTE!

Vain valmistaja, huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö saa vaihtaa kuivaajan rummun valon.

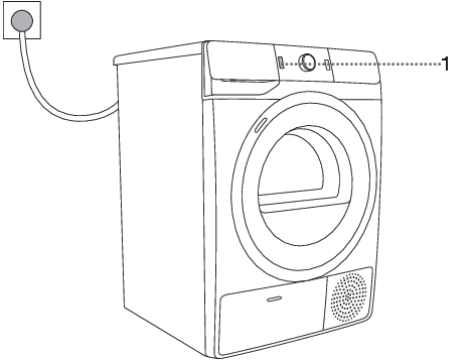

1

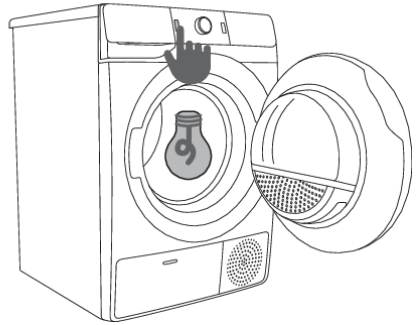


2

Kuivausrummun täyttäminen

Avaa kuivausrummun luukku vetämällä sen vasenta puolta itseäsi kohden (kuva 1).

Laita pyykki rumpun sisään (varmistettuasi, että rumpu on tyhjä) (kuva 2).


Sulje kuivausrummun luukku (kuva 3).

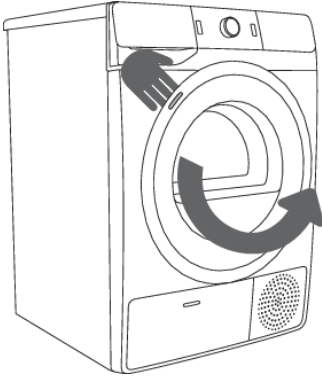

1



2

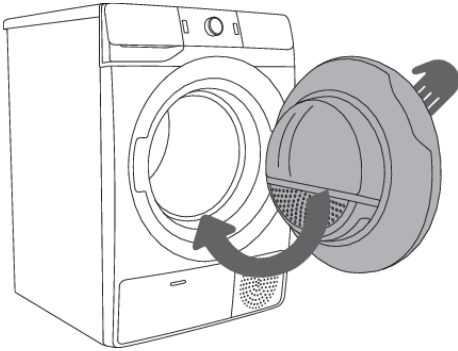

3



TIEDOTE!

Älä laita pyykkiä kuivausrumpuun, jos sitä ei ole väännetty tai lingottu (suositeltu minimilinkous: 800 rpm).

Älä täytä rumpua liian täyteen! Katso OHJELMATAULUKOSTA ja huomioi arvokilvessä ilmoitettu nimelliskuormitus.


Jos kuivausrumpu täytetään liian täyteen, pyykki rypistyy enemmän ja saattaa kuivua epätasaisesti.

**TIEDOTE!**

Kun kuivaat suurempia pyykejä (petivaatteet, pyyhkeet, pöytäliinat jne.), avaa ne mytystä ja laita tämän jälkeen kuivausrumpuun.

Vaihe 3: Kuivausohjelman valinta

Valitse **ohjelma** kiertämällä ohjelmanvalintanuppia (2) vasemmalle tai oikealle (pyykin tyypistä ja halutusta kuivausasteesta riippuen). Katso OHJELMATAULUKKO.

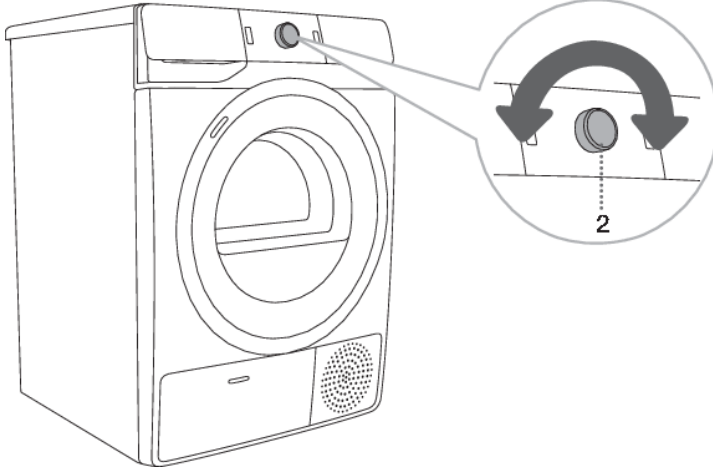**TIEDOTE!**


Ohjelmanvalitsin (2) ei pyöri automaattisesti käytön aikana.

Ohjelmataulukko

Ohjelma Kuivuustasot	Max. kuormi- tus	Ohjelman kuvaus
Cotton (Puuvilla) Storage (Puuvilla kaappikuiva)	8 kg 9 kg	Käytä tätä ohjelmaa paksummalle ei-herkälle puuvillapyykille. Kuivauksen jälkeen pyykki on kuivaa ja voidaan siirtää suoraan kaappiin.
Cotton Eco* ☐ (Puuvilla Eco)	8 kg 9 kg	Käytä tätä ohjelmaa paksummalle ei-herkälle puuvillapyykille, jonka paksaus on suurin piirtein sama. Kuivauksen jälkeen pyykki on kuivaa.
Cotton (Puuvilla) Iron (Sopivan kostea silittäv- äksi/ Puuvilla silitys)	8 kg 9 kg	Käytä tätä ohjelmaa ei-herkälle puuvillapyykille. Kuivauksen jälkeen se on valmista silittäväksi.
Mix (Sekapyykki)	3,5 kg	Ohjelmaa käytetään puuvillasta ja tekokuitukankaasta valmistettujen tekstiilien kuivaamiseen samanaikaisesti.
Synthetic (Tekokuidut/ Synteetti- nen)	3,5 kg	Ohjelmaa käytetään tekokuitu- ja sekoitekankaasta valmistettujen tekstiilien kuivaamiseen.
Wool (Villa)	2 kg	Tämä lyhyt ohjelma on tarkoitettu sellaisten villasta ja silkistä valmistettujen vaatteiden pehmentämiseen tai kuohkeuttamiseen, jotka on kuivattava tarkalleen valmistaja ohjeiden mukaan.
Down (Höyhen/ Untuva/ Tyy- ny)	1,5 kg	Käytä tätä ohjelmaa untuvalla vuorattujen tai pehmustettujen tekstiilien (tyynyt, täkit, takit jne.) kuivaamiseen. Kuivaa suuret pyykki erikseen ja käytä tarvittaessa toimintoa EXTRA DRY (KUIVUUSTASO).
Air refresh (Ilmaraikastus)	2 kg	Tässä ohjelmassa lämmitin on pois päältä. Ohjelma soveltuu pyykin raikastamiseen.
Bedding (Petitvaatteet)	5 kg	Käytä tätä ohjelmaa suuremmille pyykeille. Kun ohjelma on valmis, ne ovat kuivat. Säädellyt rummun liikkeet estävät pyykkiä sotkeutumasta.
Sensitive 🌀 (Herkät tekstiilit)	1 kg	Käytä tätä ohjelmaa erittäin herkän tekokuiduista valmistetun pyykin kuivaamiseen, jonka on oltava hieman kosteaa kuivauksen jälkeen. Suosittelemme käyttämään erityistä pyykkipussia. 1) Breeze Dry 🌀 kuivaus matalamassa lämpötilassa, joka on hellävaraisempi pyykillesi.
Shirts 🌀 (Paidat)	2 kg	Käytä tätä ohjelmaa paitojen ja puseroiden kuivaukseen. Säädellyt rummun liikkeet estävät pyykkiä ry pistymästä. 1) Breeze Dry 🌀 kuivaus matalamassa lämpötilassa, joka on hellävaraisempi pyykillesi.
Sportswear 🌀 (Urheiluvaatteet)	3 kg	Käytä tätä ohjelmaa kalvopinnoitetuille vaatteille, erilaisista materiaaleista valmistetuille urheiluvaatteille ja hengittäville tekstiileille. 1) Breeze Dry 🌀 kuivaus matalamassa lämpötilassa, joka on hellävaraisempi pyykillesi.

Ohjelma Kuivuustasot	Max. kuormi- tus	Ohjelman kuvaus
Time (Ajustettu kuivausohjelma/ Aika)	4 kg	Käytä tätä ohjelmaa ei-herkälle pyykille, joka on hieman kostea ja on kuivattava täysin kuivaksi. Ohjelma ei tunnista automaattisesti jäljellä olevaa kosteutta. Jos pyykki on vielä kostea ohjelman päätyttyä, toista ohjelma. Jos pyykki on liian kuivaa ja tästä syystä rypistynyttä ja karheaa kosketettaessa, valitsemasi kuivausaika oli liian pitkä.
Quick Dry (Nopea kuivaus)	4 kg	Ohjelma soveltuu pienemmille pyykkimäärille, jotka haluat kuivata nopeasti ja tehokkaasti.
Allergy Steam (Antimikrobinen ohjelma)	4 kg	Pidemmän kuivausohjelman ja kankaan ylikuumentamisen takia kuivauslämpötila on korkeampi (yli 60 °C), jolloin mikrobin ja allergeenien määrä vaatteissa vähenee. Tätä kuivausohjelmaa ei tule käyttää herkkien tekstiilien tai sellaisten esineiden kuivaamiseen, jotka eivät sovellu koneelliseen kuivaukseen.
Remote control (Kaukosäädin) (Etäohjaus)		Käytä Etäohjaus-ohjelmaa laitteen etäohjaamiseen (puhelimella). Voit valita kaikki laitteellesi saatavana olevat ohjelmat (katso luvut »ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA / Laitteen ensimmäisen yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon« ja »PESUVAIHEET /1–6/ Vaihe 3: Kuivausrummun etäohjaus sovelluksen avulla«).

* Vakio-ohjelma puuvillapyykille voimassa olevan asetuksen (EU) N:o 392/2012 vaatimusten mukaisesti

1) **BREEZEDRY**  Pyykin kuivaus tavallista matalammassa lämpötilassa pyykki alhaisemmassa lämpötilassa kuin normaalisti kutistumisvaara vähentämiseksi. Kuivausprosessin aikana lämpötilaa lasketaan lämpöpumpun toiminnan tarkalla ohjauksella ja erityisellä lämpöanturilla. Siksi vaatteiden kutistuminen tällä ohjelmalla voi olla jopa 50%¹⁾ vähäisempää kuin normaalilla kuivauksella normaalissa kuivauslämpötilassa (vaatteista ja kangastyypistä riippuen). Ohjelma on tarkoitettu vaatteille, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa.

¹⁾ Valmistajan laboratoriossa testattuna; vertailussa **BREEZEDRY** -kuivausohjelma ja normaali kuivausohjelma lämpöpumpulla.


Jos pyykkisi ei ole kuivunut halutulle kuivaustasolle, käytä ylimääräisiä toimintoja tai sopivampaa ohjelmaa.

Kuivausrummun etäohjaus sovelluksen avulla




TIEDOTE!

Katso luku KUIVAUSPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1–6) ja noudata vaiheita 1 ja 2.



Laitteessa:

1. Sulje kuivausrummun luukku.
2. Käännä ohjelmanvalitsimen nuppi asentoon **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (etäohjaus).
3. Paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Etäohjauksen symboli **REMOTE START**  (ETÄKÄYNNISTYS) kytkeytyy päälle.

Tämän jälkeen laitetta voidaan etäohjata 24 tunnin (laite siirtyy valmiustilaan).

Laitteen luukun avaaminen poistaa toiminnon **REMOTE CONTROL (ConnectLife)** käytöstä.

Jatka laitteen käyttöä **ConnectLife**-sovelluksessa, jossa voit valita useista vaihtoehdoista (valinta, käynnistys sekä ohjelman valvonta ja pysäytys muiden lisäasetusten ohella)



TIEDOTE!

Kuivausprosessia voidaan ohjata/seurata sovelluksesta.



TIEDOTE!

Kuivaajan toiminta voidaan keskeyttää tai pysäyttää sovelluksen kautta valitsemalla KÄYNNISTYS/TAUKO tai avaamalla kuivaajan luukku.




TIEDOTE!

Voit ohjata laitetta puhelimestasi myös silloin, kun et ole yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi (puhelimessa on oltava vain toimiva Internet-yhteys). Tämä tarkoittaa, että voit hallita laitettasi myös ollessasi poissa kotoa.



TIEDOTE!

Voit käyttää kotitalouslaitetta useiden eri laitteiden avulla. Voit ohjata ja valvoa laitteen toimintaa millä tahansa laitteeseen yhdistetyllä puhelimella riippumatta siitä, kuka käyttäjä on käynnistänyt kuivausohjelman. Laitteen voi yhdistää ja sitä voidaan ohjata samanaikaisesti useilla **ConnectLife** -käyttäjätileillä.



TIEDOTE!

Kun olet käynnistänyt laitteen puhelimesta käsin, laitteen läheisyydessä oleva henkilö voi ottaa laitteen hallintaansa ja sammuttaa sen tai käyttää sitä manuaalisesti. Tällöin sovellus ilmoittaa asiasta. Tässä tapauksessa laitteen etäohjaaminen puhelimesta käsin ei ole enää mahdollista. Jos haluat ohjata laitetta uudelleen puhelimesta käsin, kaikki tarvittavat vaiheet on tehtävä uudelleen.

Vaihe 4: Ylimääräisten toimintojen valitseminen



TIEDOTE!

Aktivoi/deaktivoi toiminnot painamalla haluttua toimintoa (ennen kuin painat (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta).


Muuta asetuksia painamalla asiaankuuluvaa toimintopainiketta (ennen (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen painamista).

Toiminnoissa, joita voidaan muuttaa valitussa kuivausohjelmassa palaa osittain valo (himmennetty).

Joitakin asetuksia ei voi valita tietyissä ohjelmissa. Tällaisten toimintojen valo ei pala, ja painike vilkkuu painettaessa (katso TOIMINTOTAULUKKO).

Valitun kuivausohjelman toimintojen valojen kuvaus:

- **Palaa** (Perus-/oletusasetus);
- **Himmennetty** (Toiminnot, joita voi muuttaa) ja
- **Ei pala** (Toiminnot, joita ei voi valita).

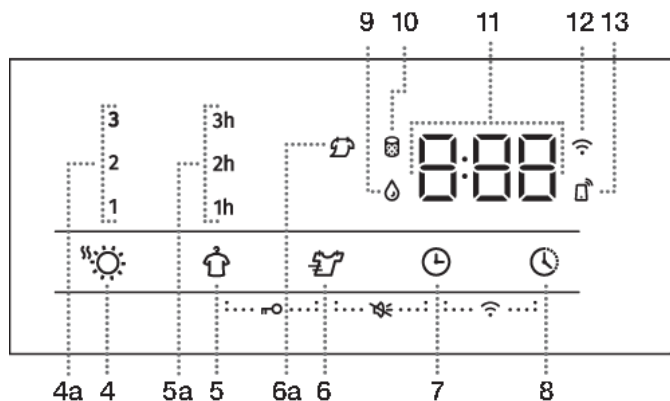

EXTRA DRY ☀️ (KUIVUUSTASO)

Säädä (lisää) kuivuustasoa ja kuivumisen kestoa painamalla (4) **EXTRA DRY** (KUIVUUSTASO). Tätä asetusta voidaan säätää ennen kuivausprosessin aloittamista.

Saatavilla on kolme ylimääräistä erityisen kuivan ja pidemmän kuivausajan tasoa. Lisätoiminnoilla (4a) (1, 2, 3) voit valita suuremman kuivuustason ja pidentää kuivausaikaa. Valitun kuivaustilan valo syttyy.



ANTI CREASE 👕 (RYPISTYMISEN ESTO)

Jos et aio tai et voi poistaa pyykkiä koneesta välittömästi sen jälkeen, kun kuivausohjelma on päätynyt, suosittelemme käyttämään (5) **ANTI CREASE** (RYPISTYMISEN ESTO), joka on valittava ennen kuivauksen käynnistämistä.

Paina kohtaa (5) **ANTI CREASE** (RYPISTYMISEN ESTO) valitaksesi 1 h, 2 h ja 3 h (5a) (valitus asemassa merkkivalo syttyy) toiminta-ajan tai toiminnon käytöstä poistamisen. Kun avaat kuivausrummun luukun kuivausohjelman päätyttyä, toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä.



BREEZE DRY (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA)

Valinnalla (6) **BREEZE DRY** voit valita kuivauksen alhaisemmassa lämpötilassa, joka on hellävaraisempi pyykillesi. Valitun toiminnon viereen syttyvä merkkivalo on (6a).

Tämä ohjelma kuivaa pyykin tavallista alhaisemmassa lämpötilassa kutistumisvaaran vähentämiseksi. Kuivausprosessin aikana lämpötilaa lasketaan lämpöpumpun toiminnan tarkalla ohjauksella ja erityisellä lämpöanturilla. Siksi vaatteiden kutistuminen tällä ohjelmalla voi olla jopa 50 % vähäisempää kuin normaalilla kuivauksella normaalissa kuivauslämpötilassa (vaatteista ja kangastyypistä riippuen). Ohjelma on tarkoitettu vaatteille, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa.



TIME DRY (AJASTETTU KUIVAUS)

Voit määrittää ajastetun kuivausohjelman kuivausajan painamalla painiketta (7) **TIME DRY** (AJASTETTU KUIVAUS). Aloitusaika on 0:30 ja jokainen painikkeen painallus pidentää aikaa 15 minuutilla. Enimmäiskuivausaika on 4:00 h.

Voit nolata asetetun kuivausajan painamalla **TIME DRY** (AJASTETTU KUIVAUS) ja pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.



DELAY END (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN)

Painamalla asentoa (8) **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) tai pitämällä sitä painettuna voit määrittää kuivausjakson päättymisajaksi korkeintaan 24 tuntia.

Asetusmenetelmä:

- Valitse haluamasi ohjelma ja lisätoiminnot.
- Paina asentoa (8) **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) tai pidä sitä painettuna asettaaksesi kuivausjaksolle haluamasi lopetusajan. Ajanjakso voidaan valita korkeintaan 6 tunnin ajalle 30 minuutin väleillä ja sen jälkeen korkeintaan 24 tunnin ajalle 1 tunnin väleillä.
- Toiminto aktivoituu, kun painat (3) **KÄYNNISTYS/TAUKO**-näppäintä.


Kuivausrumpu alkaa laskea aikaa. Kun lähtölaskenta saavuttaa kuivausohjelman keston (esim. klo 2:30), kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti.

Jos toiminto on aktiivinen, se voidaan keskeyttää pitämällä painiketta (8) **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) painettuna kolmen sekunnin ajan. Kuivausjakso alkaa välittömästi toiminnon keskeyttämisen jälkeen.


Esimerkki toimintoasetuksesta:

Jos haluat kuivausohjelman päättyvän kello 6.00 aamulla ja kello on nyt 21.00, aseta **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYMINEN) 9 tuntiin.

Asetukset, joissa painetaan kahta painiketta samanaikaisesti

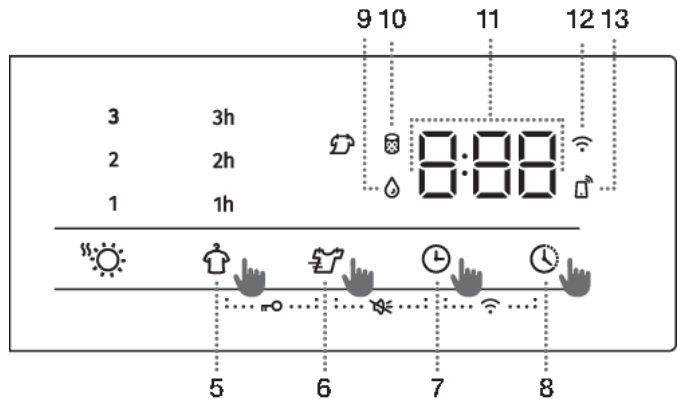

LAPSILUKKO




Toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla asentoja (5)

ANTI CREASE (RYPISTYMISEN ESTO) ja (6) **BREEZE DRY** (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA) vähintään kolmen sekunnin ajan. Kun molemmat painikkeet ovat painettuina, näyttö (11) aloittaa animaation »Loc On/Loc OFF«.


Kun lapsilukko on aktivoituna, ohjelmaa tai ylimääräisiä toimintoja ei voida muuttaa. Lapsilukko jää aktivoituneeksi myös sen jälkeen, kun kuivausrumpu on kytketty pois päältä. Tästä syystä se on deaktivoitava ennen kuin uusi ohjelma voidaan valita. Sen voi myös kytkeä pois päältä kuivauksen aikana.

ÄÄNI PÄÄLLÄ/POIS



Sammuta ääni painamalla asentoja (6) **BREEZE DRY** (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA) JA (7) **TIME DRY** (AJASTETTU KUIVAUS) samanaikaisesti vähintään kolmen sekunnin ajan. Kun molemmat painikkeet ovat painettuina, näyttöön (11) ilmestyy animaatio »Vol On/Vol Off«.

Voit aktivoida äänimerkin uudelleen painamalla samanaikaisesti (6) ja (7) ja pitämällä niitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan. Jos kytket äänimerkin pois, kuivausohjelman lopussa ei kuulu äänimerkkiä.



Wi-Fi-VALIKKO

Wi-Fi-valikkoa käytetään laitteen yhdistämiseen ja etäohjaamiseen.




Ohjelmanvalintapainike voi olla missä tahansa asennossa.

Paina samanaikaisesti valintoja (7) **TIME DRY** (AJASTETTU KUIVAUS) ja (8) **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) ja pidä niitä painettuna, kunnes haluttu asetus tulee näyttöön.

TIEDOTE!

Kun joko toiminto **TIME DRY** tai toiminto **DELAY END** on aktivoitu, Wi-Fi-valikkoa ei voida käyttää.

Mahdolliset asetukset (sen mukaan, kuinka kauan näppäimiä (7+8) pidetään painettuna):

- 0 - 3 sekuntia - laitteen liitettävyyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- 3 - 6 sekuntia - **Con**
 – laite voidaan yhdistää Wi-Fi verkkoon viideksi minuutiksi.
- 6 - 9 sekuntia - **PAR**
 – laite voidaan yhdistää **ConnectLife**-sovellukseen 3 minuutin ajaksi. Toiminto on aktiivinen vain, jos olet jo liittännyt laitteesi Wi-Fi-verkkoon.
- 9 - 12 sekuntia - **UnP**
 – poista kaikki käyttäjät (poista pariliitos).
- 12 sekuntia - tai enemmän
Laite palaa alkuperäiseen tilaansa.

TIEDOTE!

Toimintoja **LAPSILUKKO** ja **ÄÄNI POIS** ei voi ottaa käyttöön eikä poistaa käytöstä 10 sekunnin sisällä virran kytkemisestä.









TIEDOTE!

Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä, eikä niitä voida valita tiettyjen ohjelmien kanssa; äänimerkki ja vilkkuva valo ilmoittavat tällaisista tapauksista (katso LISÄTOIMINTOTAULUKKO).

TIEDOTE!

Kuivausrummun sähköverkosta irrottamisen jälkeen kaikki asetukset palautuvat tehdasoletusarvoihinsa, paitsi äänimerkin voimakkuus, rypistymisenesto ja lapsilukon asetus.

Lisätoimintotaulukko


Ohjelma	EXTRA DRY  (KUIVUUSTASO)	ANTI CREASE  (RYPISTYMISEN ESTO)	BREEZE DRY  (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA)	TIME DRY  (AJASTETTU KUIVAUS)	DELAY END  (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN)
Cotton (Puuvilla) Storage (Puuvilla kaappikuiva)	•	•			•
Cotton Eco*  (Puuvilla Eco)	•	•			•
Cotton (Puuvilla) Iron (Sopivan kostea silitettäväksi/ Puuvilla silitys)	•	•			•
Mix (Sekapyykki)	•	•			•
Synthetic (Tekokuidut/ Synteettinen)	•	•			•
Wool (Villa)					
Down (Höyhen/ Untuva/ Tyyny)	•	•			•
Air refresh (Ilmaraikastus)					
Bedding (Petitvaatteet)	•	•			•
Sensitive  (Herkät tekstiilit)	•	•	•		•
Shirts  (Paidat)	•	•	•		•
Sportswear  (Urheiluvaatteet)	•	•	•		•
Time (Ajastettu kuivausohjelma/ Aika)		•		•	
Quick Dry (Nopea kuivaus)		•			•
Allergy Steam (Antimikrobinen ohjelma)	•	•			

- Lisätoimintoja voidaan käyttää

Jos pyykkisi ei ole kuivunut halutulle kuivaustasolle, käytä ylimääräisiä toimintoja tai sopivampaa ohjelmaa.

Vaihe 5: Kuivausohjelman käynnistäminen

Paina painiketta (3) **KÄYNNISTÄ/TAUKO**.

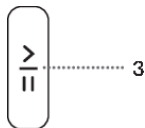

JÄLJELLÄ OLEVA AIKA OHJELMAN PÄÄTTYMISEEN tai **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) -aika (jos asetettu) tulee näyttöön. Valittujen toimintojen symbolit syttyvät.


Jos JÄLJELLÄ OLEVA AIKA OHJELMAN PÄÄTTYMISEEN vilkkuu kolme kertaa näytössä ja kuuluu äänimerkki, kuivaajan luukku on auki tai sitä ei ole suljettu kunnolla. Sulje kuivaajan luukku ja paina (3) **START/PAUSE (KÄYNNISTYS/TAUKO)** -painiketta uudelleen kuivausohjelman jatkamiseksi.

Vaihe 6: Kuivausohjelman päättyminen

Kuivausohjelman loppuksi näyttöön ilmestyy **End** »(End)«, kumpikin punainen merkkivalo syttyy, (3) **START/PAUSE (KÄYNNISTYS/TAUKO)** -painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua ja valitun aikanäytön **ANTI CREASE (RYPITYMISEN ESTO)** (5a) valo, jos aktivoituna tai valittuna, alkaa vilkkua.



1. Avaa kuivausrummun luukku.
2. Puhdista suodattimet (katso osio »PUHDISTUS« ...).
3. Ota pyykki rummusta.
4. Sulje luukku!
5. Kytke kuivausrumpu pois päältä (paina (1) **PÄÄLLE/POIS**-painiketta).
6. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
7. Irrota virtajohto pistorasiasta.

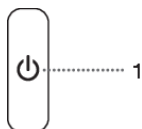

TIEDOTE!

Poista pyykki kuivausohjelman päättyessä välittömästi kuivausrummusta sen uudelleen rypistymisen estämiseksi.

VAROITUS!

Viimeiseen kuivausjaksoon sisältyy jäähdytysvaihe ilman lämmitintä. Se varmistaa, että pyykin lämpötila on sopiva ohjelman lopussa ja että voit poistaa sen kuivausrummusta ilman että on olemassa kuuman pyykin koskemisvaara.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

Keskeytykset

Ohjelman etenemisen keskeyttäminen

Paina painiketta (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO ohjelman jatkamiseksi.

Jos haluat pysäyttää ja peruuttaa kuivausohjelman, paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan. Valittu ohjelma pysähtyy ja kuivausrumpu alkaa jäähtyä. Jäähtymisaika riippuu valitusta ohjelmasta. Tämän jälkeen kuivausohjelma voidaan valita uudelleen.

Avoim luukku

Jos kuivausrummun luukku avataan kuivausprosessin aikana, kuivausohjelma keskeytyy.


Kun luukku on kiinni ja (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta painetaan, kuivaus jatkuu siitä vaiheesta, jossa se keskeytettiin.



KUUMA PINTA!

Kuivausrummun luukku kuumenee kuivauksen aikana. Varmista, että et polta itseäsi avatessasi kuivausrummun luukun.

Täysi kondenssivesisäiliö

Kun kondenssivesisäiliö on täynnä, kuivausohjelma keskeytyy (symboli  syttyy palamaan).

Tyhjennä kondenssivesisäiliö (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Lauhesäiliön tyhjentäminen«).

Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta kuivausohjelman jatkamiseksi vaiheesta, jossa se keskeytyi.

Virransyötön vika

Kun virransyötöä jatkuu, (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeessa oleva merkkivalo vilkkuu.

Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta kuivausprosessin jatkamiseksi.

Ohjelman/toimintojen muuttaminen

Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta ja kytke se uudelleen päälle painamalla (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta ja kierrä (2) ohjelmanvalintanuppi haluttuun ohjelmaan tai valitse ylimääräiset toiminnot.

Valitse toinen ohjelma/toiminto ja paina uudelleen (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.

Pyykin lisääminen ohjelman käynnistämisen jälkeen

Avaa kuivausrummun luukku ja paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta. Laita pyykki kuivaajaan ja paina painiketta (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO.



KUUMA PINTA!

Kun laita pyykki koneeseen, varo polttamasta itseäsi, kun avaat kuivausrummun luukun.

Kuivausaika voi pidentyä.

Henkilökohtaisten asetusten tallentaminen

Alkuasetukset voidaan muuttaa.



Kun ohjelma ja lisätoiminnot on valittuna, voit tallentaa tällaisen yhdistelmän painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia. KÄYNNISTYS/TAUKO-näppäimen (3) merkkivalo ja äänimerkki vahvistavat valintasi. Merkintä »**Saved**« »(tallennettu)« tulee hetkeksi näkyviin näyttöön (11).

Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta kuivausprosessin käynnistämiseksi.

Muutettu yhdistelmä ilmestyy joka kerta, kun kytket kuivausrummun päälle.

Käytä samaa menettelyä muuttamaan aikaisemmin tallennetun yhdistelmän.

Henkilökohtaisten asetusten valikko

Kytke kuivausrumpu päälle painamalla (1) **PÄÄLLÄ**/POIS-painiketta. Avaa omien asetusten valikko painamalla samanaikaisesti kohtia (4) **EXTRA DRY** (KUIVUUSTASO) ja (6) **BREEZE DRY** (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA) ja pitämällä niitä painettuna 3 sekunnin ajan. Symbolit **PUHDISTA SUODATIN**  ja **KONDENSIVESISÄILIÖ**  syttyvät näytössä.

Numero 1 ilmestyy LED-näyttöön ilmaisten asetuksen toiminnon. Kierrä ohjelmanvalitsinta (2) vasemmalle tai oikealle muutettavan toiminnon valitsemiseksi. Numero 1 ilmaisee ääniasetuksia ja numero 2 henkilökohtaisten ohjelma-asetusten palauttamista tehdasasetuksiin. Jos haluttuja asetuksia ei valita 20 sekunnin kuluessa, ohjelma palaa automaattisesti takaisin päävalikkoon.

Vahvista halutut toiminnot ja niiden asetukset painamalla kohtaa (5) **ANTI CREASE** (RYPISTYMISEN ESTO). Painamalla kohtaa (4) **EXTRA DRY** (KUIVUUSTASO) voit palata yhden askeleen taaksepäin.

Äänimerkin äänenvoimakkuus voidaan asettaa neljälle tasolle (0 merkitsee, että ääni on pois päältä; 1 merkitsee, että painikkeen äänimerkki on aktivoituna; 2 merkitsee alhaista äänenvoimakkuutta ja 3 korkeaa äänenvoimakkuutta). Valitse äänenvoimakkuus kiertämällä ohjelmanvalitsinta (2) vasemmalle tai oikealle. Alhaisin asetus merkitsee, että äänimerkki on pois päältä.

Yleiskatsaus suoritettujen kuivausjaksojen määrästä

(mallista riippuen)

Jos irrotat virtajohdon, suoritettujen kuivausjaksojen lukumäärä näkyy näytöllä kolmen sekunnin ajan. Odota 10 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin laitteeseen. Laite siirtyy valmiustilaan kolmen sekunnin kuluttua.


PUHDISTUS JA HUOLTO



SÄHKÖISKU!

Varmista ennen puhdistusta, että kytket kuivausrummun pois päältä ja erotat sen verkkovirrasta (irrotat pistokkeen pistorasiasta).

Kuivausrumpu on varustettu **suodatinjärjestelmällä**, joka koostuu useasta suodattimesta, jotka estävät epäpuhtauksien pääsyn lämmönvaihdinjärjestelmään.

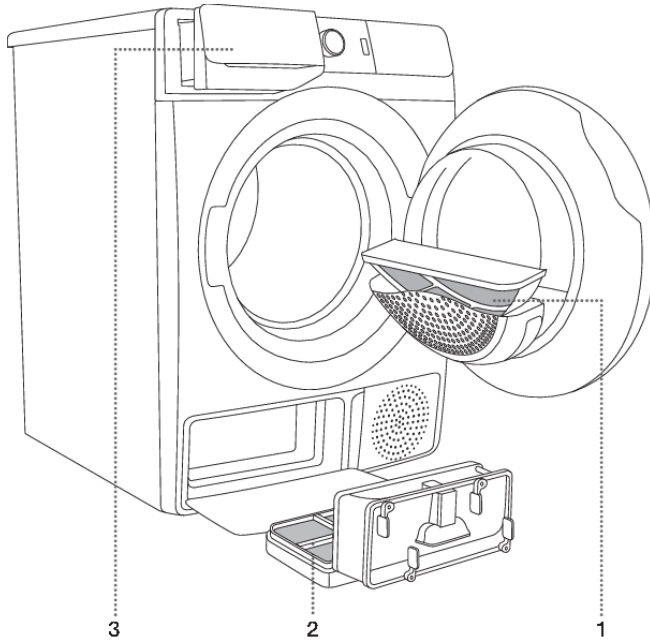

- 1** Verkkosuodatin
- 2** Lämpöpumpun suodatin
- 3** Kondenssivesisäiliö



TIEDOTE!


Kuivausrumpua ei saa koskaan käyttää ilman, että suodattimet ovat paikoillaan, tai vahingoittuneiden suodattimien kanssa, sillä kankaasta kertyneiden kuitujen liiallinen määrä voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriön tai vian.

Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus



TIEDOTE!

Puhdista verkkosuodatin jokaisen kuivauskerran jälkeen.

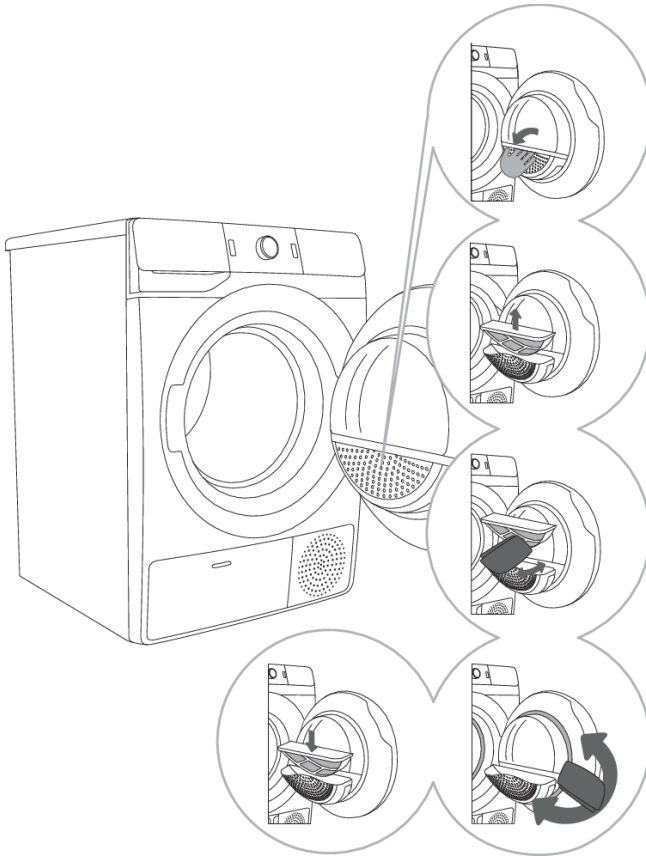

1 Avaa suodattimen kotelo.

2 Vedä verkkosuodatin ulos.

3 Raaputa suodatinta varovaisesti kädelläsi tai liinalla nukan, kuten kuitujen ja langojen sekoituksen, poistamiseksi.

4 Puhdista tarvittaessa myös suodattimen kotelo ja luukun tiiviste.

5 Aseta verkkosuodatin paikalleen, ja sulje suodattimen kotelo



TIEDOTE!


Varmista, että sormesi eivät jää puristuksiin suodattimen kannen alle.

Lämpöpumpun suodattimen puhdistus



TIEDOTE!

Puhdistuksen aikana voi roiskua jonkin verran vettä. Suosittelemme tästä syystä laittamaan lattialle imukykyisen liinan.

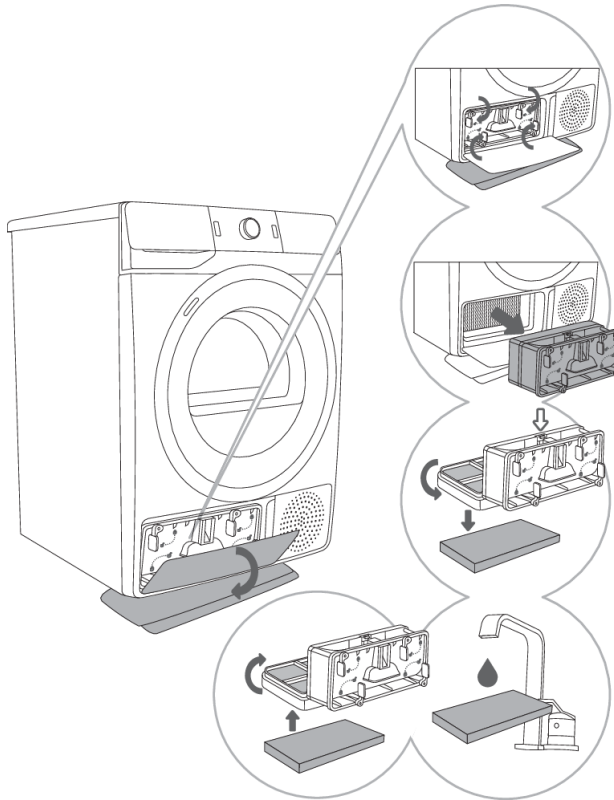

1 Avaa ulkokansi. Pidä kiinni sisäkannen vivuista ja kierrä niitä nuolten osoittamalla tavalla.

2 Irrota sisäkansi yhdessä lämpöpumpun suodattimen kanssa.

3 Irrota etusuodatinosa lämpöpumpun suodatinkotelosta ↓ ja avaa se. Paina suodattimen vaahtomuoviosa ulos kotelosta. Käytä kosteaa liinaa lämpöpumpun suodatinverkon puhdistukseen.

4,5 Pese sienisuodatin juoksevan veden alla ja kuivaa se tai imuroi pöly ja nukka suodattimesta. Aseta puhtas sienisuodatin suodattimen koteloon.



TIEDOTE!

PLaita lämpöpumpun vaahtosuodatin koteloon ja sulje ulkokansi (paina sitä ylöspäin konetta kohden, kunnes se napsahtaa paikalleen).



TIEDOTE!

Lämpöpumpun suodatin on asetettu asianmukaisesti paikalleen. Muussa tapauksessa kuivaajan sisään asennettu lämmönvaihdin saattaa tukkeutua tai vaurioitua.



TIEDOTE!

Puhdista vaahtosuodatin vähintään viiden kuivauskerran välein.

Lämmönvaihtimen puhdistus



VAROITUS!

Älä kosketa lämmönvaihtimen metalliosia paljain käsin. Terävistä osista aiheutuva loukkaantumisvaara. Käytä soveltuvia suojakäsineitä puhdistaussasi lämmönvaihtimen.



VAROITUS!

Lämmönvaihtimen metalliripojen epäasianmukainen puhdistaminen voi vahingoittaa kuivausrumpua pysyvästi. Älä paina metalliripoja kovilla esineillä, kuten esimerkiksi pölynimurin muoviputkella.

Lämmönvaihtimen metallirivoissa oleva pöly ja lika voidaan puhdistaa pölynimurilla ja pehmeällä harjasuulakkeella.


Lämmönvaihtimeen pääsee käsiksi poistamalla lämpöpumpun suodatin luvussa »Lämpöpumpun suodattimen puhdistus« kuvatulla tavalla.

Liikuta harjasuulaketta varovaisesti ja painamatta ainoastaan metalliripojen suuntaan ylhäältä alaspäin. Jos painat liikaa, lämmönvaihtimen metallirivat voivat vaurioitua tai taipua.



TIEDOTE!

Suosittellemme puhdistamaan lämmönvaihtimen vähintään 12 kuukauden välein.

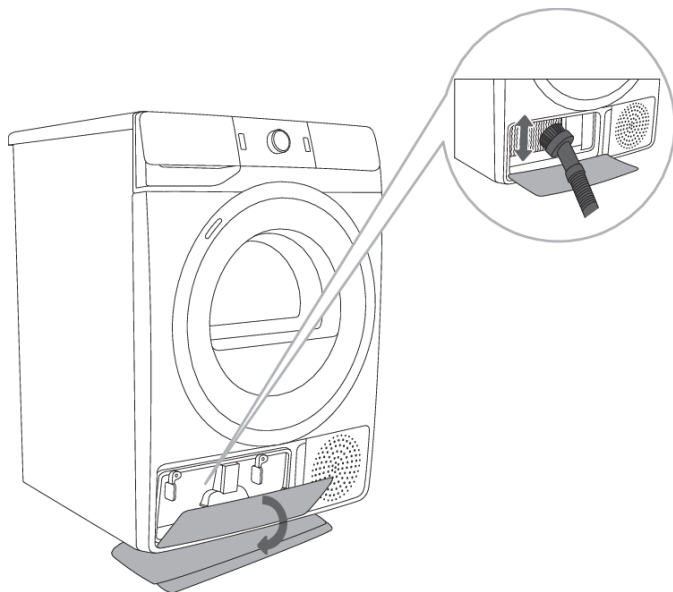


Lauhesäiliön tyhjentäminen




TIEDOTE!

Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Jos kondenssivesisäiliöstä valuu vettä yli, kuivausohjelma keskeytyy automaattisesti.

Symboli  syttyy palamaan näyttöyksikköön ilmaisten, että kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä.

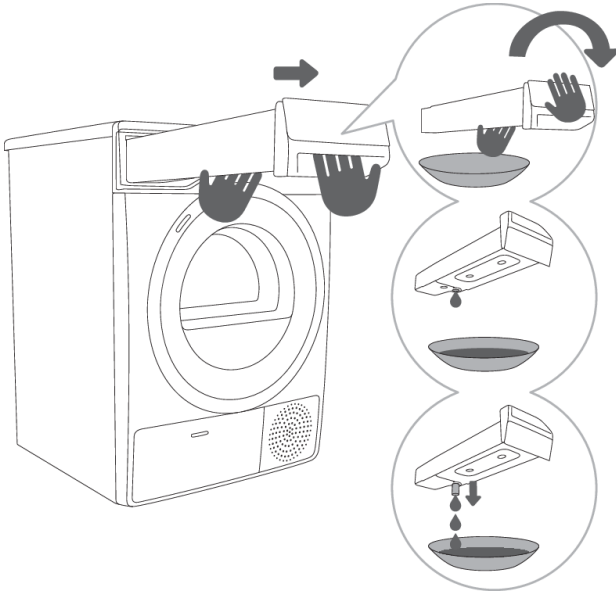

1 Vedä kondenssivesisäiliö ulos kuivausrummista (molemmin käsin kuvassa näkyvällä tavalla) ja käännä se sitten ylösalaisin pesualtaan, liikaivon tai soveltuvan astian päälle.

2,3 Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Vedä ulos aukossa oleva kouru tyhjennyksen helpottamiseksi. Aseta kondenssivesisäiliö takaisin paikalleen.



TIEDOTE!

Kondenssivesisäiliöstä peräisin oleva vesi ei ole juomakelpoista. Jos se suodatetaan perusteellisesti, sitä voidaan käyttää silitykseen.



VAROITUS!

Älä milloinkaan lisää kemikaaleja tai hajusteita kondenssivesisäiliöön.

Kondenssivesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää, jos tyhjennysletku on liitetty suoraan viemäriin (katso luku »ASENNUS JA LIITÄNTÄ/Kondenssiveden tyhjentäminen«).

Kuivausrummun puhdistus



SÄHKÖISKU!

Irrota kuivausrumpu aina sähköverkosta ennen puhdistusta.

Puhdista kuivausrummun ulkopuoli pehmeällä kostealla puuvillaliinalla.



VAROITUS!


Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Pyyhi kaikkia kuivaajan osia pehmeällä liinalla, kunnes ne ovat kuivat.



TIEDOTE!

Älä puhdista kuivausrumpua vesisuihkulla!

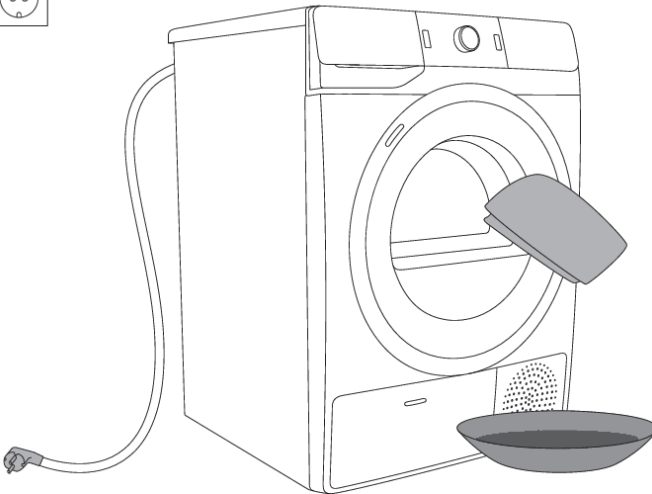

VIANETSINTÄ

Korjaus ...?

Ympäristöstä (esim. sähköverkosta) peräisin olevat häiriöt voivat johtaa monenlaisiin virheraportteihin (katso VIANETSINTÄ JA VIRHETAULUKKO). Toimi silloin seuraavasti:

- Kytke kuivausrumpu pois päältä ja odota vähintään yksi minuutti.
- Kytke kuivausrumpu päälle ja toista kuivausohjelma.
- Käyttäjä voi itse korjata suurimman osan käytön aikana ilmaantuvista virheistä (katso VIANETSINTÄ JA VIRHETAULUKKO).
- Jos virhe toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Vain riittävästi koulutettu henkilö saa suorittaa korjaukset.
- Takuu ei kata kuivausrummun vääranlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

Vianetsintä ja virhetaulukko

Ongelma/Vika	Syy	Korjaus?
Kone ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none">• Pääkytkintä ei ole kytketty päälle.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta, onko pääkytkin päällä.
	<ul style="list-style-type: none">• Pistorasiassa ei ole jännitettä.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta sulake.• Tarkasta, onko virtajohdon pistoke laitettu kunnolla pistorasiaan.
Pistorasiassa on jännite, mutta rumpu ei pyöri eikä laite toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Avaa luukku.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko luukku kunnolla kiinni.
	<ul style="list-style-type: none">• Kondenssivesisäiliö on täynnä.	<ul style="list-style-type: none">• Tyhjennä kondenssivesisäiliö (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Lauhdesäiliön tyhjentäminen«).
	<ul style="list-style-type: none">• On kenties asetettu DELAY END (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) -toiminto.• Ohjelmaa ei käynnistetty ohjelman mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none">• Voit peruuttaa käynnistysviiveen painamalla kohtaa DELAY END (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) ja pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia.• Lue käyttöohjeet uudelleen.
Laite lopettaa lämmittämisen kokonaan ohjelman aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Verkkosuodatin saattaa olla tukkeutunut. Tästä on seurauksena kuivaajan lämpötilan nouseminen, mikä puolestaan aiheuttaa ylikuumentumisen ja tästä syystä lämmityksen keytymisen pois päältä.	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista verkkosuodatin (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus«).• Odota että kuivausrumpu on jäähtynyt ja yritä käynnistää se uudelleen. Jos kuivausrumpu ei edelleenkään käynnisty, ota yhteyttä huoltoon.


Ongelma/Vika	Syy	Korjaus?
Kuuluu hienois- ta kolinaa.	<ul style="list-style-type: none"> Jos kuivausrumpua ei käytetä pidempään aikaan, tukielementtien samoihin kohtiin kohdistuu kuormitusta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ääni häviää ilman toimenpiteitä.
Luukku aukeaa kuivauksen aika- na.	<ul style="list-style-type: none"> Luukkuun kohdistuu liian suuri kuormitus (rummussa on liikaa pyykkiä). 	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä pyykin määrää.
Epätasaisesti kuivunut pyykki.	<ul style="list-style-type: none"> Rummussa on erilaisia ja eri- paksuisia pyykkejä tai liikaa pyykkiä. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että olet lajitellut pyykin tyyppin ja paksuuden mukaan, että kone on täytetty sopivan täyteen ja että olet valin- nut soveltuvan ohjelman (katso OHJEL- MATAULUKKO).
Pyykki ei ole kuivunut tai kui- vaus kestää lii- an kauan.	<ul style="list-style-type: none"> Suodattimet eivät ole puhtaita. 	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista suodattimet (katso luku »PUH- DISTUS JA HUOLTO«).
	<ul style="list-style-type: none"> Kuivaaja on sijoitettu suljet- tuun tilaan, liian kylmään tilaan tai liian pieneen tilaan ja tulok- sena on ilman ylikuumenemi- nen. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että kuivaaja saa riittävästi raitista ilmaa, avaa esimerkiksi ovi ja/tai ikkuna. Tarkasta, onko lämpötila tilassa, johon kuivausrumpu on asennettu, liian korkea tai liian alhainen.
	<ul style="list-style-type: none"> Pyykkiä ei ole väännetty tai lingottu riittävästi. 	<ul style="list-style-type: none"> Jos pyykki on märkää vielä kokonaisen kuivausjakson jälkeen, soveltuva kuivaus- ohjelma on käynnistettävä uudelleen (suodattimien puhdistamisen jälkeen).
	<ul style="list-style-type: none"> Laitteessa olevan kuivattavan pyykin määrä on liian suuri tai riittämätön. 	<ul style="list-style-type: none"> Käytä sopivaa ohjelmaa tai ylimääräisiä toimintoja.
	<ul style="list-style-type: none"> Pyykki (esim. vuodevaatteet) sotkeutuu suuriksi palloiksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sulje pyykin napit tai vetoketjut ennen kuivausta. Valitse sopiva ohjelma (esim. Bedding (Vuodevaatteet)). Kun kuivaus on päättynyt, erottele pyykki ja valitse ylimääräinen kuivausoh- jelma (esim. Time (Ajastettu kuivausoh- jelma)).
Rummun valon häiriö (mallista riippuen)	<ul style="list-style-type: none"> Valaistusta ei ole, kun kuivaus- rummun luukku avataan. 	<ul style="list-style-type: none"> Irrota kuivausrumpu sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltolaitok- seen.






Ongelma/Vika	Syy	Korjaus?
Laitteen etäohjaus ei onnistu	<ul style="list-style-type: none"> Laitteen etäohjausta ei ole aktivoitu tai otettu käyttöön. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että laitteen Wi-Fi-symboli palaa ja aseta ohjelmanvalitsin (2) asentoon REMOTE CONTROL (ConnectLife).
Laitteen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistu	<ul style="list-style-type: none"> Laite ei löydy Wi-Fi-verkkoasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että reitittimessä on käytössä 2,4 GHz:n verkko ja että Wi-Fi-signaali on riittävän voimakas laitteen luona.

Näytöllä voidaan näyttää seuraavat virheilmoitukset:

Ongelma/Vika	Näyttöyksikössä näkyvä ilmoitus ja ongelman kuvaus	Korjaus?
	Ohjausyksikön virhe	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Lämpöanturin vika	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Tiedonsiirtovirhe	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Pumppuvirhe	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Järjestelmän ylikuumeneminen	Puhdista suodattimet. Katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus« tai ota yhteyttä huoltoon.
 	Ohjausyksikön virhe	Erota kuivausrumpu virtalähteestä. Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Laitetta ei voi yhdistää Wi-Fi-verkkoon	Virhe vaikuttaa vain kuivausohjelman etäohjaukseen (Remote control). Se ei vaikuta kuivausprosessiin muissa ohjelmissa. Ota yhteys huoltoon.

Näytöllä näytetyt varoitukset voivat olla seuraavia:

Varoitus	Näyttöyksikössä näkyvä ilmoitus ja varoituksen kuvaus	Korjaus?
	Kondenssivesisäiliön varoitus	Tyhjennä kondenssivesisäiliö ennen ohjelman jatkamista (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Lauhdesäiliön tyhjentäminen«).

Varoitus	Näyttöyksikössä näkyvä ilmoitus ja varoituksen kuvaus	Korjaus?
	Virransyötön vika -varoitus	Kuivaaminen keskeytetty virransyötön vian johdosta. Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO painiketta kuivausohjelman uudelleenkäynnistämiseksi tai jatkamiseksi.
 	Kuivausohjelman loppuksi näyttöyksikköön tulee teksti End (Loppu). Punaiset symbolit  ja  syttyvät. Tämä ei ole vika, vaan pelkkä varoitus siitä, että suodattimet on puhdistettava kuivauksen jälkeen.	Puhdista suodattimet ja tyhjennä kondenssivesisäiliö.

Kirjoita virhekoodi (esim. E0, E1) muistiin, kytke kuivausrumpu pois päältä ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoon (palvelukeskus).

Äänet



TIEDOTE!

Kuivauksen alussa tai aikana kompressori ja lämpöpumppu pitävät ääntä; tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuivausrummun toimintaan.

Hyrisevä ääni: kompressorin ääni; melutaso riippuu ohjelmasta ja kuivausvaiheesta.

Suriseva ääni: kompressoria tuuletetaan ajoittain.

Pumppaava tai virtaavan nesteen ääni: pumppu pumppaa kondensaatin kondenssivesisäiliöön.

Naksahteleva ääni: lämmönvaihtimen automaattisen puhdistuksen alkaminen (kompressori).


Rymisevä tai koliseva melu: kuivauksen aikana, jos pyykissä on myös kovia osia (kuten napit, vetoketjut jne.).

Huolto

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Kun otat yhteyttä huoltoon, sinun on selvitettävä kuivausrumpusi tyyppi (1), koodi/tunnus (2), mallinumero (3) ja sarjanumero (4).

Kuivaajan tyyppi, koodi, malli ja sarjanumero on ilmoitettu arvokilvessä (tyyppikilvessä), joka sijaitsee kuivaajan luukun sisäpuolella.

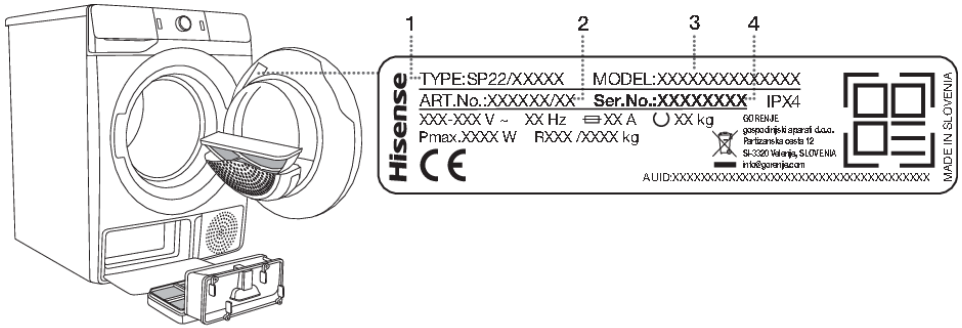

⚠ VAROITUS!

Käytä vikatilanteessa ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyväksymiä varaosia.

⚠ VAROITUS!

Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

💡 TIEDOTE!

Takuu ei kata ympäristöstä peräisin olevista häiriöistä (salamanisku, sähköverkon viat, luonnonkatastrofit jne.) johtuvia virheitä tai vikoja.

Lisätietoja, huoltoon käytettäviä lisävarusteita ja tarvikkeita on saatavissa Hisenseasiakaspalvelukeskusten kautta.

VINKKEJÄ KUIVAUKSEEN JA KUIVAUSRUMMUN TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN

Kaikista taloudellisin tapa kuivata on kuivata suositeltu pyykkimäärä kussakin erässä (katso OHJELMATAULUKKO).

Sellaisen pyykin kuivaamista, joka on valmistettu erityisen hienoista kankaista, jotka voivat turmeltua, ei suositella.

Hoitoaineen käyttö pesujaksossa ei ole tarpeellista, sillä pyykki on pehmeää ja sileää kuivausrummussa kuivauksen jälkeen. Kuivausaika lyhenee ja virrankulutus alenee, jos vaatteet väännetään tai lingotaan perusteellisesti ennen kuivausta. Valitsemalla sopivan kuivausohjelman vältät pyykkisi ylikuivaamisen sekä silitykseen tai kankaan kutistumiseen liittyvät ongelmat.

Suodattimien säännöllinen puhdistus johtaa optimaaliseen kuivausaikaan ja minimaaliseen virrankulutukseen.

Pienempiä pyykkimääriä tai yksittäisiä vaatteita kuivatessa anturi ei välttämättä havaitse pyykissä olevaa todellista kosteustasoa. Tällaisissa tapauksissa suositellaan pienempien kappaleiden tai määrien kuivaamista kuivemman pyykin ohjelmilla tai ajastetulla ohjelmalla.

TYYPILLISEN KULUTUKSEN TAULUKKO

Taulukossa näkyy pesukoneen eri linkousnopeuksilla käsitellyn testipyykkierän arvot kuivausajalle ja virrankulutukselle.

8 kg

Ohjelma	Määrä	Linkoaminen [rpm]	Sähköenergian kulutus [kWh]	Kuivausaika [min]
				8 kg
Puuvilla vakio	Täynnä	1000	1,94	180
	Osittain täytetty	1400	1,25	115
	Matala	1000	1,07	105
	Matala	1400	1,02	100
Puuvilla sopivan kostea silitettyväksi	Täynnä	1000	1,42	140
	Osittain täytetty	1400	0,85	80
	Matala	1400	0,65	64
Tekokuidut	Osittain täytetty	1000	0,59	60

9 kg

Ohjelma	Määrä	Linkoaminen [rpm]	Sähköenergian kulutus [kWh]	Kuivausaika [min]
				9 kg
Puuvilla vakio	Täynnä	1000	2,14	215
	Osittain täytetty	1400	1,32	130
	Matala	1000	1,18	124
	Matala	1400	1,08	110
Puuvilla sopivan kostea silitettyväksi	Täynnä	1000	1,46	150
	Osittain täytetty	1400	0,88	95
	Matala	1400	0,69	70
Tekokuidut	Osittain täytetty	1000	0,59	60

Ohjelma	Pyökin määrä maksimi-/puolitäyttö [kg]	Ohjelman kesto [min]	Sähköenergian kulutus [kWh]
Puuvilla vakio □	8/4	180/105	1,94/1,07
Puuvilla vakio □	9/4,5	215/124	2,14/1,18

Vakio-ohjelmat puuvillapyykille voimassa olevan asetuksen (EU) nro 392/2012 vaatimusten mukaisesti

Vakiopuuvillaohjelma □ on tarkoitettu kosteusasteeltaan normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain kuivausohjelma puuvillapyykille.

Pyykin tyyppiin ja määrään, virransyötön heilahtelun sekä ympäristön lämpötilan ja kosteuden poikkeamista johtuen loppukäyttäjän mitaamat arvot voivat poiketa taulukossa esitetyistä arvoista.

Alhainen valmiustila

Jos et käynnistä ohjelmaa tai tee mitään muutakaan kuivausrummun päällekytkemisen jälkeen, kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 minuutin kuluttua energian säästämiseksi. (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

Näyttö aktivoituu uudelleen, jos kierrät ohjelmanvalitsinta tai painat (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta tai avaat kuivausrummun luukun. Jos et tee mitään 5 minuuttiin ohjelman päätyttyä, myös näyttö kytkeytyy pois päältä. (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

P_o = painotettu teho pois päältä -tilassa [W]	< 0,5
P_l = painotettu teho valmiustilassa [W]	< 0,5
T_l = valmiustilan kesto [min]	5,00




TIEDOTE!

Alhainen verkkojännite ja erilaiset kuivausmäärät voivat vaikuttaa kuivausaikaan; näytettyä jäljellä olevaa aikaa säädetään sen mukaisesti kuivausprosessin aikana.

TUOTTEEN ENERGIAMERKINTÄ JA TUOTEESELOSTE

(mallista riippuen)



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA


XXXXXX

A+++	
A++	
A+	
A	X
B	
C	
D	

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI


XXX

kWh/annum



XXX

min/cycle*




X

kg



XX

dB



XXXXXXX

*цикъл · cyklus · portion · zykus
 програма · ciclo · tsükkel
 ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
 ciklu · cyclus · cykl · ciclu
 program · torkomgång

392/2012

TUOTETIEDOT EU-säädöksen nro 392/2012 mukaisesti

(mallista riippuen)

Kuvateksti

A	Mallitunnus	XXXXXX
B	Kondensoiva kuivaaja Hormiliitäntäinen kuivaaja	YES=KYLLÄ; NO=EI YES=KYLLÄ; NO=EI
C	Automaattinen kotitalouden kuivausrumpu	YES=KYLLÄ; NO=EI
D	»EU:n ympäristömerkki« säädös EY 66/2010	YES=KYLLÄ; NO=EI
E	Energiankulutus vakiopuuvillaohjelmassa, täydellä kuormalla (E_{kuiva}) [kWh]	X,XX
F	Energiankulutus vakiopuuvillaohjelmassa, vajaalla kuormalla ($E_{\text{kuiva}^{1/2}}$) [kWh]	X,XX
G	Energiankulutus tilassa »pois päältä« (P_0) [W]	X,XX
H	Energiankulutus tilassa »jätetty päälle« (valmiustila) (P_1) [W]	X,XX
I	»Päälle jätetyn tilan« kesto [min]	XX
J	Vakiopuuvillaohjelma täydellä ja vajaalla kuormalla käytettynä on vakiokuivausohjelma, johon energiamerkinnässä ja tuotetiedoissa annetut tiedot liittyvät. Cotton Standard (Puuvilla vakio) □ on tarkoitettu kosteusasteeltaan normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain kuivausohjelma puuvilla-pyykille.	
K	Vakiopuuvillaohjelman painotettu ohjelma-aika (T_p) täydellä ja vajaalla kuormituksella [min]	XX
L	Vakiopuuvillaohjelman ohjelma-aika täydellä kuormituksella (T_{kuiva}) ja vajaalla kuormituksella ($T_{\text{kuiva}^{1/2}}$) [min]	XX/XX
M	Keskimääräinen kondensointitehokkuus (C_{kuiva}) / ($C_{\text{kuiva}^{1/2}}$)	XX/XX
N	Painotettu kondensointitehokkuus (C_p)	XX
O	Kalusteisiin asennettavat laitteet	YES=KYLLÄ; NO=EI

Perustuu 160 vakiokuivausjaksoon, joissa on puuvillan (Cotton Standard) □ vakio-ohjelma täydellä ja puoliksi vajaalla koneella kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnöistä annetun tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen (EU) N:o 392/2012 mukaisesti mitattuna standardin EN 61121 mukaisesti.

Todellinen energiankulutus riippuu siitä, kuinka konetta käytetään.

Asteikolla D (vähiten tehokas) – A+++ (tehokkain).

HÄVITTÄMINEN



Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois tai hävittää ilman ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaan kuuluvasti tätä tarkoitusta varten.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva **symboli** ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutetun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.

Kun **hävität** laitteen sen käyttöiän päätteeksi, poista kaikki virtajohdot ja tuhoa luukun salpa ja kytkin luukun lukkiutumisen tai salpautumisen estämiseksi (lapsiturvallisuus).

Tuotteen oikea **hävittäminen** auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua virheellisessä tuotteen hävittämisessä. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä asianmukaisiin jätehuollosta vastuussa oleviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Hisense
life reimagined



927712-a1



Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta, emmekä vastaa sen mahdollisesti sisältämistä virheistä.